

Vidage et trop-plein Empire


Pour les baignoires Empire et Colette

Guide d'installation

Vidage et trop-plein Empire

STYLE N° EMW002

CODE N° EMDRO2

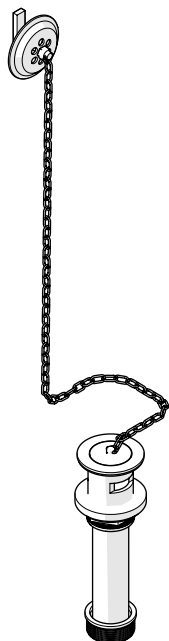

RECOMMANDÉ POUR LES BAINOIRES DE STYLE # :

EMBTOL - Baignoire à poser Empire

CBBTOL - Baignoire à poser Colette

IMPORTANT :

Immédiatement après réception de la baignoire et retrait de l'emballage, vous DEVEZ inspecter le produit afin de détecter tout dommage lié au transport. Toute réclamation pour dommage, qu'il soit apparent ou caché, doit être adressée immédiatement au transporteur afin qu'il prenne en charge l'ensemble des coûts associés. Si l'inspection révèle un défaut de finition, ne pas installer la baignoire. Tout dommage ou défaut de finition signalé après l'installation de la baignoire est exclu de la garantie. La garantie ne couvre **PAS** la main-d'œuvre ou les matériaux nécessaires au démontage ou à la réinstallation de la baignoire.

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de cette baignoire doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Tous les raccordements finaux sont réalisés sous le sol fini. Un accès sous le sol fini est recommandé.
- Pour les installations disposant d'un accès sous le sol fini, des adaptateurs de siphon peuvent être utilisés à la place du joint d'étanchéité coulissant.
- Pour les installations où l'accès sous le sol fini est limité (par exemple, plans), le joint d'étanchéité coulissant fourni est requis.
- S'assurer que l'installation est conforme aux codes locaux.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié.
- Se référer aux spécifications et aux schémas d'assemblage ci-joints.
- Inspecter ce produit afin de vérifier qu'il s'agit du bon modèle et que toutes les pièces nécessaires à une installation correcte sont présentes.

- Prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger la baignoire pendant l'installation.
- Appliquer du silicone adhésif sur le fond de la baignoire pour la fixer au sol et éviter qu'elle ne bouge.

PRÉINSTALLATION DU SYSTÈME DE VIDAGE ET DE TROP-PLEIN

REMARQUE : Ce vidage convient à une baignoire qui possède un canal de trop-plein interne construit À L'INTÉRIEUR de la paroi de la baignoire, dont la conception et la fonction sont similaires à celles d'un lavabo. Il n'y a **pas** de bonde de vidage standard comme sur les systèmes de vidage de baignoire standard.

1. Nettoyer la zone de l'orifice de vidage de la baignoire avant l'installation du système de vidage. La zone doit être sèche et exempte de débris et de substances grasses.
2. Recouvrir le sol d'un tapis ou d'un autre matériau de protection, puis coucher délicatement la baignoire sur le côté afin de permettre l'assemblage du système de vidage et du trop-plein.
3. a. Positionner à blanc l'ensemble de vidage.
b. Placer le collier de vidage (8) dans l'orifice de vidage. Faire glisser le joint d'étanchéité inférieur (12) et la rondelle métallique (11) sur le collier de vidage, visser l'écrou de blocage (5).
4. Déterminer l'emplacement de la baignoire, puis marquer le sol au centre de l'orifice de vidage.
5. Percer un trou dans le sol pour y loger le vidage.
6. Préinstaller un conduit DWV de 1-1/2" [38 mm] (**non fourni**). S'assurer que tous les tuyaux et raccords DWV sont correctement renforcés afin d'éviter tout déplacement.
7. **IMPORTANT :** Veiller à ce que le manchon de 1-1/2" [38 mm] soit entre 1" [25 mm] et 3" [76 mm] du sol fini afin de pouvoir installer solidement le raccord droit de 7" [197 mm]. Le joint d'étanchéité coulissant ne s'adapte **pas** à un raccord en cuivre.

INSTALLATIONS DONT L'ACCÈS SE FAIT SOUS LE SOL FINI : INSTALLATION DU VIDAGE ET DU TROP-PLEIN

REMARQUE : Pour les installations disposant d'un accès sous le sol fini, des adaptateurs de siphon peuvent être utilisés à la place du joint d'étanchéité coulissant.

8. Recouvrir le sol d'un tapis ou d'un autre matériau de protection, puis coucher délicatement la baignoire sur le côté afin de permettre l'assemblage final du système de vidage et du trop-plein.
9. Retirer le bouchon de vidage (1) du collier de vidage, puis faire glisser la rondelle en caoutchouc (6) sur le collier avant de l'insérer dans l'orifice de vidage. Un cordon de silicone adhésif transparent peut être appliqué autour du collier de vidage à la place de la rondelle en caoutchouc.
10. Appliquer un généreux cordon de silicone sur la rosace du collier de vidage. Appliquer un produit d'étanchéité pour filetage sur les filetages du collier de vidage ainsi que sous la baignoire. Fixer le collier à l'aide du joint d'étanchéité (12), de la rondelle métallique (11) et de l'écrou de bride de vidage (5) fournis. Veiller à positionner le joint de manière à ce que sa face plane soit en contact avec le dessous de la baignoire, puis serrer l'écrou auto-freiné.
11. Insérer la barre de fixation du trop-plein (13) dans l'orifice du trop-plein.
12. Serrer la vis (1) afin de fixer le cache du trop-plein (9).
13. Une fois le système de vidage fixé, positionner la baignoire de manière à ce que le vidage passe par le trou dans le sol.

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :
VIDAGE ET TROP-PLEIN EMPIRE (STYLE N° EMW003) pour baignoire Empire (STYLE N° EMBTOL) et baignoire Colette.
(STYLE N° CBBTOL)
Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.
VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ATTACHÉ EN CHARGE DE LA CONCEPTION POUR CONNAÎTRE LES SPÉCIFICATIONS
ACTUELLES.

WATERWORKS

RACCORDEMENTS DE VIDAGE ET TROP-PLEIN (SOUS LE SOL)

14. Installer le raccord droit (14) à l'aide de la rondelle en nylon du raccord droit (3) et de l'écrou (4) fournis. NE **PAS** trop serrer.
15. Positionner à blanc les autres raccords du tuyau DWV aux dimensions appropriées. À l'aide du joint d'étanchéité coulissant 1/2" [13 mm] (2) fourni, raccorder le raccord droit au manchon.
16. Passez à l'étape 24.

INSTALLATIONS AVEC ACCÈS LIMITÉ SOUS LE SOL FINI, PAR EXEMPLE PLANS :

INSTALLATION DU VIDAGE ET DU TROP-PLEIN

17. Recouvrir le sol d'un tapis ou d'un autre matériau de protection, puis coucher délicatement la baignoire sur le côté afin de permettre l'assemblage final du système de vidage et du trop-plein.
18. Retirer le bouchon de vidage (1) du collier de vidage, puis faire glisser la rondelle en caoutchouc (6) sur le collier avant de l'insérer dans l'orifice de vidage.
19. Appliquer un généreux cordon de silicone sur la rosace du collier de vidage. Appliquer un produit d'étanchéité pour filetage sur les filetages du collier de vidage ainsi que sous la baignoire. Fixer le collier à l'aide du joint d'étanchéité (12), de la rondelle métallique (11) et de l'écrou de bride de vidage (5) fournis. Veiller à positionner le joint de manière à ce que sa face plane soit en contact avec le dessous de la baignoire, puis serrer l'écrou auto-freiné.
20. Insérer la barre de fixation du trop-plein (13) dans l'orifice du trop-plein.
21. Serrer la vis (1) afin de fixer le cache du trop-plein (9).
22. Installer le raccord droit (14) à l'aide de la rondelle en nylon (3) et de l'écrou (4) fournis. NE **PAS** trop serrer.
23. Positionner à blanc le joint d'étanchéité coulissant dans le manchon de 1/2" [13 mm], puis mesurer la distance entre le sol fini et le joint d'étanchéité coulissant afin de s'assurer que le raccord droit s'insère complètement dans le joint d'étanchéité coulissant. Couper le raccord droit selon les besoins et retirer le joint d'étanchéité coulissant.

RACCORDEMENTS DE VIDAGE ET TROP-PLEIN (SOUS LE SOL)

24. Appliquer un silicone adhésif transparent sur l'extérieur du joint d'étanchéité coulissant, puis l'insérer dans le manchon de vidage de 1/2" [13 mm]. Appliquer ensuite du silicone adhésif transparent à l'intérieur du joint d'étanchéité coulissant. Noter que le silicone agit d'abord comme lubrifiant, puis comme joint d'étanchéité après séchage.
25. Une fois le système de vidage et le raccord droit installés, positionner la baignoire de manière à ce que le raccord droit passe à travers l'ouverture du sol et s'insère dans le manchon de vidage de 1/2" [13 mm], comme illustré.

INSPECTION FINALE :


26. Remplir la baignoire jusqu'au niveau où l'eau commence à pénétrer dans l'orifice de trop-plein. Vidanger la baignoire tout en inspectant tous les raccordements, au-dessus et au-dessous du sol, afin de détecter d'éventuelles **fuites**.

27. Recouvrir la surface de la baignoire d'un revêtement ou d'une autre forme de protection jusqu'à ce que la construction soit terminée.

➤ Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.

AVERTISSEMENT : Les précautions de base suivantes doivent toujours être respectées lors de l'utilisation de votre baignoire.

- Toujours faire preuve de prudence lors de l'entrée dans la baignoire et lors de la sortie.
- **DANGER :** Afin de réduire les risques de blessure, ne pas autoriser les enfants ou les personnes en situation de handicap à utiliser la baignoire sans surveillance étroite.
- Maintenir tous les appareils électriques, tels que radios et sèche-cheveux, à une distance de sécurité suffisante de la baignoire.
- Ne **pas** utiliser la baignoire en cas de somnolence, sous l'influence de l'alcool ou de médicaments sur ordonnance, ni en cas de surchauffe corporelle.

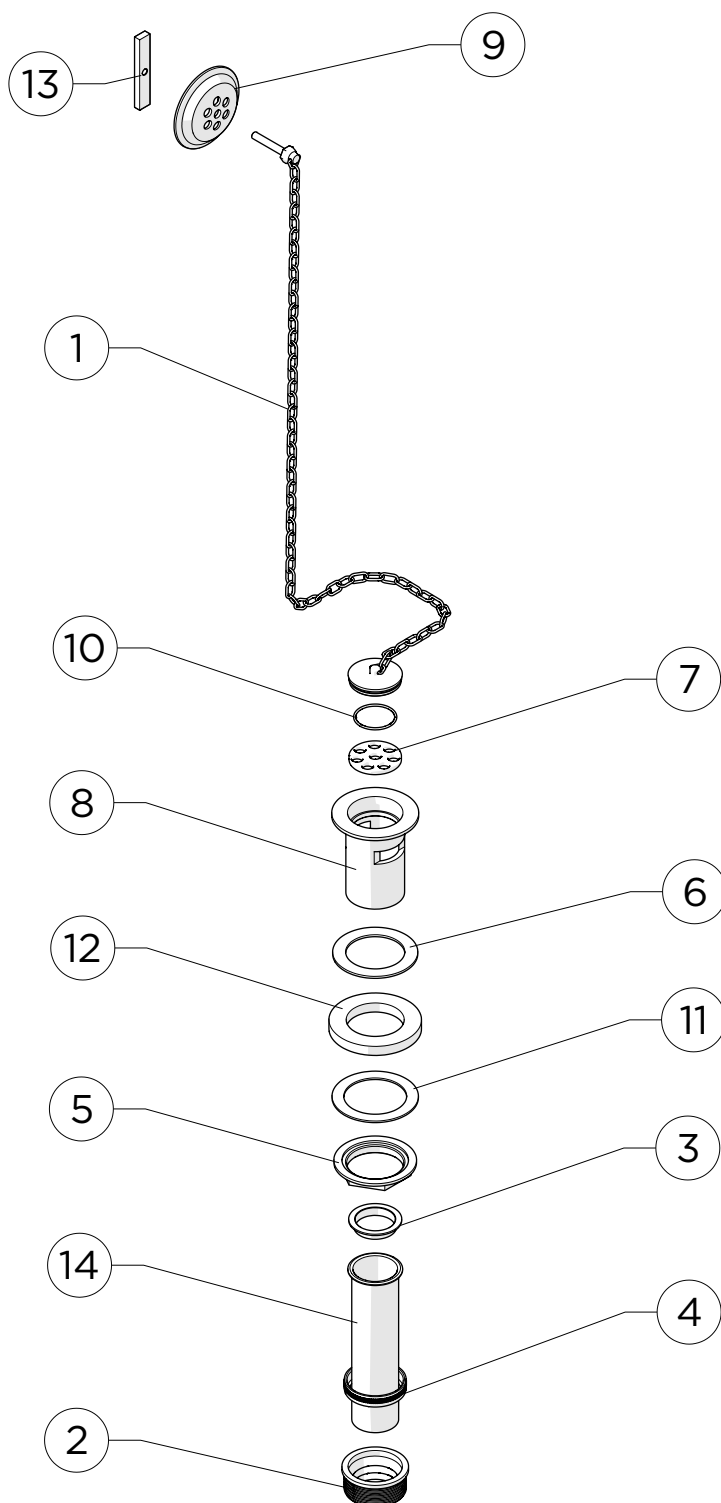

ARTICLE N°	DESCRIPTION	QTÉ :
1	Ensemble chaîne/bouchon	1
2	Joint d'étanchéité coulissant	1
3	Rondelle en nylon 1-1/2" [38 mm]	1
4	Écrou de raccord droit	1
5	Écrou de rosace de vidage	1
6	Rondelle en caoutchouc	1
7	Crépine de vidage Empire	1
8	Collier de vidage	1
9	Couvercle de trop-plein du vidage Empire	1
10	Joint torique	1
11	Rondelle en métal	1
12	Joint d'étanchéité en caoutchouc	1
13	Barre de fixation du trop-plein	1
14	Raccord droit 1-1/2" [38 mm]	1

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :
ROBINET TRANSIT DE SALLE DE BAIN À PROFIL BAS MONTAGE SUR PLAGE 3 TROUS À POIGNÉES EN MÉTAL À CROISILLONS (STYLE N° TRTF01) ET POIGNÉES À LEVIER EN MÉTAL (STYLE N° TRTF10).
Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.
VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ATTACHÉ EN CHARGE DE LA CONCEPTION POUR CONNAÎTRE LES SPÉCIFICATIONS ACTUELLES.

WATERWORKS