


GUIDE D'INSTALLATION

CROCHET POUR PEIGNOIR

CROCHET À MONTAGE MURAL POUR PEIGNOIR LUDLOW VOLTA

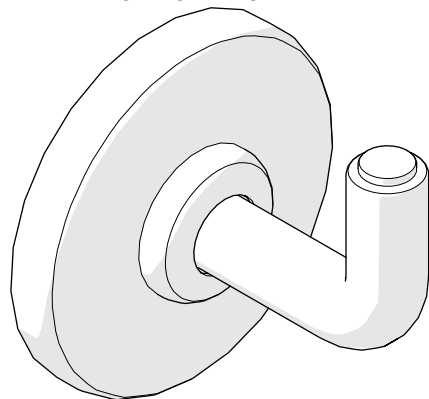


STYLE


LDRH15

IMPORTANT :


- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

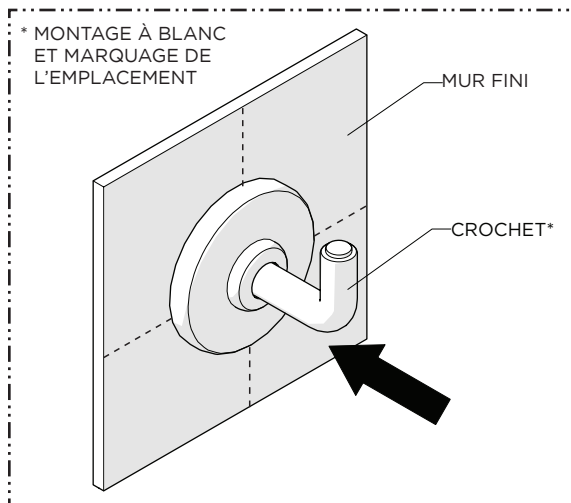


1. Effectuer un montage à blanc du CROCHET POUR PEIGNOIR sur le MUR FINI et marquer l'emplacement idéal.

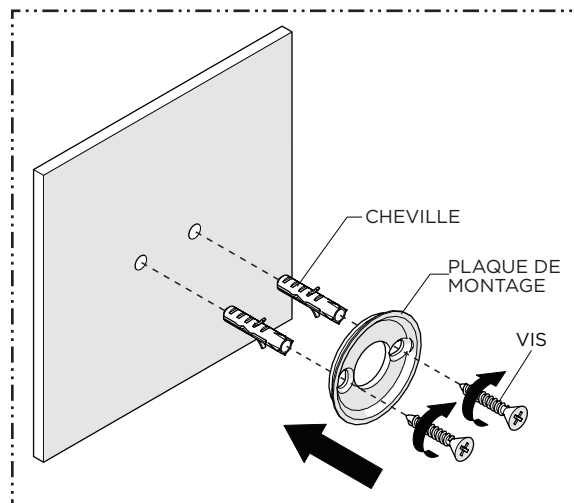

3. En utilisant les marques précédentes comme référence, installer les PLAQUES DE MONTAGE à l'aide des CHEVILLES et des VIS fournies.

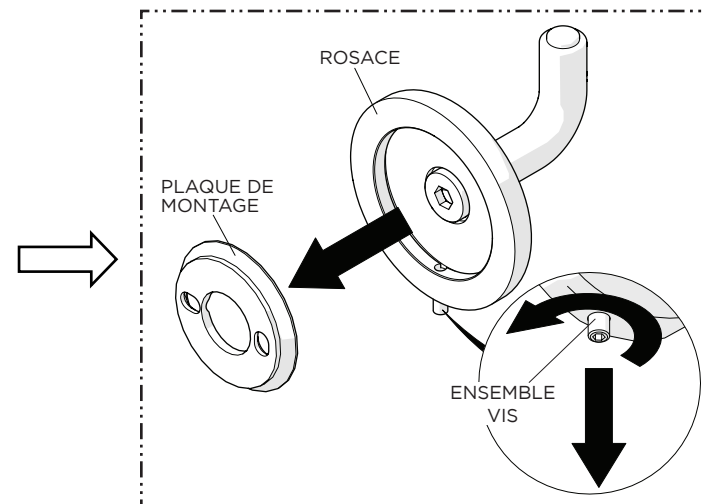

2. Desserrer la VIS DE CALAGE située sous la ROSACE **sans** toutefois la retirer.

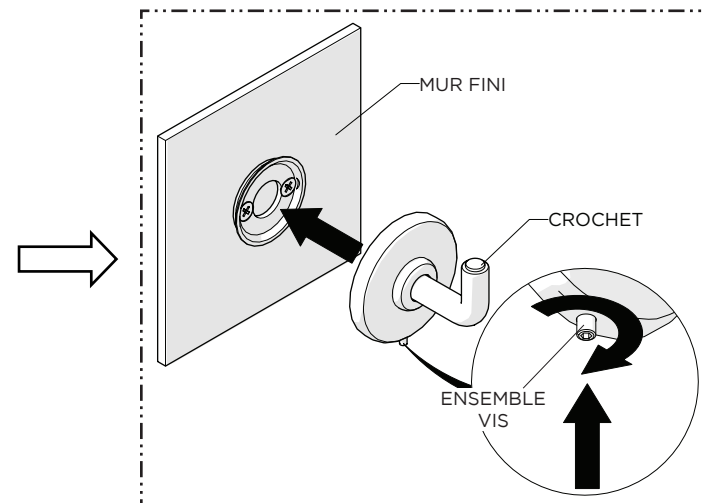

4. En respectant l'orientation appropriée, positionner le CROCHET sur la PLAQUE DE MONTAGE, puis serrer fermement la VIS DE CALAGE à l'aide d'une clé hexagonale de 1/16" [1,5 mm].