

WATERWORKS

GUIDE D'INSTALLATION

STYLE N° LDLS01, LDLS10






Robinet de salle de bain Ludlow

STYLE N° LDLS05, LDLS15

Robinet de salle de bain Ludlow Volta

STYLE N° LDLSSE

Robinet de salle de bain Ludlow édition Shinola

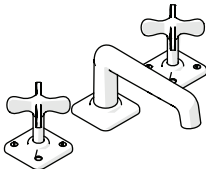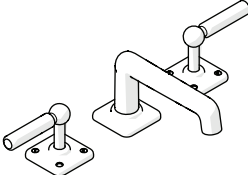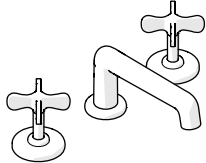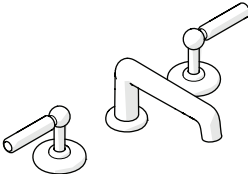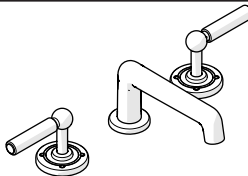	STYLE	DESCRIPTION
	LDLS01	Robinet de salle de bain avec croisillons Ludlow
	LDLS10	Ludlow - Robinet de salle de bain avec poignées à levier
	LDLS05	Robinet de salle de bain avec croisillons Ludlow Volta
	LDLS15	Robinet de salle de bain avec poignée à levier Ludlow Volta
	LDLSSE	Robinet de salle de bain édition Shinola à poignées à levier deux tons Ludlow


IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.

- Le produit est vendu partiellement assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur TOUTE surface finie.
- **ATTENTION :** Il est recommandé de purger les ROBINETS D'ALIMENTATION (vendus séparément) avant d'installer le ROBINET DE SALLE DE BAIN. La purge peut éviter d'endommager les CARTOUCHES et d'autres composants internes.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
PROFONDEUR DE LA BONDE	2" [51 mm] MAX 3/8" [10 mm] MIN
DIAMÈTRE DU TROU DE VIDAGE	1-1/2" [38 mm]
STYLE DE VIDAGE	BOUTON-POUSOIR
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	QUART DE TOUR
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	MÂLE 1/2" [13 mm] AVEC ÉCROU D'ALIMENTATION
PORTÉE DU BEC	5-11/16" [145 mm]
PRESSIION DE L'EAU	85 psi [6,0 bar] MAX 20 psi [1,5 bar] MIN
PRESSIION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

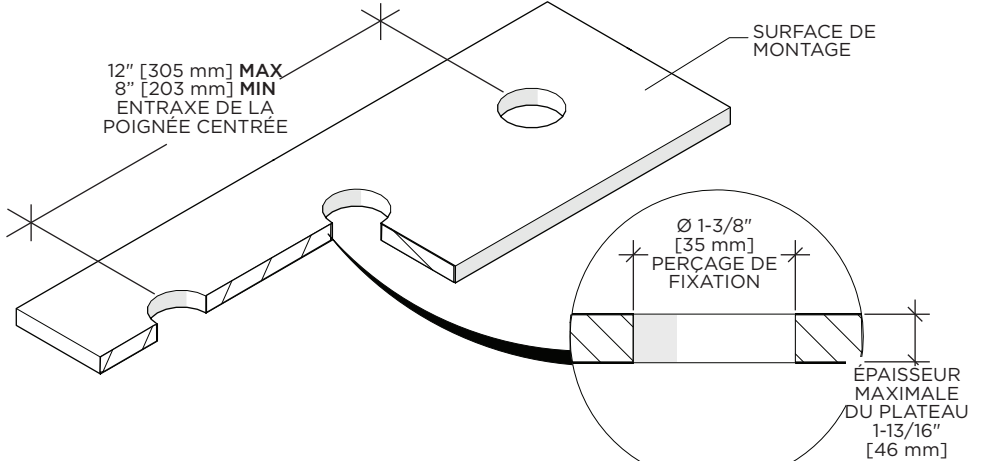

WATERWORKS

GUIDE D'INSTALLATION

STYLE N° LDLS01, LDLS10


Robinet de salle de bain Ludlow

STYLE N° LDLS05, LDLS15

Robinet de salle de bain Ludlow
Volta


STYLE N° LDLSSE

Robinet de salle de bain Ludlow
édition Shinola

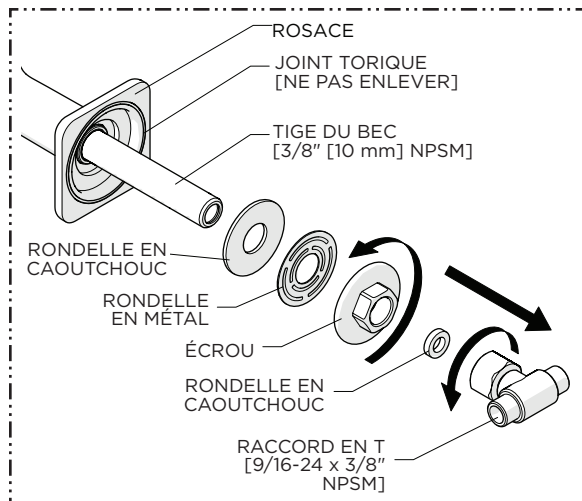


1. Retirer le RACCORD EN T, l'ÉCROU, la RONDELLE MÉTALLIQUE et la RONDELLE EN CAOUTCHOUC de la TIGE DU BEC.


REMARQUE : NE PAS retirer le JOINT TORIQUE situé sous la ROSACE, ni jeter la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie avec le RACCORD EN T.

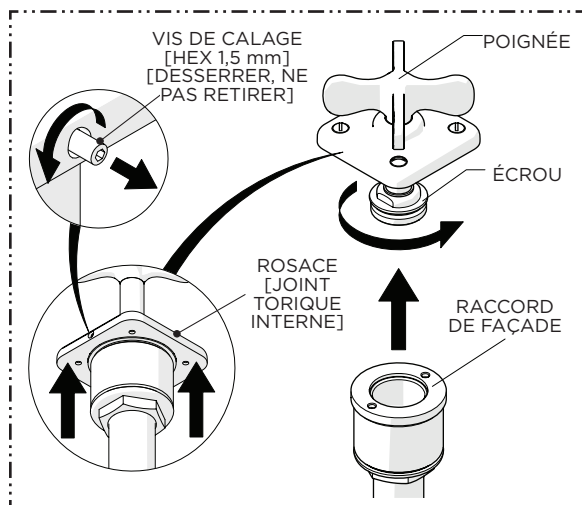

4. Desserrer SANS la retirer la VIS DE CALAGE située à la base de la ROSACE, puis faire glisser la ROSACE vers le haut de la TIGE de la POIGNÉE afin d'accéder à l'ÉCROU DE RETENUE. Dévisser l'ÉCROU DE RETENUE et retirer la POIGNÉE.

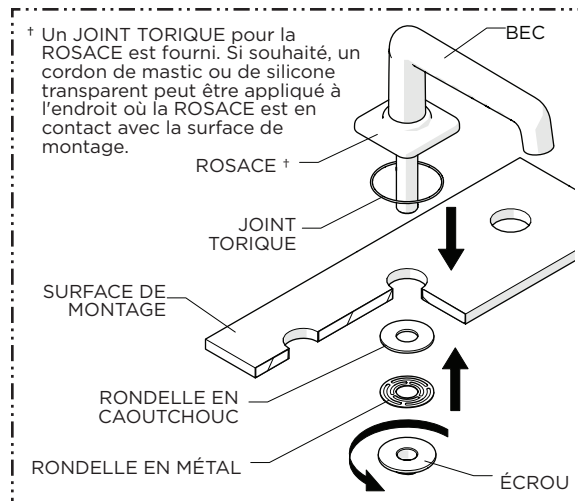


2. Insérer la TIGE dans l'orifice de la surface de montage en veillant à ce que le JOINT TORIQUE fourni soit positionné sous la ROSACE, puis remettre en place les RONDELLES EN CAOUTCHOUC et MÉTAL et serrer fermement l'ÉCROU.

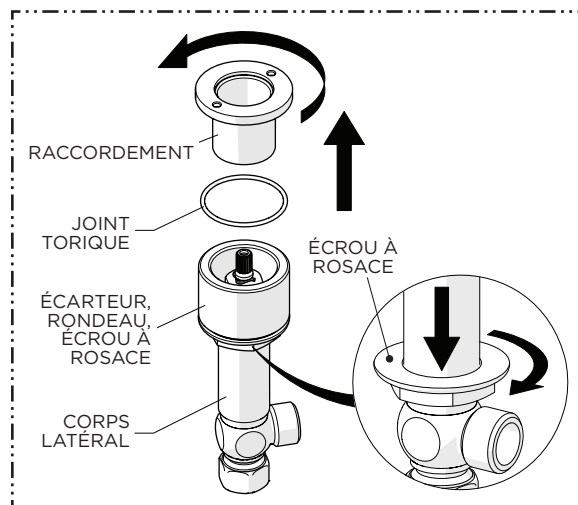


5. Dévisser et retirer le RACCORD D'HABILLAGE ainsi que le JOINT TORIQUE situé en dessous, puis visser complètement l'ÉCROU vers le bas du CORPS LATÉRAL.

REMARQUE : NE PAS retirer les RONDELLES inférieures de la PLAGE ni l'ENTRETOISE.

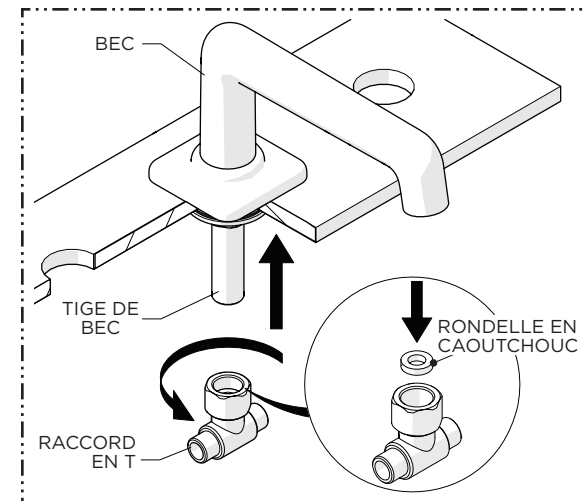

3. Visser et serrer fermement le RACCORD EN T sur la TIGE, en veillant à utiliser la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie.

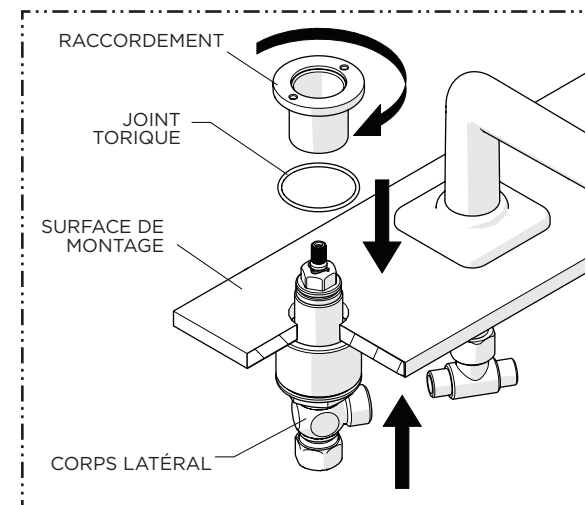

6. À l'aide du JOINT TORIQUE fourni, revisser le RACCORD D'HABILLAGE sur le CORPS LATÉRAL jusqu'en butée, puis le laisser poser sur la surface de montage.

WATERWORKS

GUIDE D'INSTALLATION

STYLE N° LDLS01, LDLS10


Robinet de salle de bain Ludlow

STYLE N° LDLS05, LDLS15


Robinet de salle de bain Ludlow
Volta

STYLE N° LDLSSE


Robinet de salle de bain Ludlow
édition Shinola

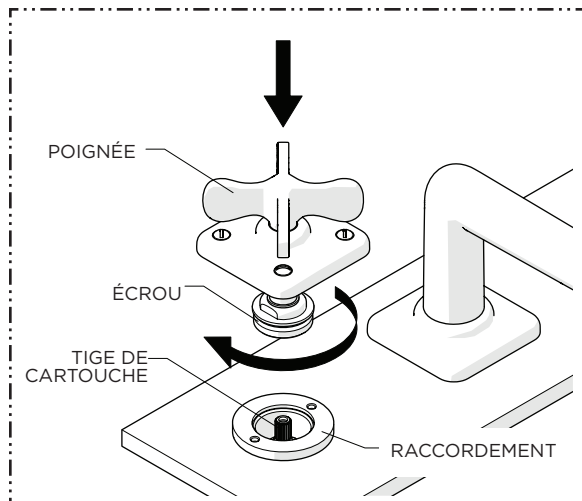

7. Positionner la POIGNÉE sur la TIGE DE LA CARTOUCHE, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU DE RETENUE sur le RACCORD D'HABILLAGE.

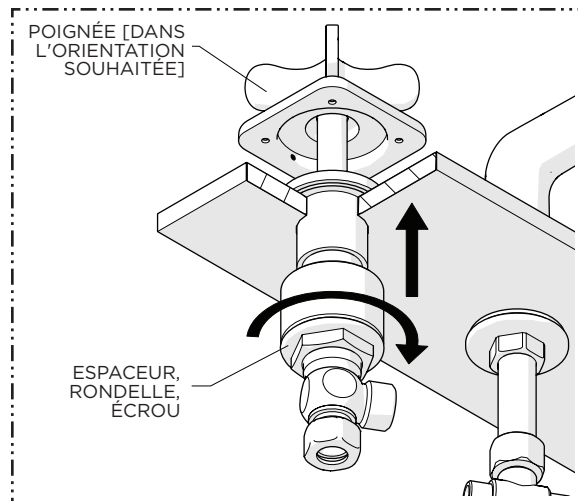


8. Vérifier que la POIGNÉE est orientée comme souhaité, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU contre la face inférieure de la surface de montage.

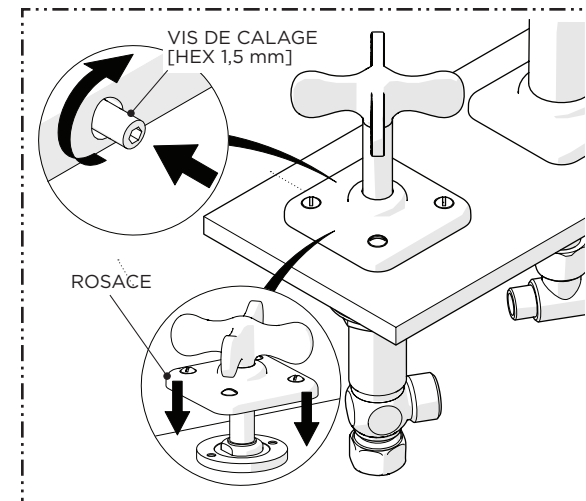


9. Faire coulisser la ROSACE le long de la TIGE DE LA POIGNÉE jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, puis visser et serrer fermement la VIS DE CALAGE.


➤ RÉPÉTER LES ÉTAPES 4 À 9 POUR INSTALLER LA DEUXIÈME (2E) POIGNÉE.

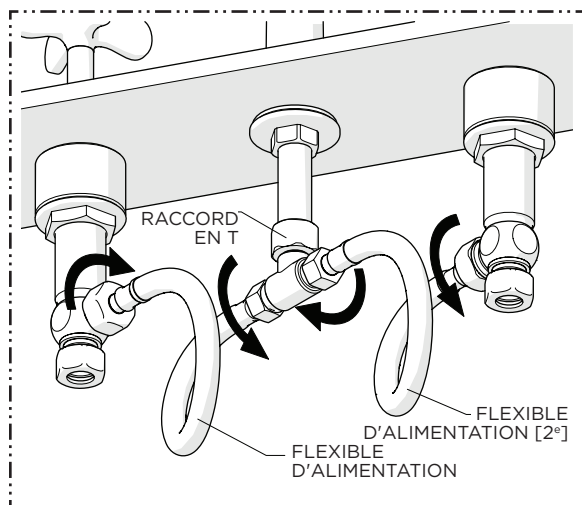

10. Raccorder les CORPS LATÉRAUX au RACCORD EN T à l'aide des FLEXIBLES D'ALIMENTATION fournis. Serrer fermement les FLEXIBLES et vérifier qu'ils ne sont ni pincés ni pliés

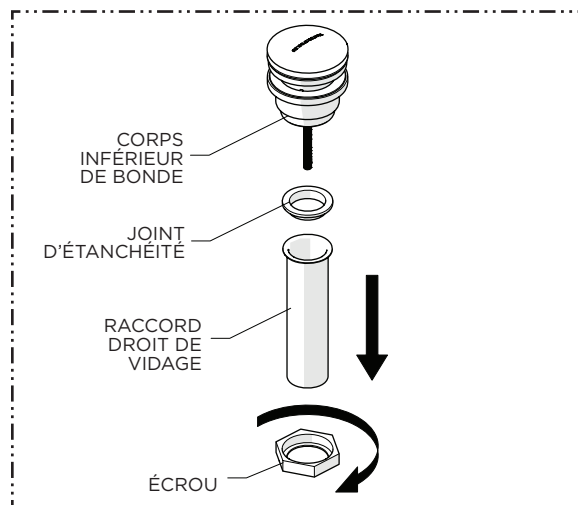

11. Dévisser et retirer l'ÉCROU, le RACCORD DROIT DE VIDAGE et le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ du CORPS INFÉRIEUR DE BONDE.

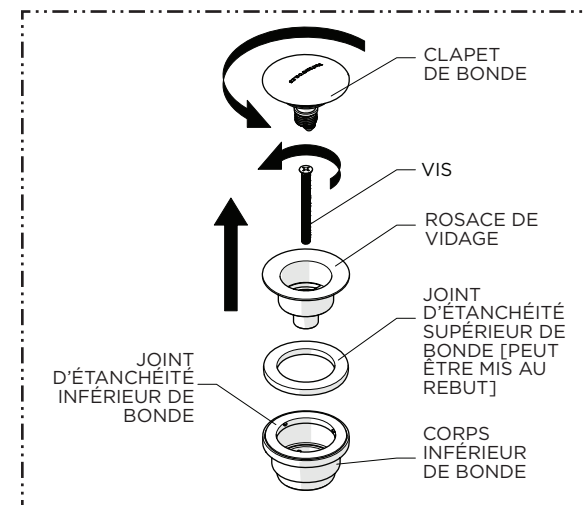

12. Retirer le BOUCHON DE VIDAGE de la ROSACE DE VIDAGE, puis dévisser la VIS du CORPS INFÉRIEUR DE BONDE.

ATTENTION : Ne PAS retirer ou mettre au rebut le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE VIDAGE INFÉRIEUR.

WATERWORKS

GUIDE D'INSTALLATION

STYLE N° LDLS01, LDLS10


Robinet de salle de bain Ludlow

STYLE N° LDLS05, LDLS15


Robinet de salle de bain Ludlow
Volta

STYLE N° LDLSSE


Robinet de salle de bain Ludlow
édition Shinola

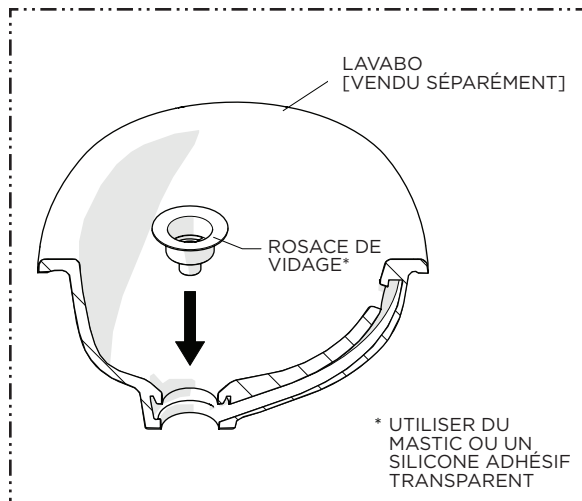


13. Placer la ROSACE DE VIDAGE dans le lavabo (vendu séparément) à l'aide d'un mastic ou d'un silicone transparent.

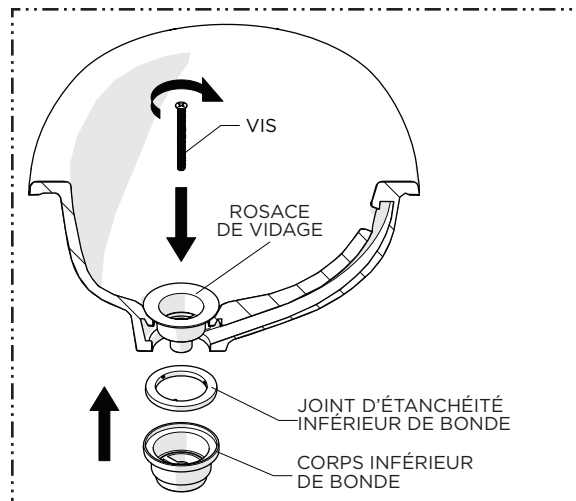


14. Insérer la VIS fournie dans la ROSACE, puis visser et serrer fermement la VIS dans le CORPS INFÉRIEUR DE BONDE en veillant à ce que le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ de VIDAGE INFÉRIEUR assure une étanchéité complète sur la face inférieure du LAVABO.

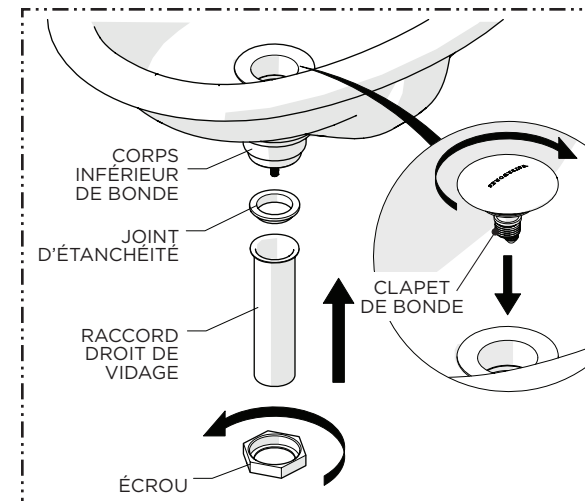


15. Réinstaller le BOUCHON DE VIDAGE, puis le RACCORD DROIT DE VIDAGE à l'aide du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ et de l'ÉCROU fournis.

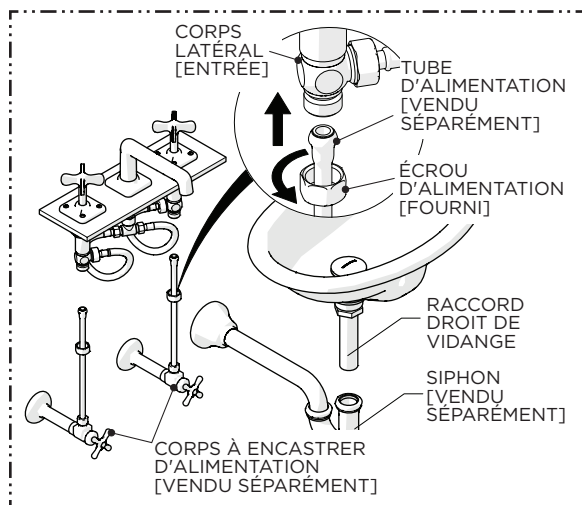

16. Effectuer les derniers raccordements du SIPHON (vendu séparément) et du ROBINET D'ALIMENTATION (vendu séparément).

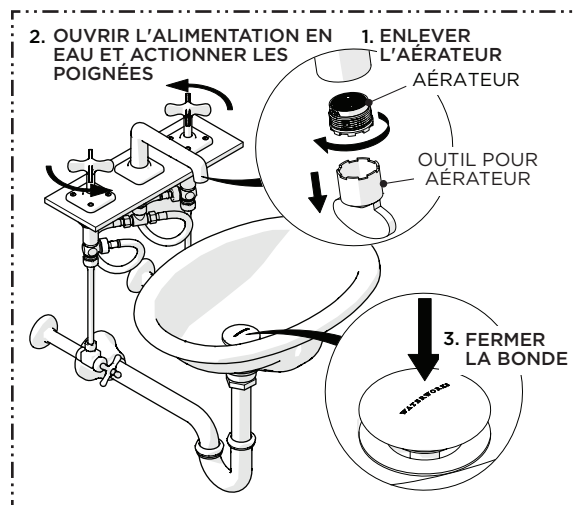

17. Retirer l'AÉRATEUR, ouvrir l'alimentation en eau afin de rincer les conduites d'alimentation, vérifier l'absence de fuite sur tous les raccordements, puis fermer le VIDAGE afin de s'assurer de son bon fonctionnement.

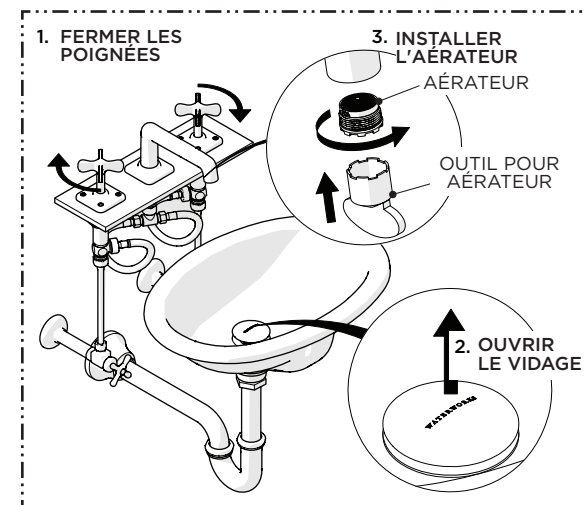

18. Fermer les POIGNÉES, ouvrir le VIDAGE, puis remettre l'AÉRATEUR en place.