


STYLE N° UNWO15

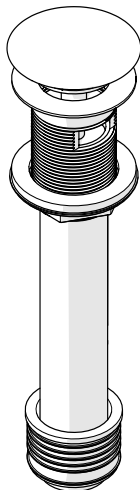

SPÉCIFICATIONS :

Style de vidage : Bouton-poussoir
 Diamètre du trou de vidage : 2" [51 mm]
 Profondeur du trou de vidage : 1-3/8" [35 mm] MIN à 2-1/4" [57 mm] MAX
 Hauteur hors tout : 11-3/4" [298 mm]
 Raccordement de sortie : Raccord droit avec joint d'étanchéité coulissant 1-1/2" [38 mm]
 Matière principale : Laiton

IMPORTANT :

- Immédiatement après réception de la BAIGNOIRE et retrait de l'emballage, vous DEVEZ inspecter le produit afin de détecter tout dommage lié au transport. Toute réclamation pour dommage, qu'il soit apparent ou caché, doit être adressée immédiatement au transporteur afin qu'il prenne en charge l'ensemble des coûts associés. Si l'inspection révèle un défaut de finition, ne PAS installer la BAIGNOIRE. Tout dommage ou défaut de finition signalé après l'installation de la BAIGNOIRE est exclu de la garantie. La garantie ne couvre PAS la main-d'œuvre ou les matériaux nécessaires au démontage ou à la réinstallation de la BAIGNOIRE.
- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Tous les raccordements finaux sont réalisés sous le sol fini. Un accès sous le sol fini est recommandé.
- Pour les installations où l'accès sous le sol fini est limité (par exemple, dalles), le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANT fourni avec le VIDAGE est requis. Pour les installations disposant d'un accès sous le sol fini, des ADAPTATEURS DE SIPHON (non fournis) peuvent être utilisés à la place du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANT fourni avec le VIDAGE.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé. Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, étatiques et locaux.
- Inspecter ce produit afin de vérifier qu'il s'agit du bon modèle et que toutes les pièces nécessaires à une installation correcte sont présentes.
- Un renfort de sol adéquat est requis. S'assurer que la BAIGNOIRE est correctement soutenue par la base.

- Prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger la BAIGNOIRE pendant l'installation.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.

INSTALLATION À POSER :

- Pour les installations disposant d'un accès sous le sol fini, des ADAPTATEURS DE SIPHON (non fournis) peuvent être utilisés à la place du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANT fourni avec le VIDAGE.

ENCASTREMENT :

- Voir Figure - 01 pour les étapes 1 et 2.

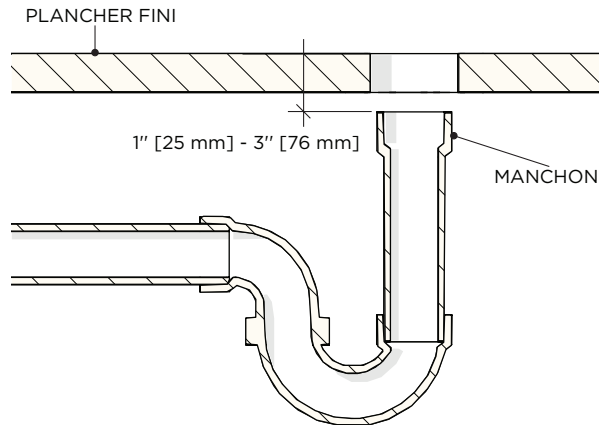


FIGURE - 01

1. Déterminer l'emplacement de la BAIGNOIRE et marquer la position de l'orifice d'évacuation, puis percer un trou dans le sol afin d'accueillir le VIDAGE.
2. Préinstaller un conduit DWV de 1-1/2" [38 mm] (non fourni). Le sommet du MANCHON doit se situer à 1" - 3" [25 mm-76 mm] du sol fini afin de permettre l'installation correcte du RACCORD DROIT. S'assurer que tous les tuyaux et raccords DWV sont correctement renforcés afin d'éviter tout déplacement.

REMARQUE : Le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANT fourni avec le VIDAGE ne convient pas à un raccord en cuivre.

DÉCOUPE DU RACCORD DROIT :

- Voir Figure - 02 pour les étapes 3 et 4.

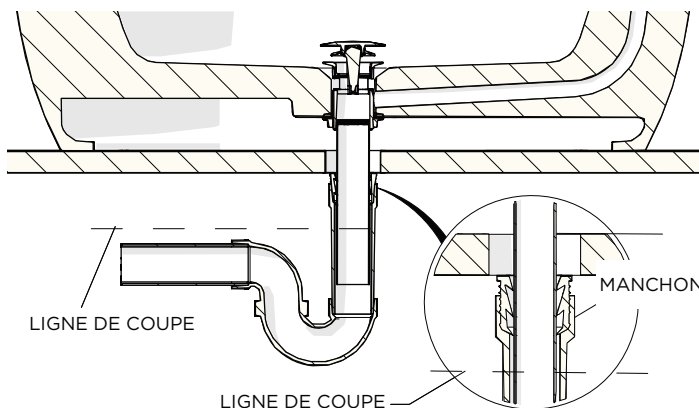



FIGURE - 02

3. Insérer le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANT dans le MANCHON.
4. Positionner à blanc le système de VIDAGE sur la BAIGNOIRE, puis mesurer et couper le RACCORD DROIT de manière à ce qu'il dépasse de 1" [25 mm] sous le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ une fois installé.

INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE :

5. Recouvrir le sol d'un tapis ou d'un autre matériau de protection, puis coucher délicatement la BAIGNOIRE sur le côté afin de permettre l'assemblage final du SYSTÈME DE VIDAGE.


➤ Voir Figure - 03 pour les étapes 6 à 9.

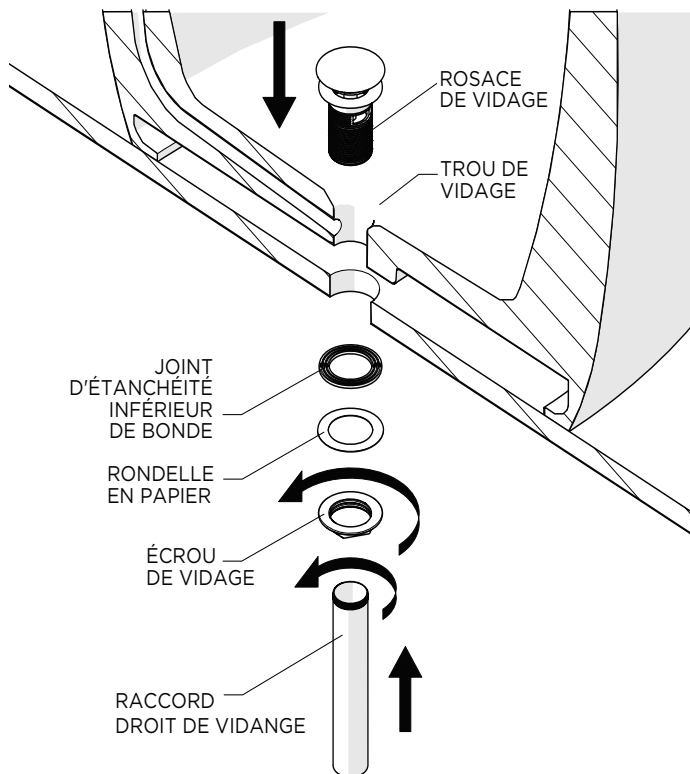**FIGURE - 03**

6. Dévisser le RACCORD DROIT de la ROSACE DE VIDAGE, puis dévisser l'ÉCROU DE VIDAGE et retirer la RONDELLE EN PAPIER ainsi que le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ INFÉRIEUR DE VIDAGE.
 7. Appliquer une quantité généreuse de mastic ou un cordon de silicone adhésif transparent sur la face inférieure de la ROSACE DE VIDAGE et du JOINT INFÉRIEUR DE VIDAGE, puis positionner la ROSACE dans la BAIGNOIRE et fixer le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ.
 8. Remettre en place la RONDELLE EN PAPIER et l'ÉCROU DE VIDAGE sur la ROSACE DE VIDAGE, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU.
- REMARQUE :** L'utilisation d'un produit d'étanchéité pour filetage est recommandée et peut être appliquée sur les filetages de la ROSACE.
9. Revisser le RACCORD DROIT dans la ROSACE DE VIDAGE.
- REMARQUE :** L'utilisation d'un produit d'étanchéité pour filetage est recommandée et peut être appliquée sur les filetages du RACCORD DROIT.
- Voir Figure - 04 pour les étapes 10 et 11.
10. Appliquer une quantité généreuse de silicone adhésif à l'intérieur et à l'extérieur du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANT et insérer le joint d'étanchéité dans le MANCHON.

11. Mettre la BAIGNOIRE en place et aligner le RACCORD DROIT avec le RACCORD, puis abaisser soigneusement la BAIGNOIRE jusqu'à ce qu'elle repose complètement sur le sol fini.

REMARQUE : Le silicone agit d'abord comme lubrifiant, puis comme joint d'étanchéité après séchage.

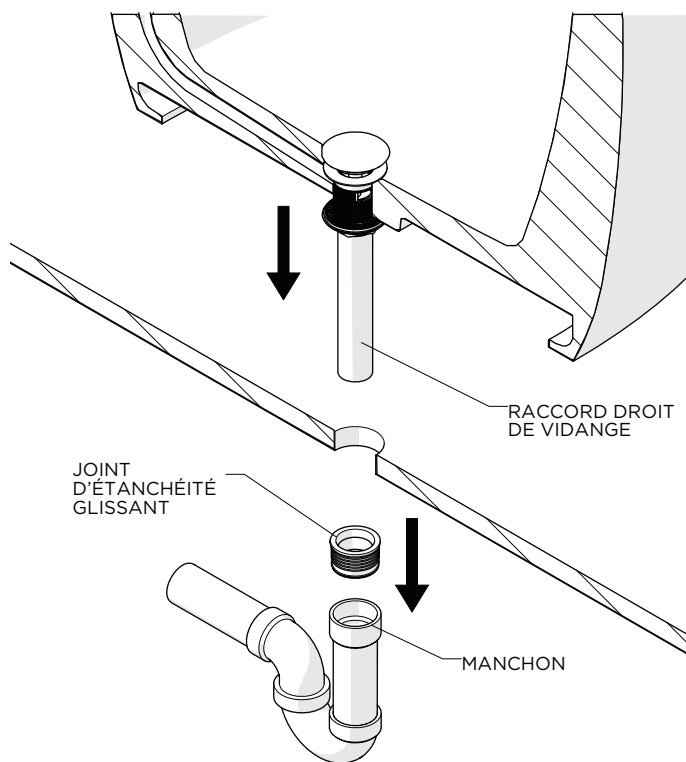**FIGURE - 04****FINIR ET CONTRÔLER L'INSTALLATION :**

12. Vérifier que la BAIGNOIRE est de niveau et, si nécessaire, ajouter des cales sous la base, puis la remplir jusqu'à ce que l'eau atteigne l'orifice de trop-plein.
13. Vidanger la BAIGNOIRE tout en inspectant tous les raccordements, au-dessus et au-dessous du sol fini, afin de détecter d'éventuelles fuites.

REMARQUE : Un accès par le dessous est requis.

➤ Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.

ATTENTION : Les précautions de base suivantes doivent toujours être respectées lors de l'utilisation de votre BAIGNOIRE.

- Toujours faire preuve de prudence lors de l'entrée dans la BAIGNOIRE et lors de la sortie.
- **DANGER :** Afin de réduire les risques de blessure, ne pas autoriser les enfants ou les personnes en situation de handicap à utiliser la BAIGNOIRE sans surveillance étroite.
- Maintenir tous les appareils électriques, tels que radios et sèche-cheveux, à une distance de sécurité suffisante de la BAIGNOIRE.
- Ne PAS utiliser la BAIGNOIRE en cas de somnolence, sous l'influence de l'alcool ou de médicaments sur ordonnance, ni en cas de surchauffe corporelle.