


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET THERMOSTATIQUE

WATERWORKS

FAÇADE DE ROBINET D'ARRÊT À COMMANDE THERMOSTATIQUE DASH, POIGNÉE À CROISILLONS EN MÉTAL

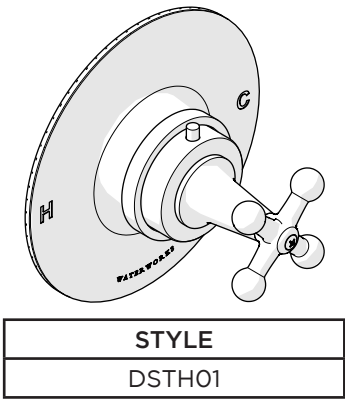

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser correctement l'installation.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Ce produit est conçu pour le robinet thermostatique Universal 3/4" [19 mm] Waterworks (STYLE N° GUTH37) qui ne mélange que l'eau chaude et l'eau froide. Il n'a pas de capacité de contrôle du débit ou d'arrêt. Un inverseur ou une vanne murale contrôle la marche/arrêt/débit et doit être installé pour chaque raccord en contact avec de l'eau. **TOUTES LES VANNES ET FAÇADES SONT VENDUES SÉPARÉMENT.**
- **AVERTISSEMENT :** le modèle GUTH37 est doté d'une protection anti-brûlure. Le risque de brûlure existe tant que l'installateur n'a pas correctement calibré / réglé la température lors de l'installation de la façade.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte. Le produit est **vendu partiellement** assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.

- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter le Service commercial au +33(0)189370240, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (EST).
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.


DÉTAILS DE PLOMBERIE REQUIS :

- Robinet thermostatique Universal 3/4" [19 mm]
RÉFÉRENCE [GUTH37]


PRÉPARATION DE L'ENCASTREMENT ET DE LA ROBINETTERIE :

- **ATTENTION :** Assurez-vous que les conduites d'alimentation sont correctement purgées avant l'installation finale de la FAÇADE, à l'aide de la PLAQUE AFFLEURANTE fournie avec le CORPS À ENCASTRER. Reportez-vous aux Instructions d'installation fournies avec le CORPS À ENCASTRER pour obtenir des informations complémentaires sur la procédure correcte de purge des CONDUITES D'ALIMENTATION.



DIM	VALEUR
A	2-1/2" [64 mm] MIN
B	Ø5-1/4" [133 mm]

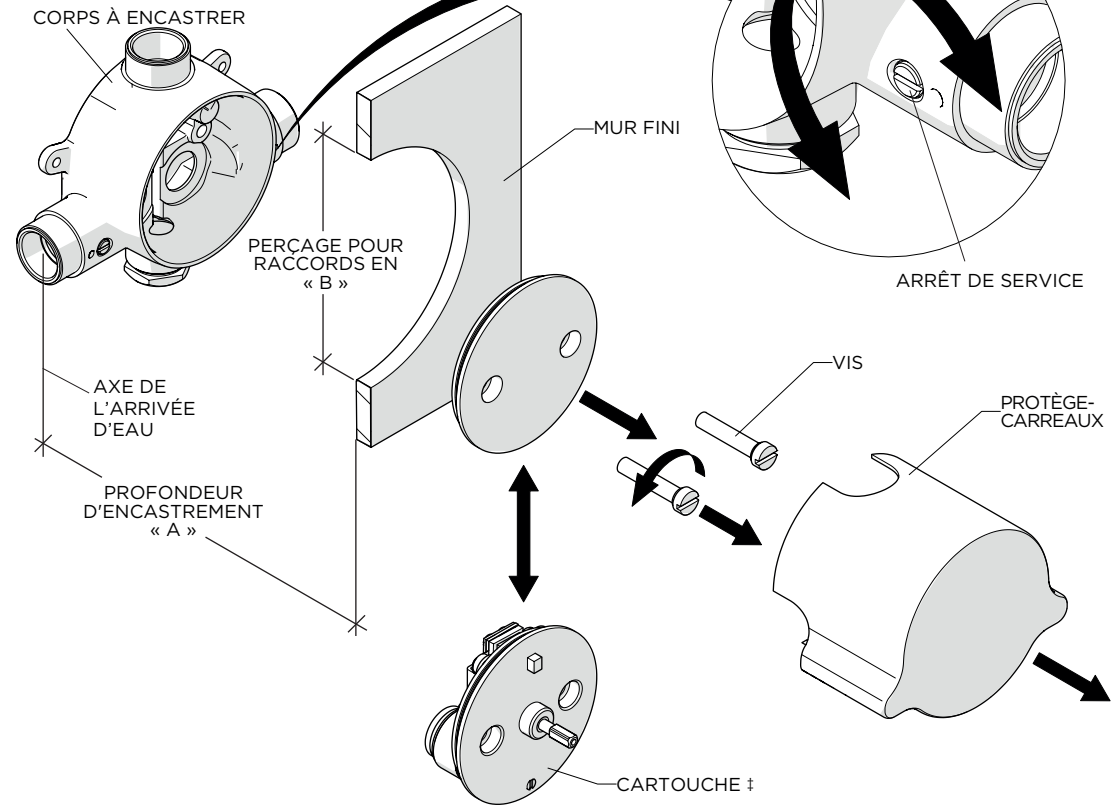



- † **IMPORTANT :** La CARTOUCHE est emballée séparément et fournie avec le CORPS À ENCASTRER.

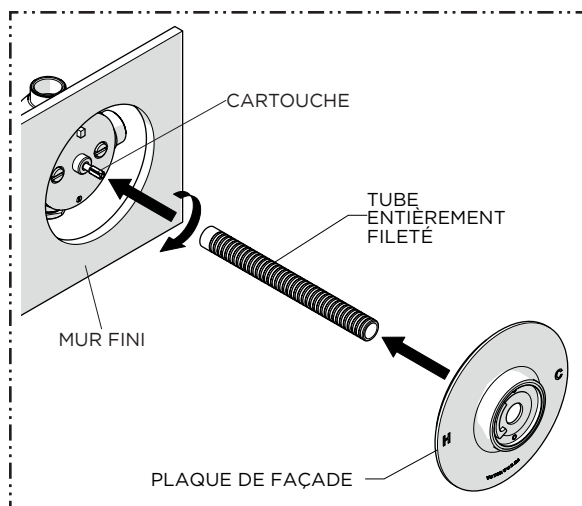


1. Visser le TUBE ENTIÈREMENT FILETÉ sur la CARTOUCHE, puis faire glisser la PLAQUE DE FAÇADE sur le TUBE.

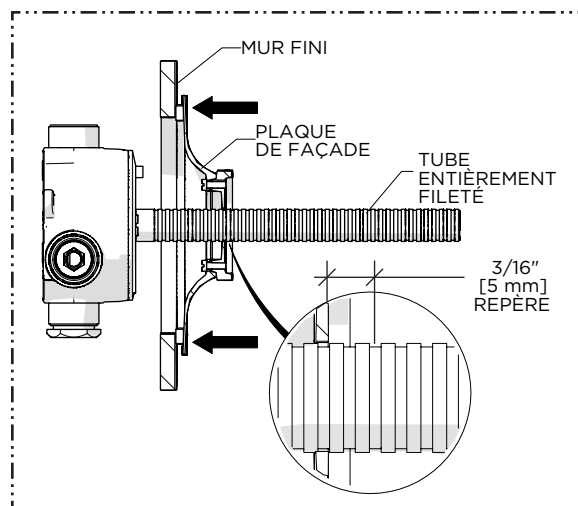



2. En maintenant fermement la PLAQUE contre le MUR FINI, marquer le TUBE ENTIÈREMENT FILETÉ à 3/16" [5 mm] au-delà de l'endroit où il dépasse de la PLAQUE DE FAÇADE.

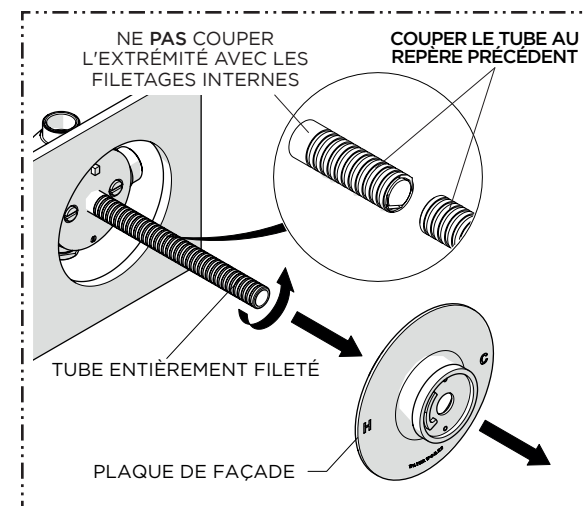

3. Retirer la PLAQUE DE FAÇADE et le TUBE ENTIÈREMENT FILETÉ, puis couper le TUBE ENTIÈREMENT FILETÉ au repère précédemment tracé. Ne **PAS** couper l'extrémité avec les filetages internes.


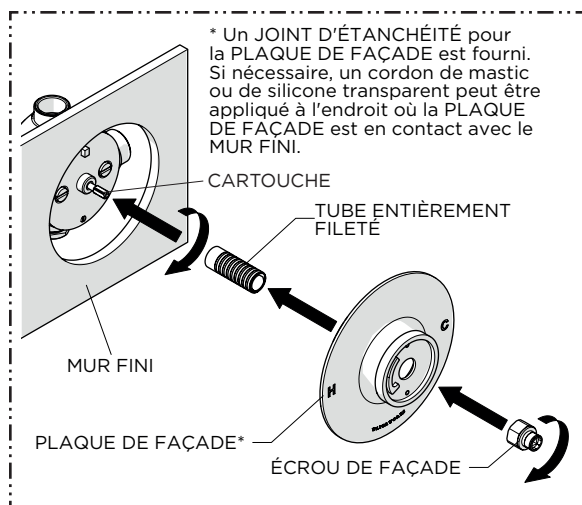


4. Revisser le TUBE ENTIÈREMENT FILETÉ sur la CARTOUCHE, faire glisser la PLAQUE DE FAÇADE sur le TUBE ENTIÈREMENT FILETÉ, puis visser l'ÉCROU DE FAÇADE sur le TUBE ENTIÈREMENT FILETÉ. Serrer fermement afin de maintenir la PLAQUE DE FAÇADE contre le MUR FINI.

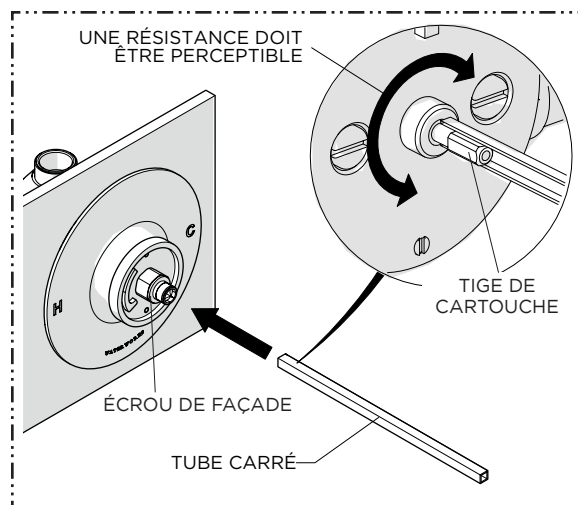


5. Insérer le TUBE CARRÉ dans l'ÉCROU DE FAÇADE, puis, au toucher, vérifier qu'il coulisse sur la TIGE DE LA CARTOUCHE et qu'il est parfaitement en place.


REMARQUE : Lorsqu'il est correctement positionné, le TUBE CARRÉ doit présenter une résistance à la rotation.

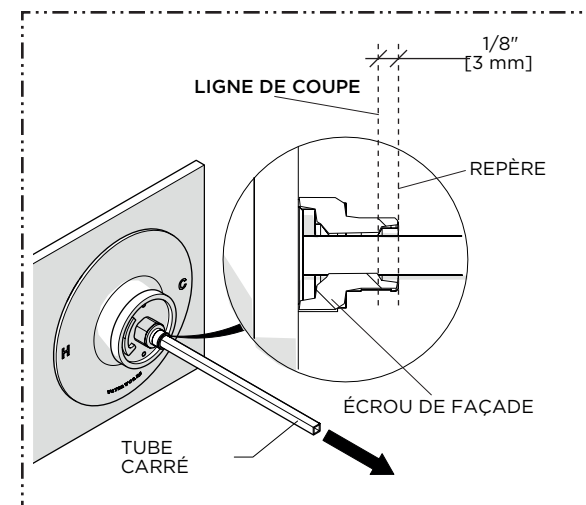


6. Placer un repère sur le TUBE CARRÉ à l'endroit où il traverse la face avant de l'ÉCROU DE FAÇADE, puis retirer et couper le TUBE à 1/8" [3 mm] derrière le repère précédemment tracé.

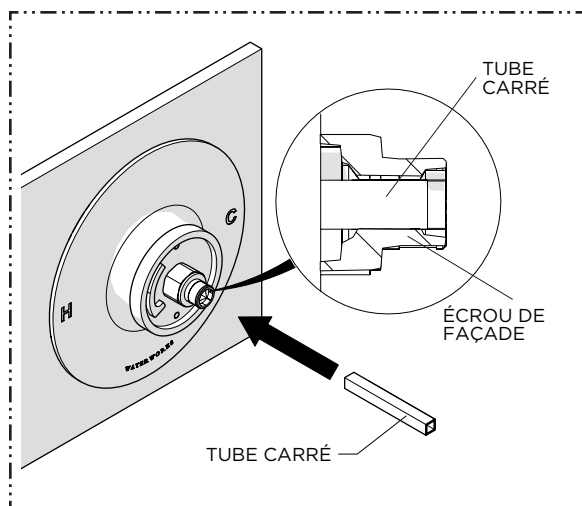


7. Réinsérer le TUBE CARRÉ dans l'ÉCROU DE FAÇADE en veillant à ce qu'il soit légèrement en retrait.

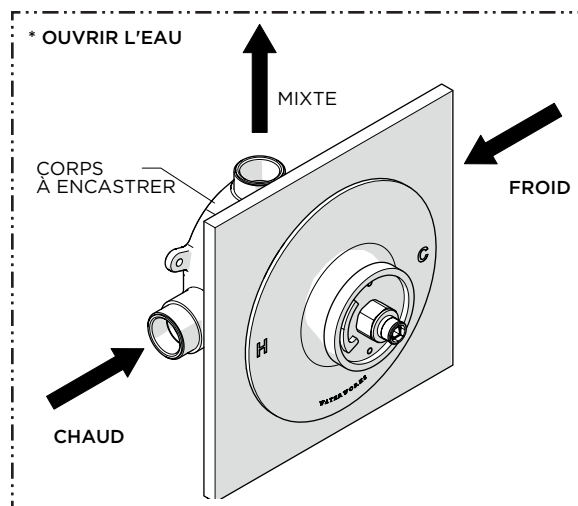


8. Ouvrir l'alimentation en eau et ouvrir une vanne déviatrice ou une vanne murale (vendue séparément) afin de faire circuler l'eau à travers la vanne thermostatique.

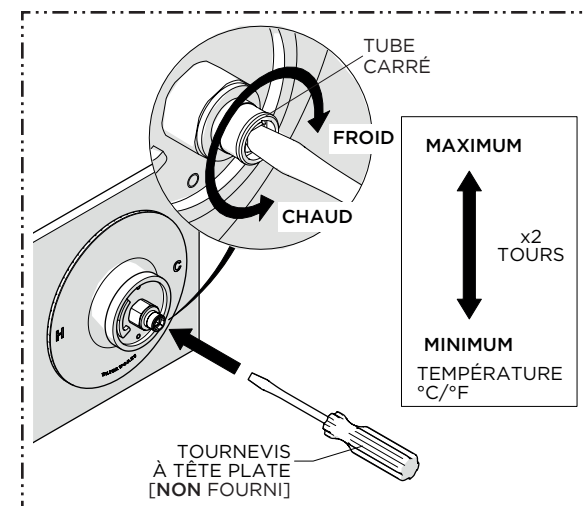


9. Insérer un TOURNEVIS à tête plate (non fourni) dans le TUBE CARRÉ. Tourner lentement le TUBE CARRÉ dans le sens horaire jusqu'à obtenir la position FROID maximum, puis dans le sens antihoraire jusqu'à obtenir la position CHAUD maximum. Il s'agit d'environ 2 rotations complètes. Vérifier qu'il existe une plage complète de températures.

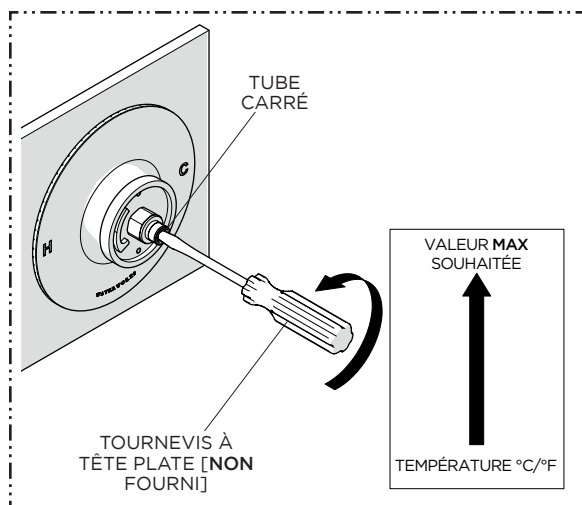

10. Lorsque l'eau coule, tourner le TUBE CARRÉ à l'aide d'un TOURNEVIS À TÊTE PLATE (non fourni) pour régler la température maximale souhaitée pour le bain, à vérifier à l'aide d'un thermomètre. Arrêter l'eau.

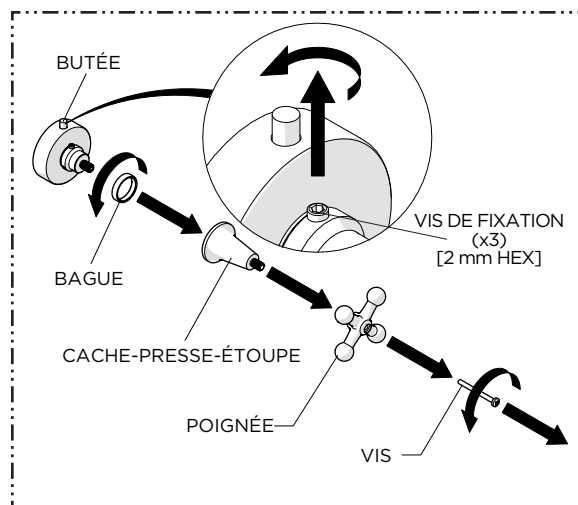


11. Dévisser la VIS, retirer la POIGNÉE, retirer le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE, et dévisser la BAGUE pour exposer les VIS DE FIXATION, puis desserrer les VIS DE FIXATION à l'aide d'une clé hexagonale de 2 mm.

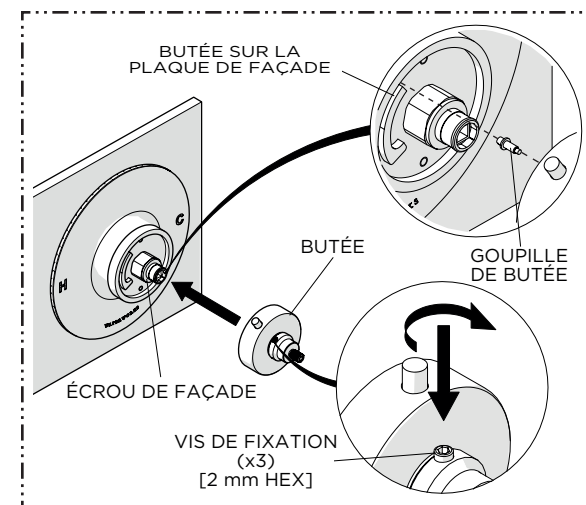


12. Placer la BUTÉE sur l'ÉCROU DE FAÇADE en s'assurant que la GOUPILLE DE BUTÉE est en contact avec la PLAQUE DE FAÇADE, puis serrer les VIS DE FIXATION.

REMARQUE : VEILLER à ne pas modifier ce réglage.


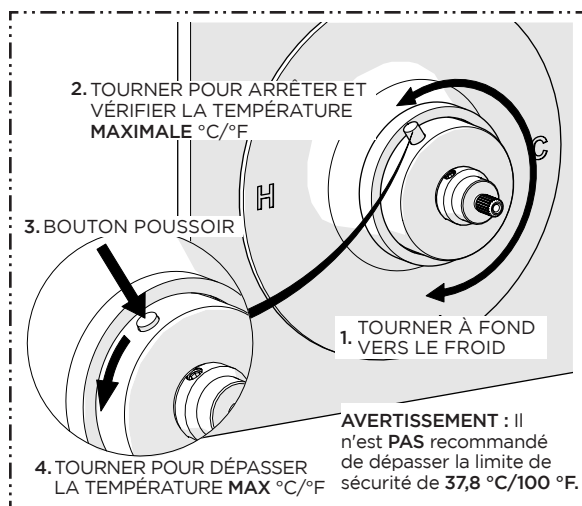


13. Tourner la BUTÉE sur froid puis sur chaud et vérifier que cela fonctionne correctement. Vérifier la température **maximale** souhaitée pour le bain. Pour une température plus élevée, appuyer sur le BOUTON DE LA BUTÉE et le maintenir enfoncé, puis tourner davantage la BUTÉE.

AVERTISSEMENT : Il n'est **PAS** recommandé de dépasser la limite de sécurité de 37,8 °C/100 °F.

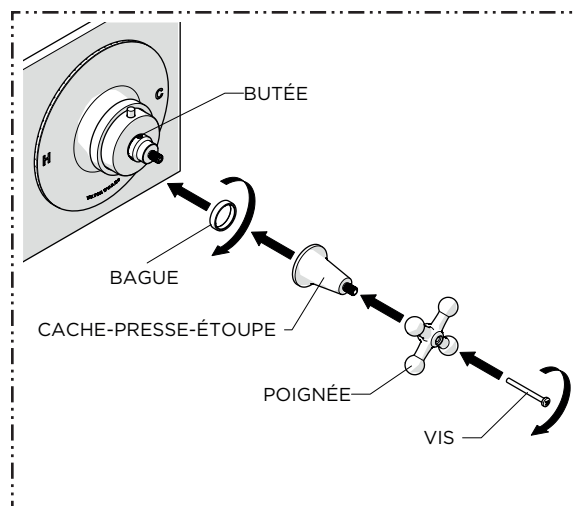

14. Revisser la BAGUE sur la BUTÉE, placer le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE sur la BUTÉE et par-dessus la BAGUE, placer la POIGNÉE sur le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE dans la direction souhaitée, puis visser et serrer fermement la VIS.

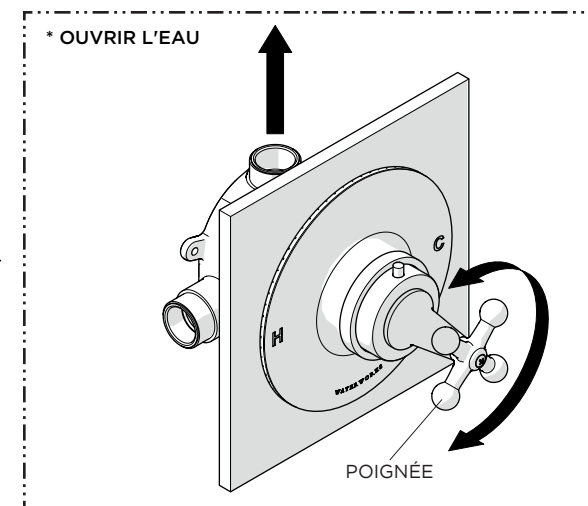

15. Ouvrir l'alimentation en eau et actionner la POIGNÉE pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.