


GUIDE D'INSTALLATION

PORTE-SERVIETTES

PORTE-SERVIETTES FINOT

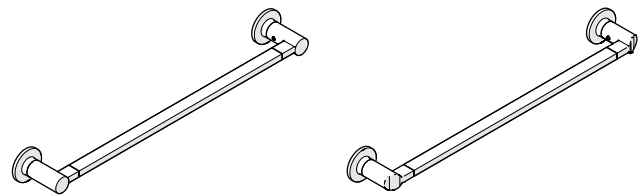


STYLES	
NOTB18 [PRÉSENTÉ]	NTB18S [PRÉSENTÉ]
NOTB24	NTB24S

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur toute surface finie.
- Des CHEVILLES pour cloisons sèches sont fournies pour une installation typique de cloisons sèches. Ne **PAS** utiliser les CHEVILLES pour montage direct sur un bloc de bois ou un poteau.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.


DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
MATÉRIAU PRINCIPAL	LAITON

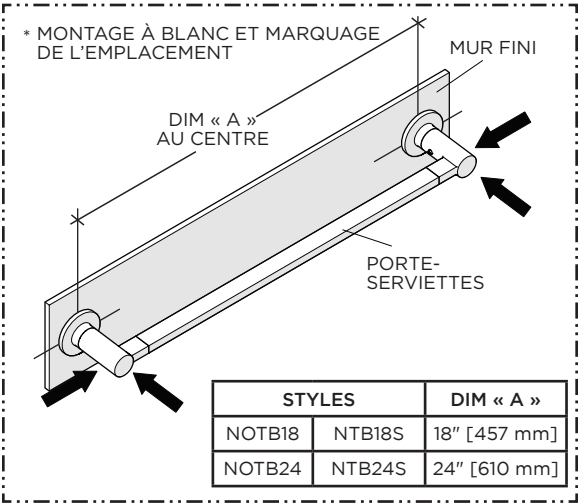

1. Effectuer un montage à blanc du PORTES-SERVIETTES sur le mur fini et marquer l'emplacement idéal en veillant à le maintenir de niveau.


REMARQUE : Le PORTES-SERVIETTES ne peut pas être découpé sur place ; vérifier l'entraxe, DIM « A ».

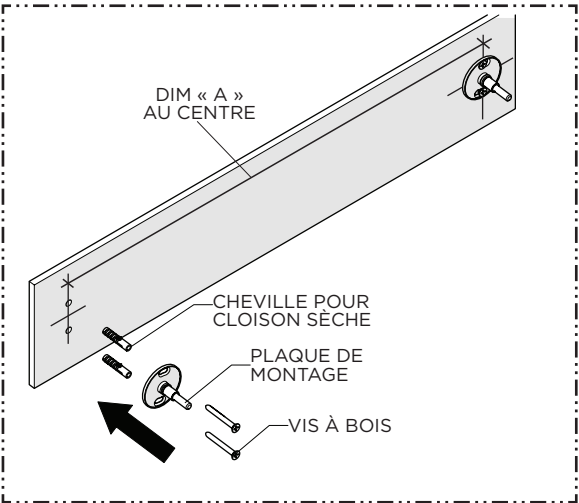

3. En utilisant les marques précédentes comme référence, installer les PLAQUES DE MONTAGE à l'aide des CHEVILLES et des VIS fournies.


ATTENTION : S'assurer que les PLAQUES DE MONTAGE sont de niveau et qu'elles sont bien centrées, DIM « A ».

WATERWORKS

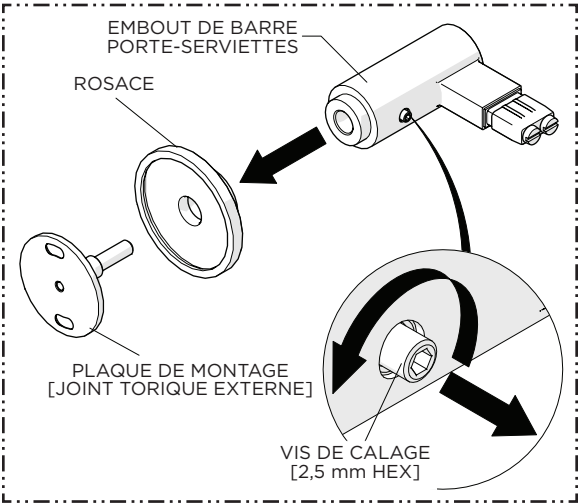

2. Serrer, sans les retirer, les VIS DE CALAGE situées sous chaque EXTRÉMITÉ DE BARRE PORTES-SERVIETTES, puis retirer les PLAQUES DE MONTAGES et les ROSACES.

REMARQUE : Ne **PAS** retirer le JOINT TORIQUE de la PLAQUE DE MONTAGE.

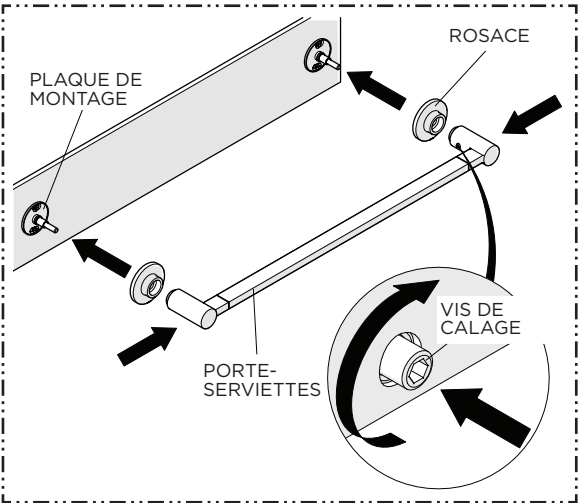

4. Faire coulisser les ROSACES sur les PLAQUES DE MONTAGE en veillant à ce qu'elles soient correctement en place. Tout en maintenant les EMBOUTS et la BARRE ensemble, positionner les deux EMBOUTS sur les PLAQUES DE MONTAGE et dans les ROSACES. Une fois parfaitement en place, serrer fermement les VIS DE CALAGE.