


# GUIDE D'INSTALLATION

## ÉTAGÈRE EN VERRE

### ÉTAGÈRE EN VERRE FINOT

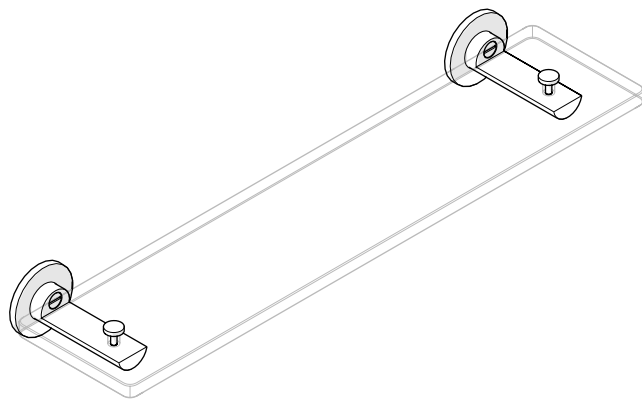


STYLE

NOSF18


#### IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Des CHEVILLES pour cloisons sèches sont fournies pour une installation typique de cloisons sèches. Ne **PAS** utiliser les CHEVILLES pour montage direct sur un bloc de bois ou un poteau.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

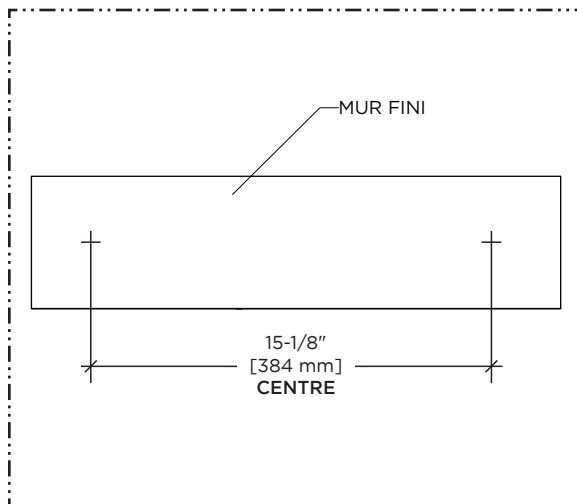


1. Marquer l'emplacement des trous pour les VIS DE FIXATION sur le mur fini, de préférence dans un renfort en bois ou un montant. Vérifier que les repères sont de niveau et espacés de 15-1/8" [384 mm] d'axe en axe.

**REMARQUE :** Vérifier l'entraxe de 15-1/8" [384 mm] des trous sur l'ÉTAGÈRE EN VERRE avant de poursuivre.

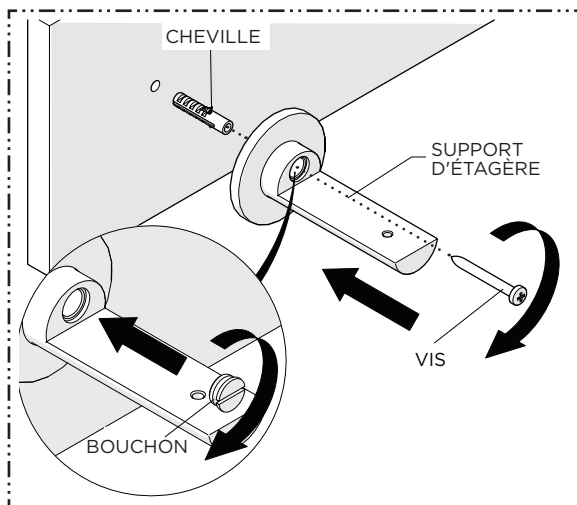


3. En utilisant les repères précédemment tracés comme référence, installer chaque SUPPORT D'ÉTAGÈRE à l'aide des CHEVILLES, si nécessaire, et des VIS fournies. Vérifier que les surfaces planes des SUPPORTS sont au même niveau, puis revisser les BOUCHONS dans les SUPPORTS.

# WATERWORKS

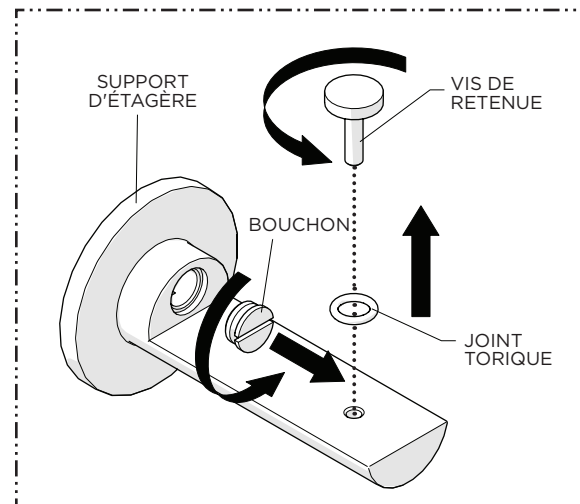

2. Dévisser et retirer la VIS DE RETENUE et le JOINT TORIQUE de chaque SUPPORT D'ÉTAGÈRE. Ensuite, à l'aide d'un tournevis plat (**non fourni**), dévisser et retirer le BOUCHON de chaque SUPPORT D'ÉTAGÈRE.

**REMARQUE :** Ne **PAS** jeter les JOINTS TORIQUES fournis.

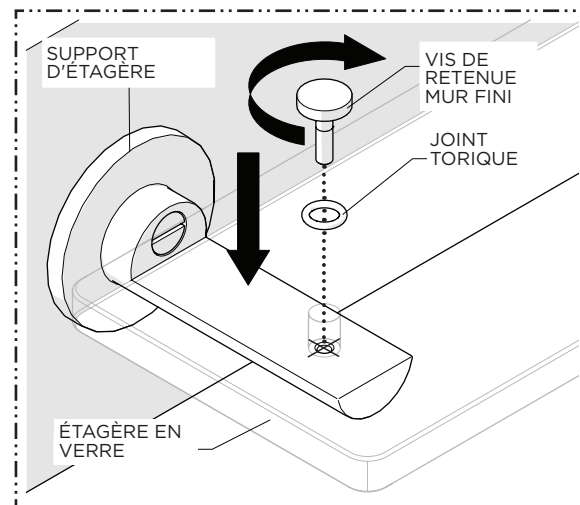

4. Aligner les trous de l'ÉTAGÈRE avec ceux des SUPPORTS, puis revisser les VIS DE RETENUE dans les SUPPORTS jusqu'à ce qu'elles soient bien en place, en veillant à utiliser les JOINTS TORIQUES fournis afin d'éviter d'endommager l'ÉTAGÈRE EN VERRE.