


GUIDE D'INSTALLATION

ADAPTATEUR UNIVERSAL POUR MONTAGE SUR VERRE SIMPLE OU DOUBLE FACE

CROCHET POUR PEIGNOIR À FIXATION SUR VERRE
FINOT

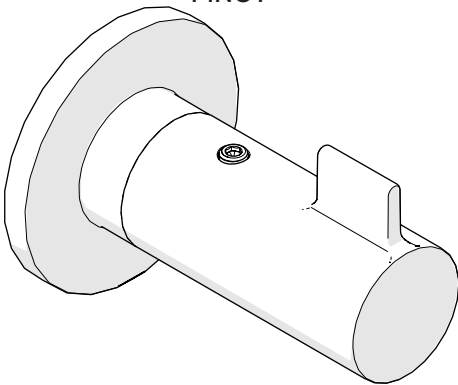


STYLES	
NORHG1 [PRÉSENTÉ]	NORHG2
NRHG1S	NRHG2S

IMPORTANT :


- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur toute surface finie.
- Des CHEVILLES pour cloisons sèches sont fournies pour une installation typique de cloisons sèches. Ne PAS utiliser les CHEVILLES pour montage direct sur un bloc de bois ou un poteau.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS TECHNIQUES :


DÉTAIL	SPÉCIFICATION
MATÉRIAU PRINCIPAL	LAITON

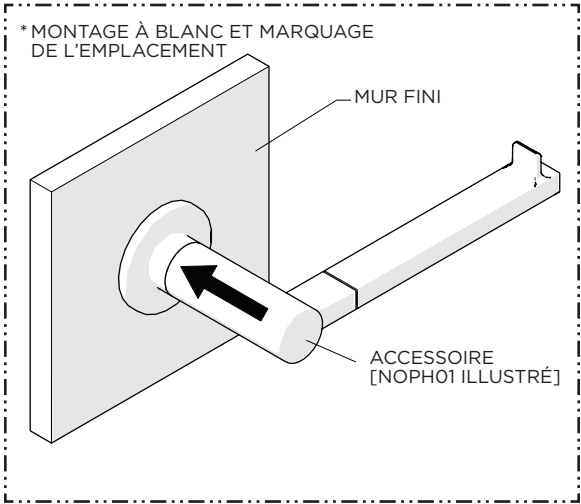

1. Effectuer un montage à blanc du CROCHET POUR PEIGNOIR sur le MUR FINI et marquer l'emplacement idéal.

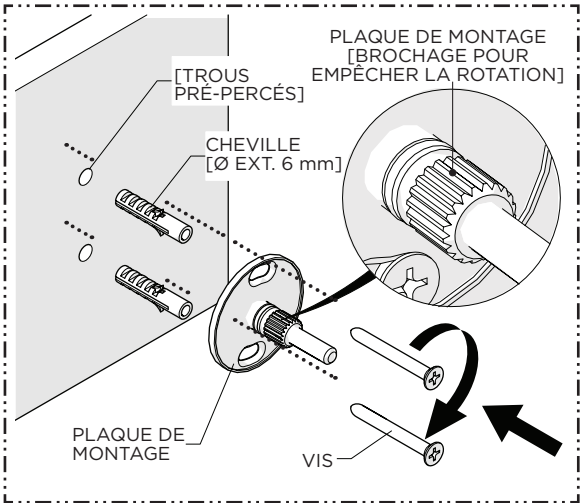


3. En utilisant les marques précédentes comme référence, installer la PLAQUE DE MONTAGE à l'aide des CHEVILLES, si nécessaire, et des VIS fournies.

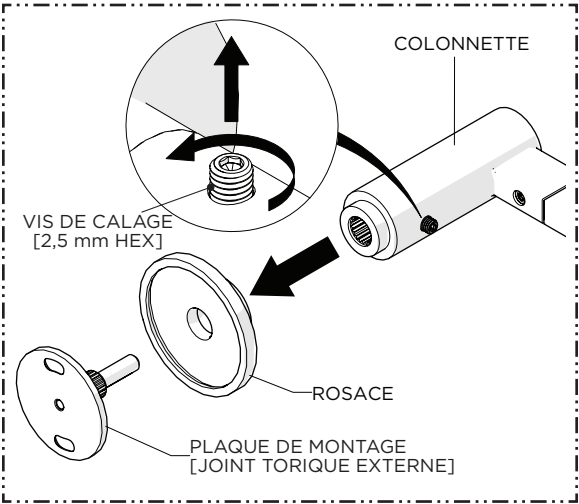


2. Desserrer, **SANS** la retirer, la VIS DE CALAGE sur le SUPPORT, puis retirer la PLAQUE DE MONTAGE et la ROSACE.

REMARQUE : Ne PAS retirer le joint torique de la PLAQUE DE MONTAGE.

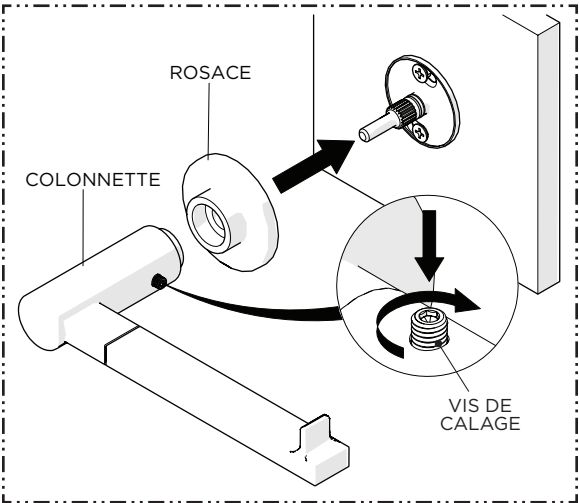

4. Faire glisser la ROSACE et le SUPPORT sur la PLAQUE DE MONTAGE, puis visser et serrer fermement la VIS DE CALAGE.

REMARQUE : La TIGE sur la PLAQUE DE MONTAGE est cannelée afin d'empêcher le SUPPORT de tourner.

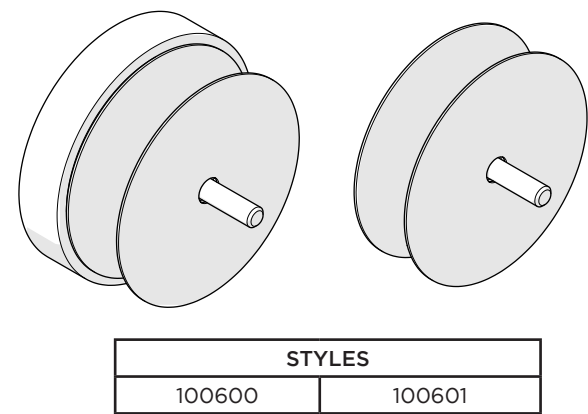


IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Ce produit peut être installé sur du verre d'une épaisseur comprise entre 1/4" [6 mm] et 7/8" [22 mm] à l'aide du matériel (ou des VIS DE CALAGE) fourni.


LONGUEUR :

VIS DE CALAGE	GAMME D'ÉPAISSEURS DE VERRE
25 mm	1/4" [6 mm] - 3/8" [10 mm]
30 mm	1/2" [13 mm] - 5/8" [16 mm]
35 mm	3/4" [19 mm] - 7/8" [22 mm]

- Ce produit nécessite un trou de 1/2" [13 mm] pour une installation correcte. Si ce produit est utilisé avec un PORTE-SERVIETTES ou une ÉTAGÈRE, vérifier l'entraxe du produit utilisé **avant** de percer les trous de 1/2" [13 mm].
- Afin d'éviter d'endommager le produit, **NE PAS** utiliser d'outils électriques pendant l'installation.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.

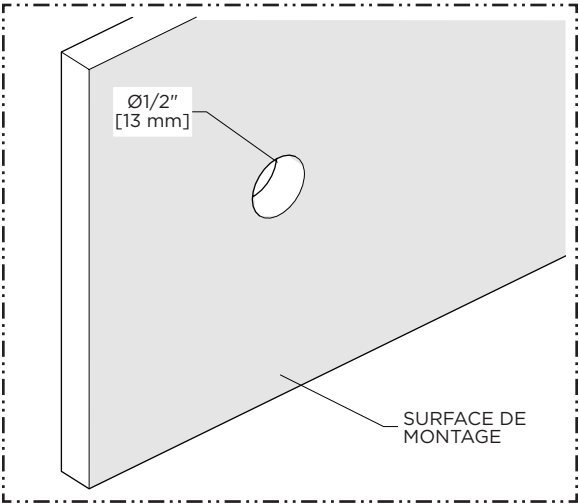


1. S'assurer que tout trou prépercé mesure bien 1/2" [13 mm].

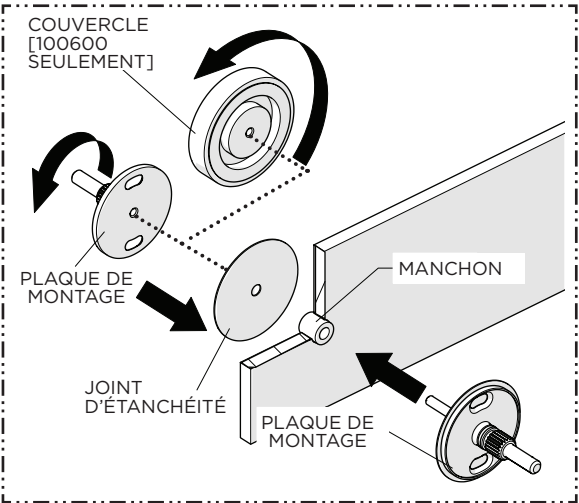

3. Insérer la DOUILLE dans le trou prépercé, insérer la VIS DE CALAGE à travers la DOUILLE, puis faire glisser le second JOINT D'ÉTANCHÉITÉ sur la VIS avant de visser le CACHE, ou la seconde PLAQUE DE MONTAGE, sur la VIS.

REMARQUE : Veiller à utiliser les JOINTS d'étanchéité fournis afin de protéger la surface de montage.

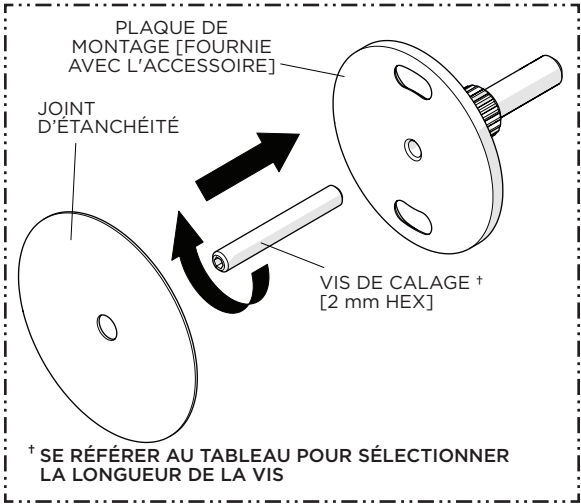

2. Visser la VIS DE CALAGE de longueur appropriée dans la PLAQUE DE MONTAGE, puis faire glisser le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ sur la VIS.

REMARQUE : 3 longueurs différentes de VIS DE CALAGE sont fournies.

TERMINER L'INSTALLATION EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS FOURNIES AVEC L'ACCESSOIRE UTILISÉ.