


FAÇADE DE ROBINET D'ARRÊT DE CONTRÔLE DU DÉBIT DASH AVEC
POIGNÉE À CROISILLONS EN MÉTAL

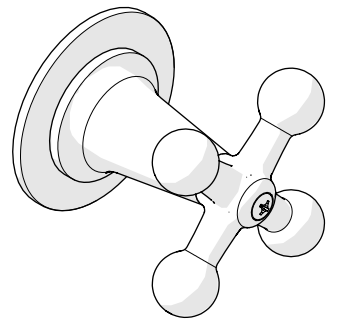

STYLE
DSVC01

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser correctement l'installation.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Les vannes murales contrôlent la marche/arrêt/débit et doivent être installées pour chaque raccord en contact avec de l'eau. En cas d'utilisation d'un corps à encastrer avec le robinet thermostatique Universal 3/4" [19 mm] (STYLE N° GUTH37R), se conformer aux directives d'installation du robinet thermostatique qui contiennent des informations relatives à l'installation. Toutes les vannes et façades **sont vendues séparément**.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte. Le produit est **vendu partiellement** assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter le Service commercial au +33(0)189370240, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (EST).
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.


DÉTAILS DE PLOMBERIE REQUIS :

- Vanne de régulation de débit Universal 3/4" [19 mm] ouverte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre **RÉFÉRENCE** GUV C16 ou,
- Vanne de régulation de débit Universal 3/4" [19 mm] ouverte dans le sens des aiguilles d'une montre **RÉFÉRENCE** GUV C17

PRÉPARATION DE L'ENCASTREMENT ET DE LA ROBINETTERIE :

- **ATTENTION** : Marquer et retirer le TUBE FILETÉ avant de le couper. **Ne pas** couper l'extrémité avec les filetages internes.
- **ATTENTION** : Marquer et retirer la CARTOUCHE à l'aide d'une clé à douille pour robinet de douche de 21/32" [17 mm] (**non fournie**) avant de la couper.


DIM	VALEUR
A	1/2" [13 mm]
B	3/8" [10 mm]
C	2-7/8" [73 mm] MINIMUM
	4-1/8" [105 mm] MAXIMUM
D	Ø1-3/8" [35 mm]

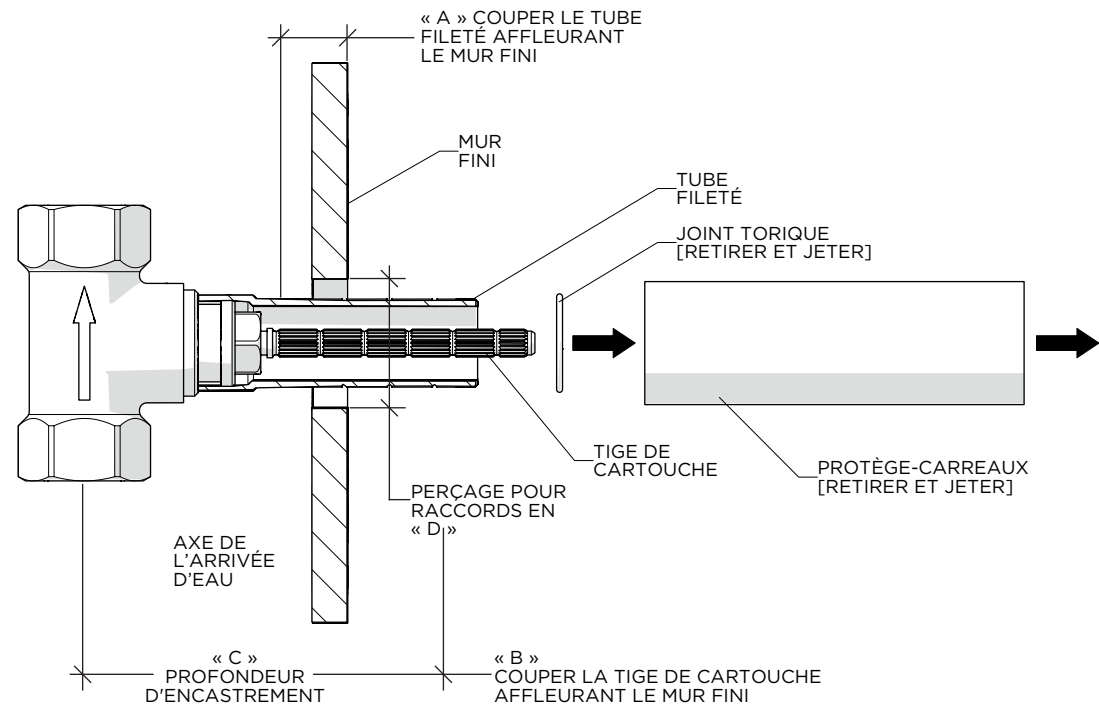



GUIDE D'INSTALLATION

VANNE DE CONTRÔLE



WATERWORKS

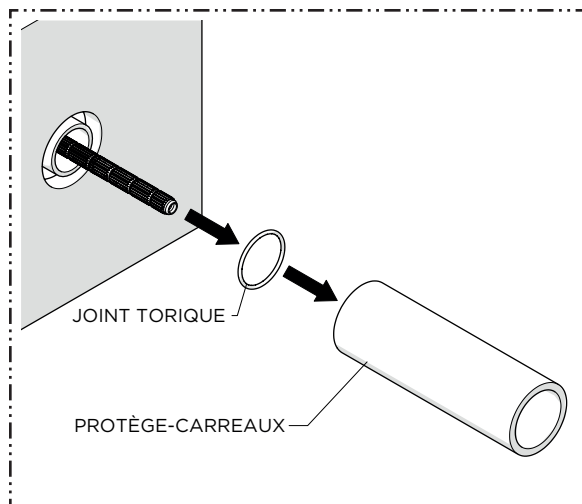


1. Retirer le PROTÈGE-CARREAUX et le JOINT TORIQUE du CORPS À ENCASTRER.

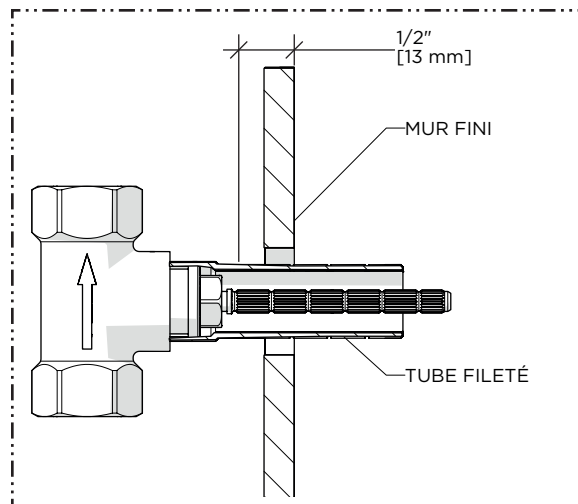



2. Placer un repère sur le TUBE FILETÉ à 1/2" [13 mm] derrière le MUR FINI.

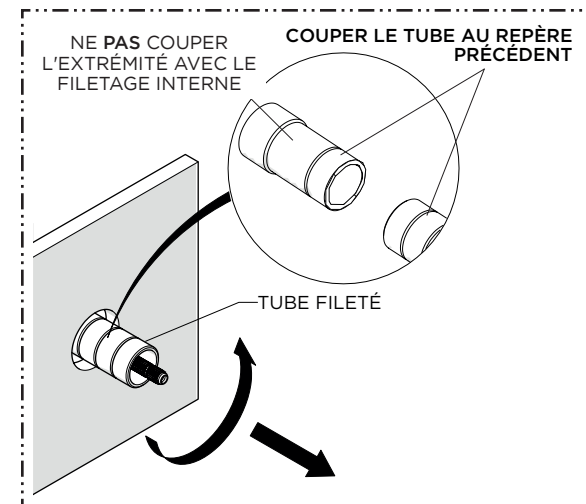



3. DÉVISSEZ LE TUBE FILETÉ, PUIS COUPER LE TUBE FILETÉ AU REPÈRE PRÉCÉDEMMENT TRACÉ. **NE PAS COUPER L'EXTRÉMITÉ AVEC LE FILETAGE INTERNE.**

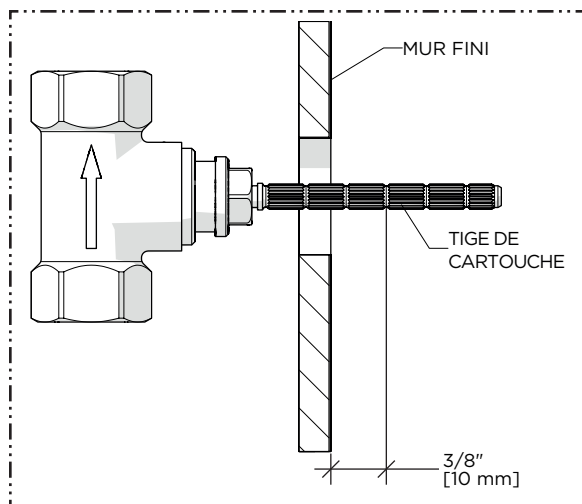

4. Marquer la TIGE DE LA CARTOUCHE à 3/8" [10 mm] au-delà de l'endroit où elle dépasse du MUR FINI.

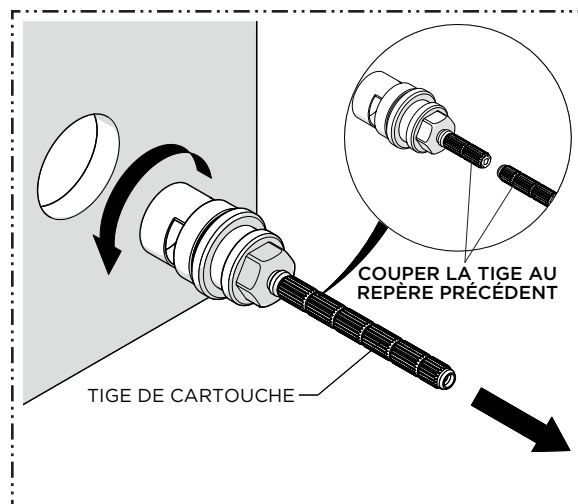

5. RETIRER LA CARTOUCHE À L'AIDE D'UNE CLÉ À DOUILLE POUR VANNE DE DOUCHE 21/32" [17 MM] (**NON FOURNIE**), PUIS COUPER LA TIGE AU REPÈRE PRÉCÉDEMMENT TRACÉ.

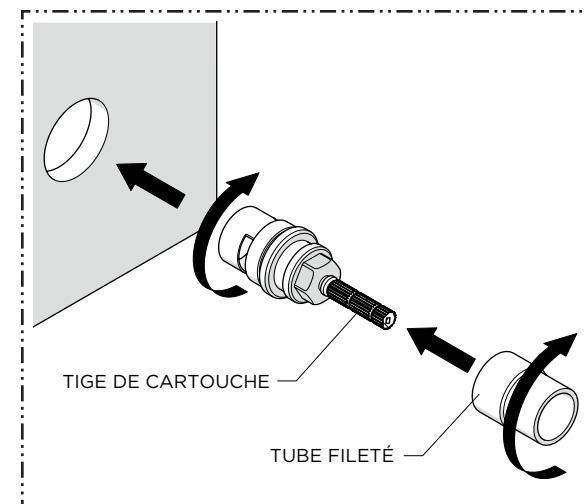


6. Revisser et serrer fermement la TIGE DE LA CARTOUCHE dans le CORPS À ENCASTRER, puis revisser le TUBE FILETÉ sur la TIGE DE LA CARTOUCHE.



GUIDE D'INSTALLATION

VANNE DE CONTRÔLE



WATERWORKS

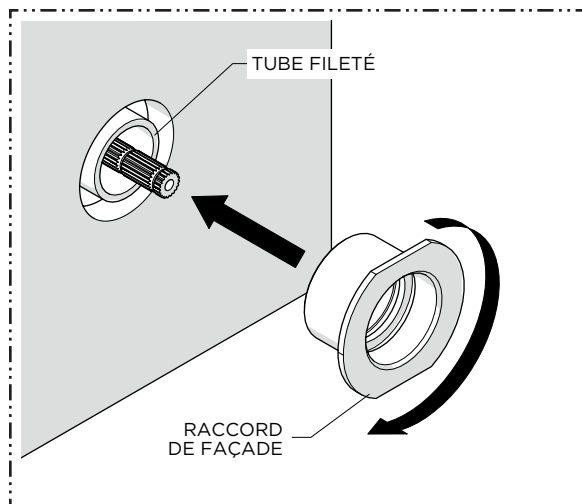


7. Visser et serrer fermement le RACCORD DE FAÇADE sur le TUBE FILETÉ.

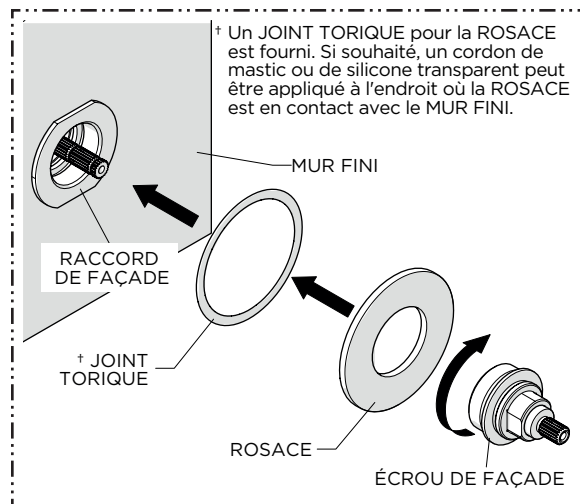



8. Maintenir la ROSACE contre le mur fini et faire glisser l'ÉCROU DE FAÇADE sur le RACCORD DE FAÇADE et serrer fermement.

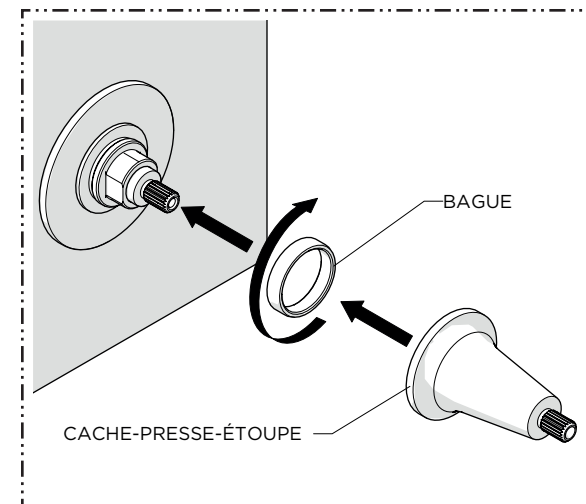

9. Visser la BAGUE sur l'ÉCROU DE FAÇADE, puis placer le COUVERCLE PRESSE-ÉTOUPE sur l'ÉCROU DE FAÇADE en s'assurant qu'il est bien en place.

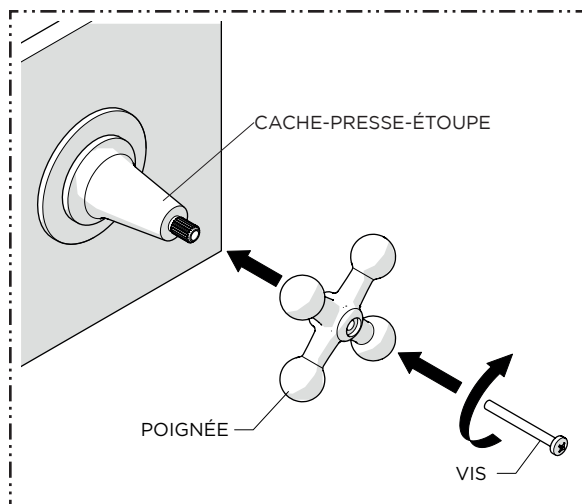

10. Placer la POIGNÉE sur le COUVERCLE PRESSE-ÉTOUPE dans l'orientation souhaitée, puis visser et serrer fermement la VIS.

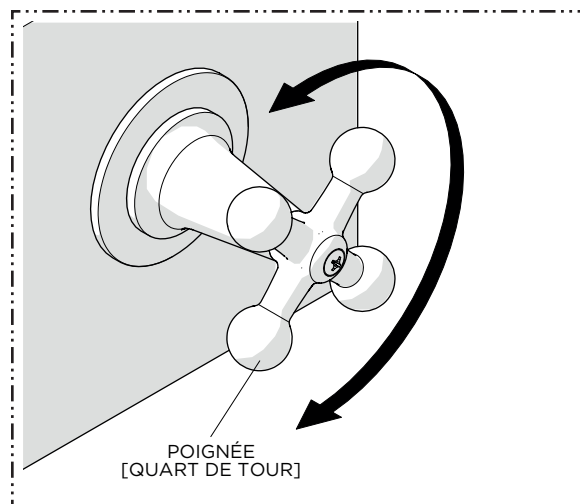

11. Ouvrir l'alimentation en eau et actionner la POIGNÉE pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.