


GUIDE D'INSTALLATION

ACCESSOIRES

PORTE-PAPIER, CROCHET POUR PEIGNOIR OU PORTE-SERVIETTE FINOT

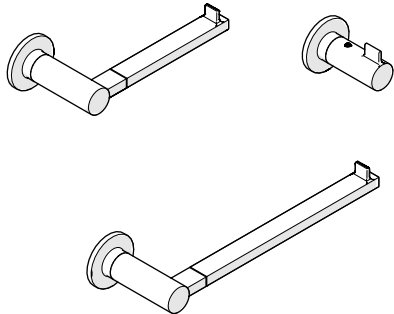


STYLES	
NPH01 [PRÉSENTÉ]	NPH01S
NORH01 [PRÉSENTÉ]	NRH01S
NOTB10 [PRÉSENTÉ]	NTB10S

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur toute surface finie.
- Des CHEVILLES pour cloisons sèches sont fournies pour une installation typique de cloisons sèches. Ne **PAS** utiliser les CHEVILLES pour montage direct sur un bloc de bois ou un poteau.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.


DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
MATÉRIAU PRINCIPAL	LAITON

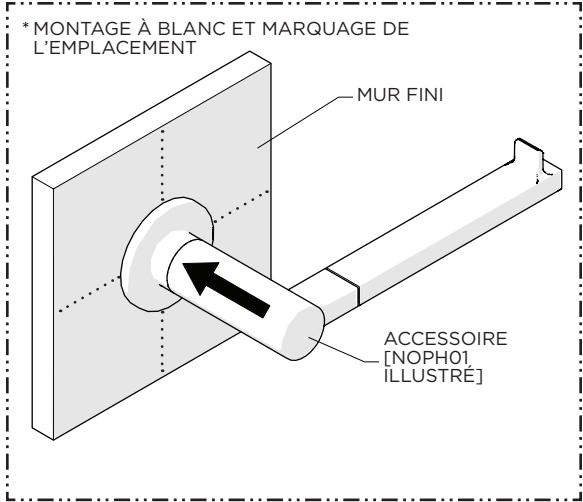

1. Effectuer un montage à blanc de l'ACCESSOIRE sur le MUR FINI et marquer l'emplacement idéal.


REMARQUE : Le PORTE-PAPIER et le PORTE-SERVIETTE peuvent être installés avec une orientation à droite ou à gauche.

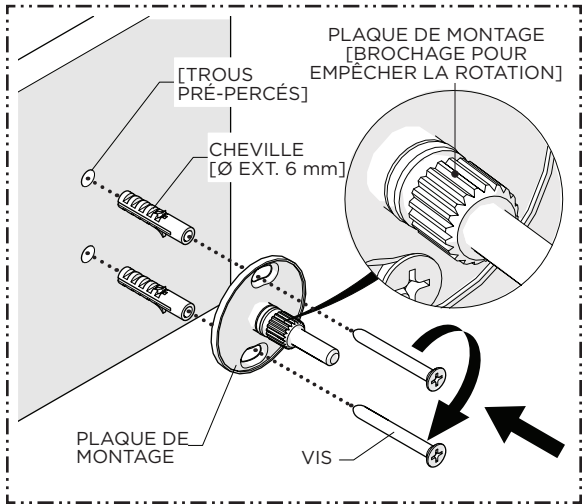

3. En utilisant les marques précédentes comme référence, installer la PLAQUE DE MONTAGE à l'aide des CHEVILLES, si nécessaire, et des VIS fournies.


REMARQUE : La TIGE sur la PLAQUE DE MONTAGE est cannelée afin d'empêcher le SUPPORT de tourner.

WATERWORKS

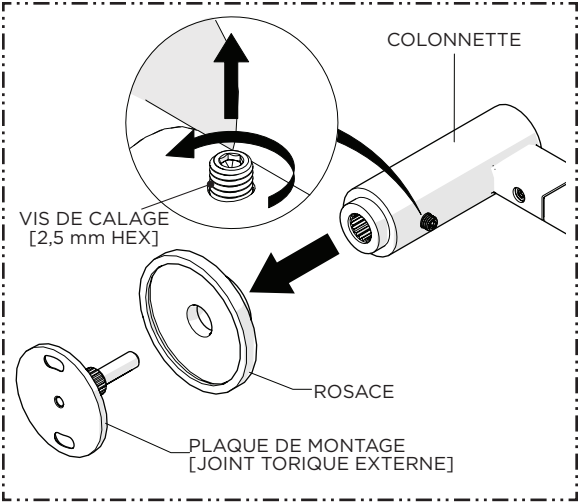

2. Desserrer, **SANS** la retirer, la VIS DE CALAGE sur le SUPPORT, puis retirer la PLAQUE DE MONTAGE et la ROSACE.


REMARQUE : Ne **PAS** retirer le joint torique de la PLAQUE DE MONTAGE.

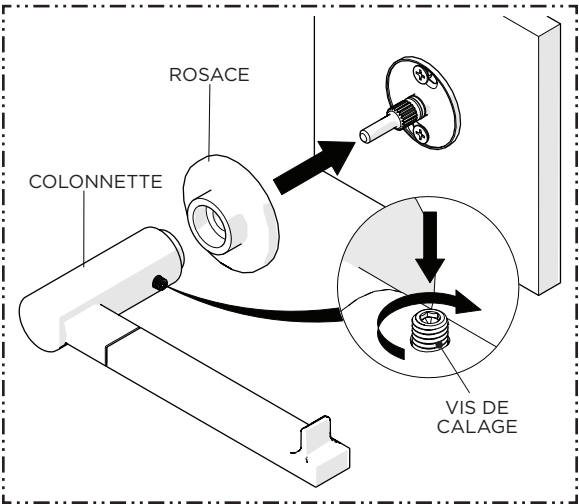

4. Faire glisser la ROSACE et le SUPPORT sur la PLAQUE DE MONTAGE, puis visser et serrer fermement la VIS DE CALAGE.



GUIDE D'INSTALLATION

ACCESSOIRES


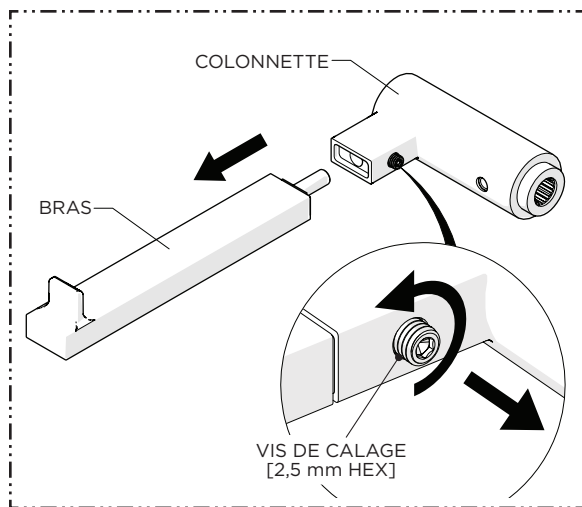


ÉTAPES 5 À 7, MODÈLES NOPH01, NPH01S, NOTB01 ET NTB01S UNIQUEMENT : INSTALLATION À GAUCHE

5. Desserrer, **sans** la retirer, la VIS DE CALAGE située sur le MONTANT, puis retirer le BRAS.

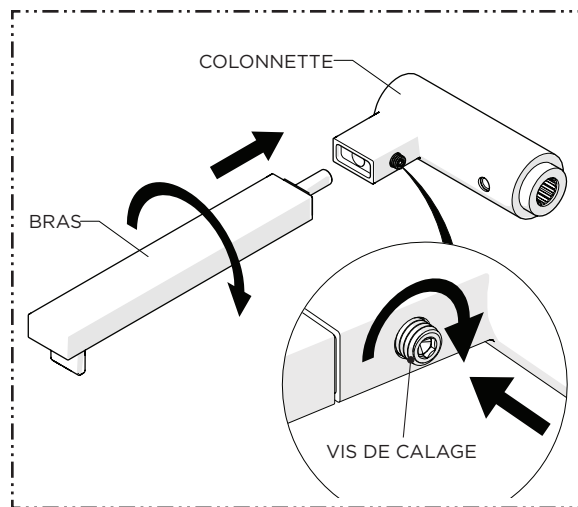

6. Faire pivoter le BRAS, puis le réinsérer dans le MONTANT. Vérifier qu'il est complètement engagé puis serrer fermement la VIS DE CALAGE.

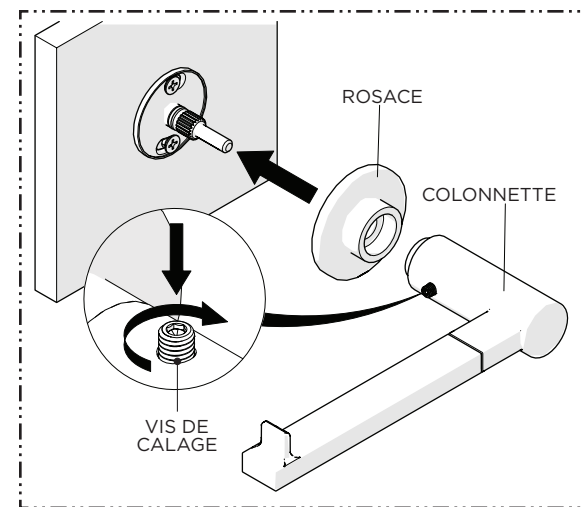

7. Faire glisser la ROSACE et le SUPPORT sur la PLAQUE DE MONTAGE, puis visser et serrer fermement la VIS DE CALAGE.