


STYLE N° COW075

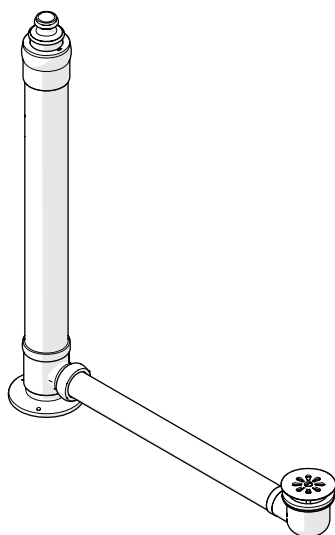

SPÉCIFICATIONS :

Taille et type de raccord de sortie : Raccord droit 1-1/2" [38 mm]

Écart horizontal de vidage et trop-plein : 5" [127 mm] - 27-15/16" [709 mm]

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Un renfort adéquat est recommandé pour assurer un soutien adéquat.
- Inspecter ce produit afin de s'assurer que toutes les pièces nécessaires à une installation correcte sont présentes.
- Se référer aux spécifications et aux schémas d'assemblage ci-joints. Le produit est vendu partiellement assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé. Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.

INSTALLATION :

1. Placer le TUBE de support à l'endroit souhaité et marquer l'endroit où les vis seront installées.

REMARQUE : UN RENFORT EST RECOMMANDÉ POUR ASSURER UN SOUTIEN ADÉQUAT.

2. Retirer le tube de support et percer les trous.

3. Fixer l'embout au tube du support et l'installer à l'aide des vis fournies.
 4. Placer la baignoire à l'endroit souhaité. La distance recommandée entre le bord extérieur de la baignoire et le tuyau de support est de 2" [51 mm].
 5. Glisser l'écrou et la bague de compression sur le coude de vidage. Placer le coude de vidage dans le tuyau de support et positionner le coude de vidage en ligne avec le trou de vidage de la baignoire. Il est préférable d'installer à blanc le coude de vidage avant de couper le coude de vidage et d'effectuer les raccordements finaux.
 6. Placer la grille dans le trou d'évacuation de la baignoire et la fixer au coude de vidage à l'aide de la vis fournie. S'assurer que le joint en caoutchouc est en place entre la baignoire et le coude de vidage.
 7. Visser l'écrou sur le tube de support et le serrer fermement.
 8. Après avoir effectué les raccordements définitifs du vidage sous le sol, remplir la baignoire d'eau afin de vérifier que le trop-plein fonctionne correctement et assure une bonne étanchéité.
 9. Vider la baignoire tout en vérifiant qu'il n'y a pas de fuites.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.

FIGURE - 01

