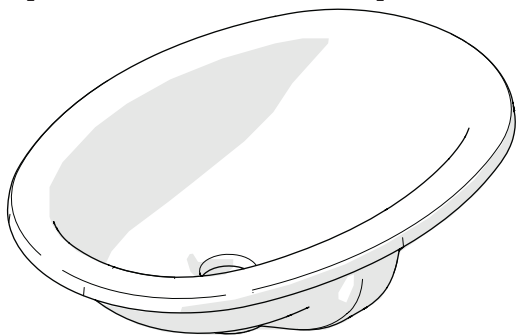


STYLE N° CYLV01

Ovale simple vitrification 18 1/4" x 13 1/4" x 7 1/4"
[464 mm x 337 mm x 184 mm]

STYLE N° CYLV02


Ovale à double vitrification 18 1/4" x 13 1/4" x 7 1/4"
[464 mm x 337 mm x 184 mm]

**STYLE N° CYLV10**

Ovale simple vitrification 19 11/16" x 16 1/8" x 7 11/16"
[500 mm x 410 mm x 195 mm]

STYLE N° CYLV12


Ovale double vitrification 19 11/16" x 16 1/8" x 7 11/16"
[500 mm x 410 mm x 195 mm]

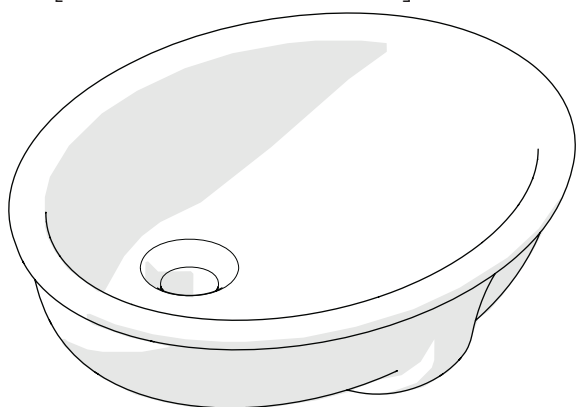**STYLE N° CYLV20**

Rectangulaire simple vitrification 20 1/16" x 14 1/8"
x 8". [510 mm x 359 mm x 203 mm]

STYLE N° CYLV22

Rectangulaire à simple vitrification 20 1/16" x 14 1/8"
x 8" [510 mm x 359 mm x 203 mm].

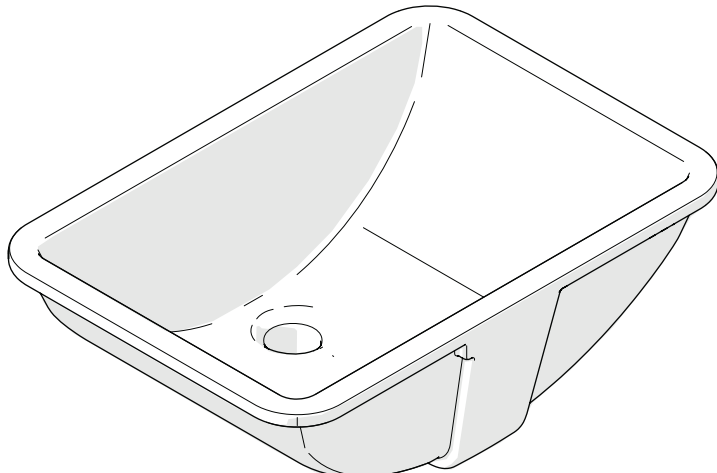**SPÉCIFICATIONS :**

Profondeur du trou de vidage : 1-3/4" [44 mm]
Diamètre du trou de vidage : Ø1-3/4" [44 mm]
Type d'installation : Sous plan
Ouverture du trop-plein : Oui
Vidage inclus : Non
Set d'installation inclus : Non
Gabarit de découpe inclus : Non

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé. Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux.
- Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier. En raison des variations dimensionnelles de la céramique vitrifiée, les lavabos Clara doivent être installés avant la découpe du plan de travail pour les applications en sous plan. Les dimensions utilisées pour la découpe des gabarits doivent toujours être tirées directement de chaque produit. Dans le cas d'une installation affleurante/non apparente ou apparente, le lavabo physique est nécessaire en raison des tolérances de le lavabo.
- Veiller à ce que le meuble soit correctement dimensionné pour le lavabo utilisé. Le meuble doit être raccordé, de niveau et solidement installé avant l'installation de le lavabo.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.

INSTALLATION SOUS PLAN :

- **La découpe et le positionnement de le lavabo doivent être déterminés par le propriétaire/utilisateur de ce produit.**
- **AUCUN gabarit de découpe n'est fourni.**

1. Créer la découpe de le lavabo en fonction des préférences de l'utilisateur.

IMPORTANT : Le fabricant ou l'installateur du plan de travail doit disposer de le lavabo réel pour créer la découpe de le lavabo.

2. Ajuster le lavabo à blanc sur le plan de travail en s'assurant qu'il s'aligne correctement sur la découpe.
3. Vérifier les dimensions du plan de travail, de le lavabo et du meuble afin de s'assurer que l'espace est suffisant pour le kit d'alimentation, le robinet, le vidage et les raccords du siphon.
4. Déterminer le meilleur emplacement pour les CLIPS DE MONTAGE (non fournis) et marquer leur emplacement. Voir Figure - 01

REMARQUE : Si possible, le fabricant du PLAN doit préinstaller tout le matériel de montage nécessaire (c'est-à-dire les CHEVILLES - non fournies).

Ces lignes directrices ont été préparées à l'intention de l'entrepreneur professionnel pour l'aider dans l'installation de :
le lavabo de lavabo ovale sous plan en porcelaine vitrifiée Clara 18-1/4" X 13-1/4" X 7-1/4" [464 mm x 337 mm x 184 mm] (Style N° CYLV01, CYLV02),
le lavabo de lavabo ovale sous plan en porcelaine vitrifiée Clara 19-11/16" X 16-1/8" X 7 11/16" [500 mm x 410 mm x 195 mm] (Style N° CYLV10, CYLV12), et
le lavabo de lavabo rectangulaire sous plan en porcelaine vitrifiée Clara 20-1/16" x 14-1/8" x 8" [510 mm x 359 mm x 203 mm] (Style N° CYLV20, CYLV22).
Toutes les dimensions sont basées sur les spécifications d'origine et sont susceptibles d'être modifiées et de varier.
Veuillez consulter votre attaché en charge de la conception pour connaître les spécifications actuelles.

WATERWORKS

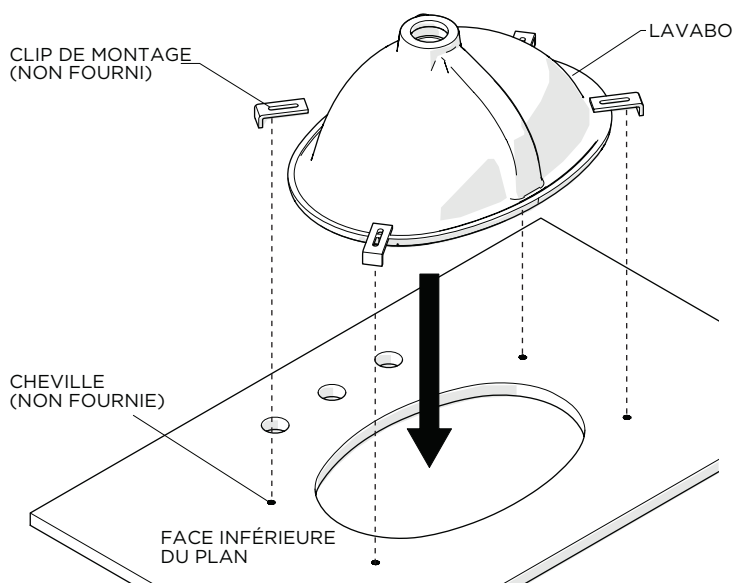


FIGURE - 01

5. Installer les CLIPS DE MONTAGE (non fournis) en suivant les instructions du fabricant. Voir Figure 02.

REMARQUE : Si possible, le fabricant du PLAN doit préinstaller tout le matériel de montage nécessaire (c'est-à-dire les CHEVILLES - non fournies).

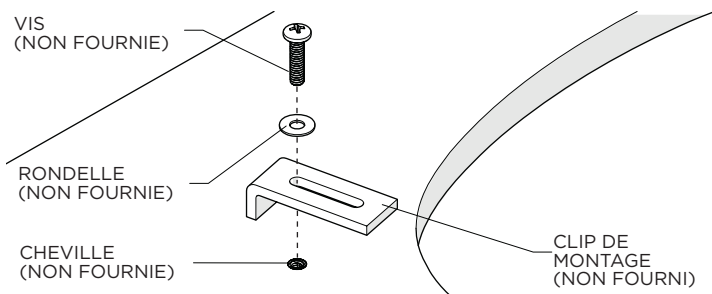


FIGURE - 02

6. Appliquer un cordon continu de silicone adhésif transparent sur le dessus de le lavabo. NE PAS utiliser de mastic. Voir Figure - 03

REMARQUE : L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.

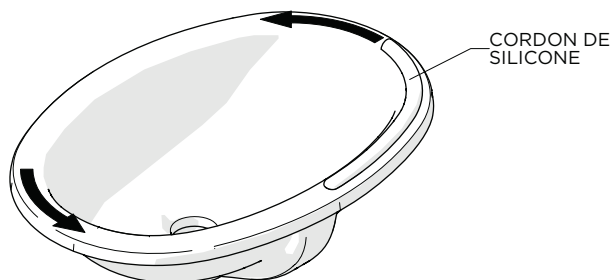


FIGURE - 03

7. S'assurer que la face inférieure du PLAN est propre et exempte de débris, puis tenir le lavabo contre la face inférieure en veillant à ce qu'il soit correctement aligné avec le trou.

REMARQUE : Si possible, fixer le lavabo au PLAN avant d'installer le PLAN dans le meuble.

8. Fixer le lavabo au PLAN en serrant fermement et uniformément les CLIPS DE MONTAGE (non fournis) conformément aux instructions du fabricant. Voir FIGURE - 04.

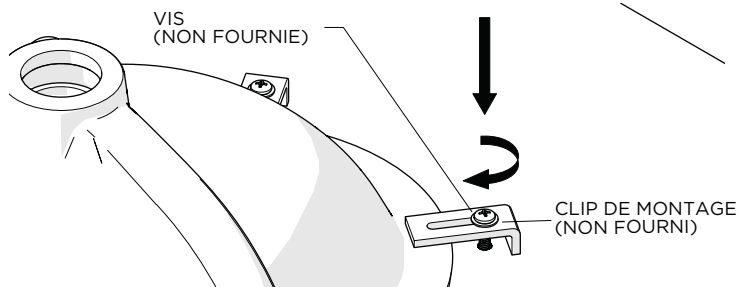


FIGURE - 04

9. Essuyer immédiatement tout excès de silicone à l'intérieur de le lavabo.

FINIR ET CONTRÔLER L'INSTALLATION :

10. Suivre les instructions du fabricant pour terminer l'installation du PLAN, du kit d'alimentation, du raccord de robinet, du vidage et du siphon.

REMARQUE : Si possible, fixer le vidage à le lavabo avant d'installer le PLAN dans le meuble de rangement.

11. Ouvrir l'alimentation en eau et laisser l'eau couler dans le lavabo et vérifier l'étanchéité de tous les raccordements.

12. Recouvrir la surface de le lavabo d'un revêtement ou d'une autre forme de protection jusqu'à ce que la construction soit terminée.

➤ Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.