



GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE SALLE DE BAIN


ROBINET DE SALLE DE BAIN REGULATOR À COL-DE-CYGNE

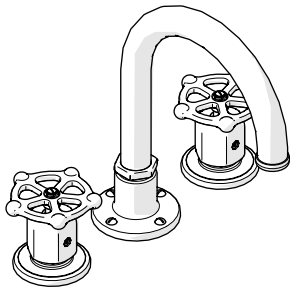

STYLES	
RGLS01	RGLS02 [PRÉSENTÉ]

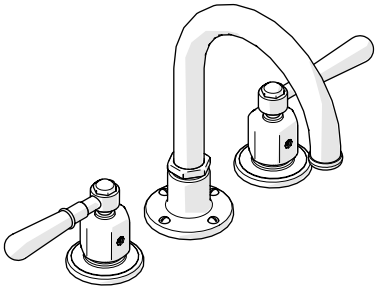

STYLES	
RGLS10	RGLS11 [PRÉSENTÉ]

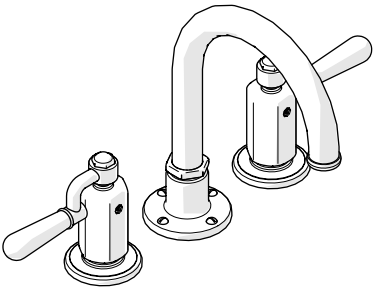

STYLES	
RGLS15	RGLS16 [PRÉSENTÉ]

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspecter ce produit afin de vérifier qu'il s'agit du bon modèle et que toutes les pièces nécessaires à une installation correcte sont présentes. Le produit est vendu partiellement assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur toute surface finie.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.


DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
ÉPAISSEUR DE LA PLAGE	1-3/8" [35 mm] MAX
PROFONDEUR DE LA BONDE	3/8" [10 mm] MIN 2" [51 mm] MAX
DIAMÈTRE DU TROU DE VIDAGE	Ø1-1/2" [38 mm]
STYLE DE VIDAGE	BOUTON-POUSOIR
DIAMÈTRE DE PERÇAGE	Ø1-3/8" [35 mm]
ENTRAXE DE LA POIGNÉE	8" [203 mm] MIN 12" [305 mm] MAXIMUM
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	QUART DE TOUR
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	MÂLE 1/2" [13 mm] AVEC ÉCROU D'ALIMENTATION
PORTÉE DU BEC	6-1/2" [165 mm]
PLAGE DE PRESSION D'EAU	20 psi [1,5 bar] MIN 85 psi [6,0 bar] MAX
PRESSIION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE SALLE DE BAIN


WATERWORKS

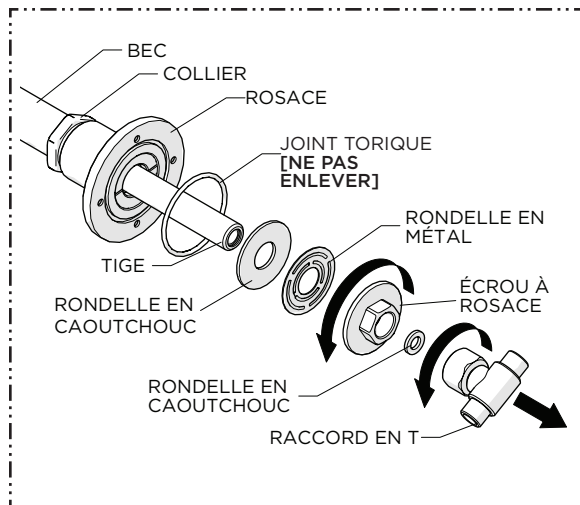


1. Retirer le RACCORD EN T, L'ÉCROU ET LES RONDELLES de la plage inférieure de la TIGE du BEC. Ne PAS retirer le JOINT TORIQUE de la ROSACE.

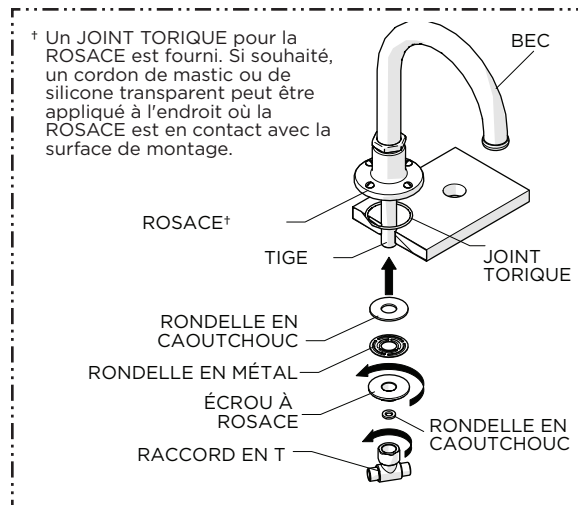

2. Insérer la TIGE dans l'orifice de la surface de montage, puis remettre en place les RONDELLES, l'ÉCROU et le RACCORD EN T. Serrez fermement l'ÉCROU et le RACCORD EN T.

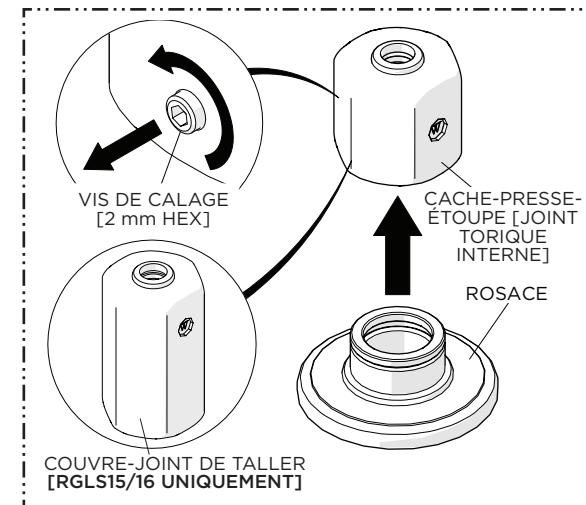


3. Dévisser la VIS DE CALAGE sans la retirer complètement, puis désolidariser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE de la ROSACE.

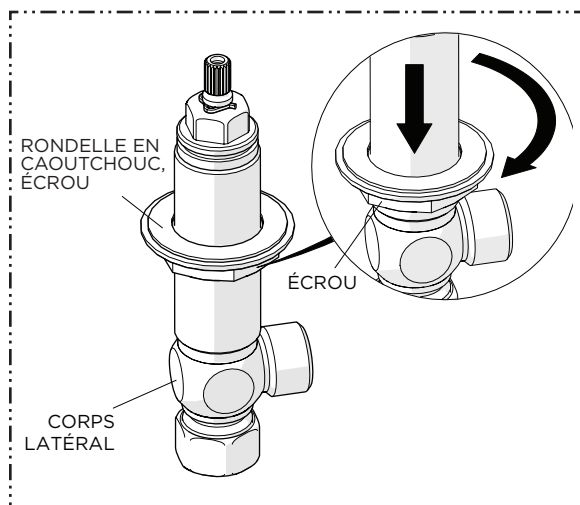


4. Visser complètement l'ÉCROU dans le CORPS LATÉRAL.

REMARQUE : Ne PAS retirer la RONDELLE DE LA PLAGE INFÉRIEURE.

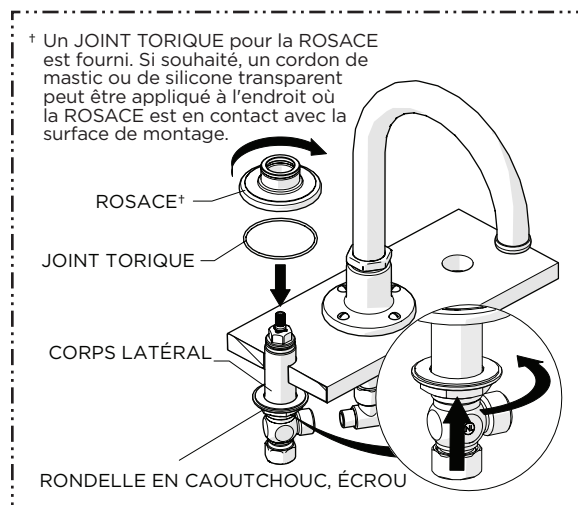


5. Revisser la ROSACE sur le CORPS LATÉRAL jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, puis la laisser poser sur la surface de montage. Serrer l'ÉCROU à la main contre la face inférieure de la surface de montage.

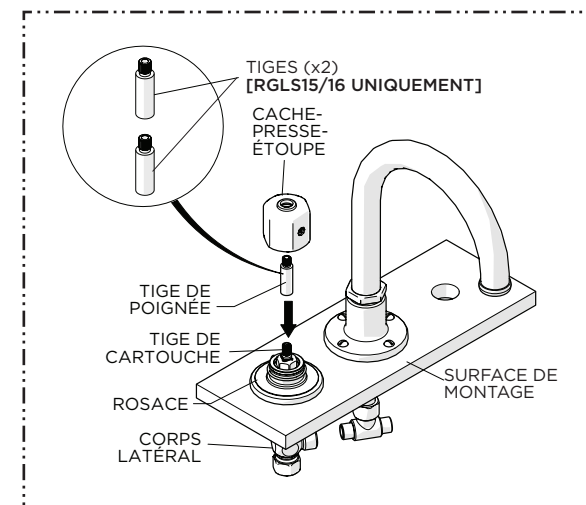


6. Positionner la TIGE DE POIGNÉE sur la TIGE du corps à encastrer, puis placer le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE sur la ROSACE en veillant à ce qu'il soit parfaitement en place. Ne serrez PAS la VIS DE CALAGE pour l'instant.

REMARQUE : Les modèles RGLS15/RGLS16 nécessitent deux TIGES DE POIGNÉE.

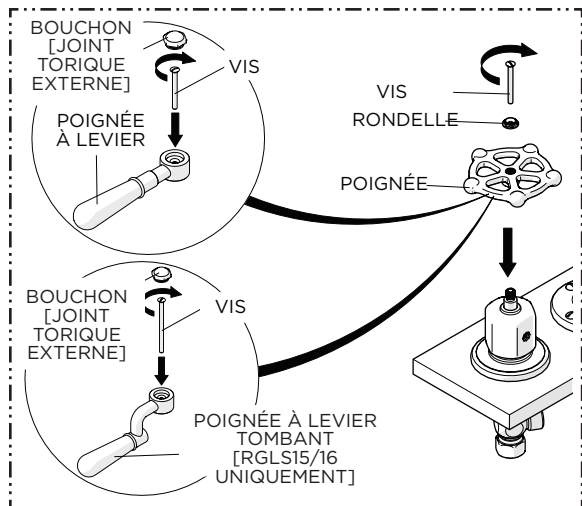


7. Placer la POIGNÉE sur la TIGE de la poignée dans l'orientation souhaitée, et serrer fermement la VIS fournie.


REMARQUE : Les POIGNÉES RONDES sont munies d'une RONDELLE DE FINITION et les POIGNÉES À LEVIER sont munies d'un BOUCHON pour dissimuler la VIS.

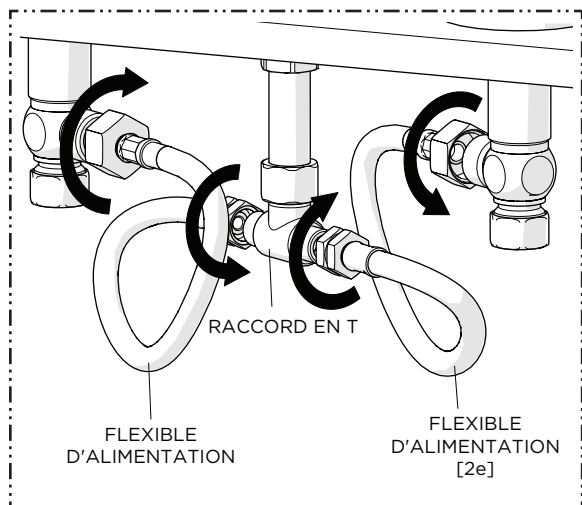


10. Raccorder les CORPS LATÉRAUX au RACCORD EN T à l'aide des FLEXIBLES D'ALIMENTATION fournis. Serrer fermement les FLEXIBLES et vérifier qu'ils ne sont ni pincés ni pliés

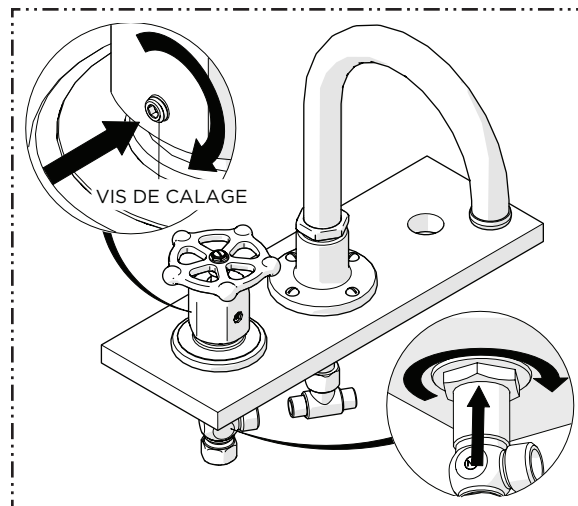


8. S'assurer que la POIGNÉE est dans l'orientation souhaitée, puis serrer fermement l'ÉCROU sur le CORPS LATÉRAL. Aligner le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE comme illustré, puis serrer fermement la VIS DE CALAGE.

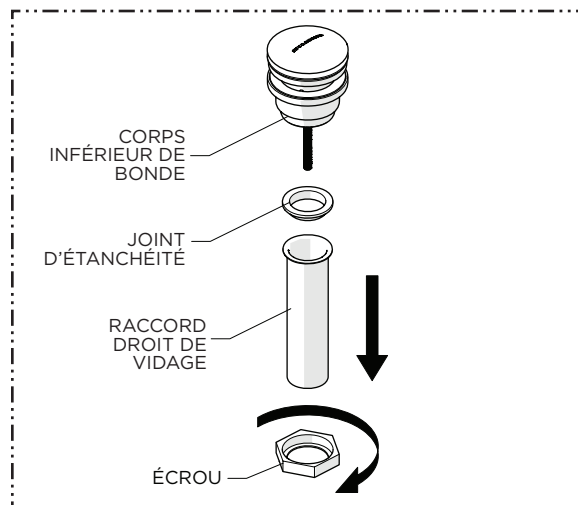

11. Dévisser et retirer l'ÉCROU, le RACCORD DROIT DE VIDANGE et le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ du CORPS INFÉRIEUR DE BONDE.

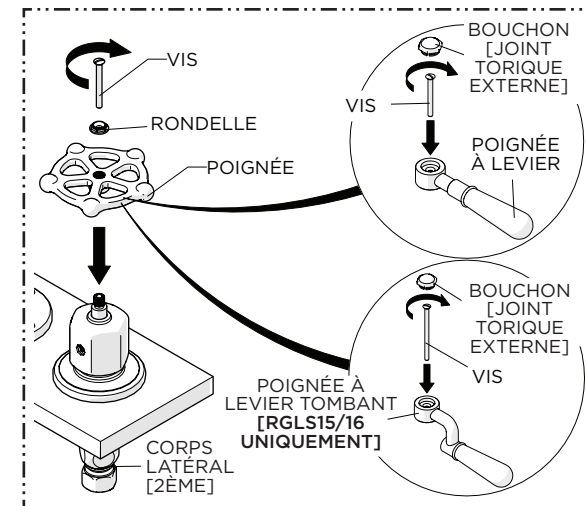


9. Répéter les étapes 3 à 8 pour installer l'autre POIGNÉE.

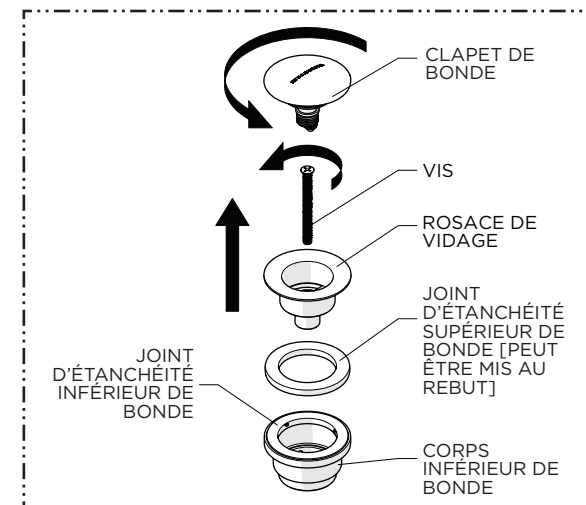


12. Retirer le BOUCHON DE VIDAGE de la ROSACE DE VIDAGE, puis dévisser la VIS du CORPS INFÉRIEUR DE BONDE.

REMARQUE : Ne PAS retirer ou mettre au rebut le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE VIDAGE INFÉRIEUR.

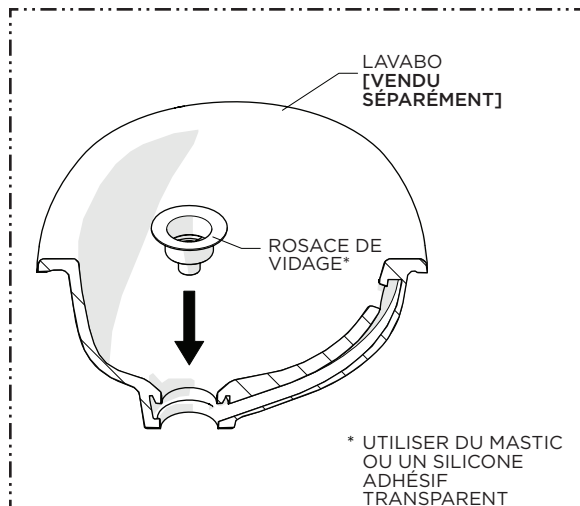


13. Placer la ROSACE DE VIDAGE dans le LAVABO (vendu séparément) à l'aide d'un mastic ou d'un silicone transparent.


REMARQUE : Le VIDAGE peut être installé sur les LAVABOS avec ou sans trop-plein.

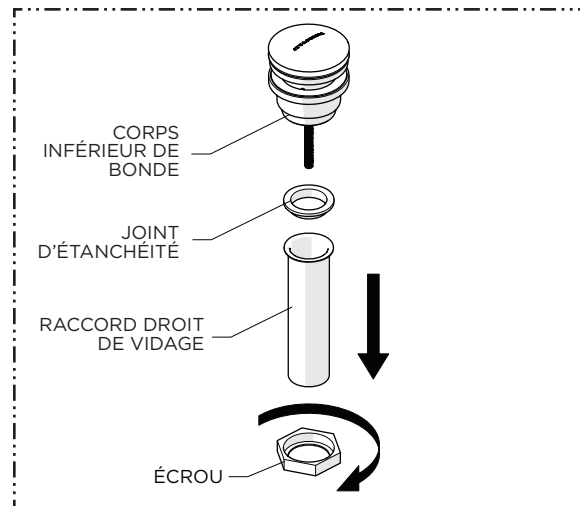


14. Insérer la VIS fournie dans la ROSACE, puis visser et serrer fermement la VIS dans le CORPS INFÉRIEUR DE BONDE en veillant à ce que le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ de VIDAGE INFÉRIEUR assure une étanchéité complète sur la face inférieure du LAVABO.

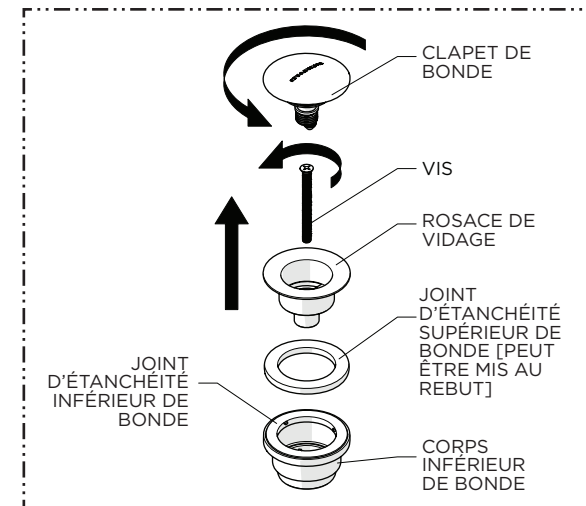


15. Réinstaller le BOUCHON DE VIDAGE, puis le RACCORD DROIT DE VIDAGE à l'aide du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ et de l'ÉCROU fournis.

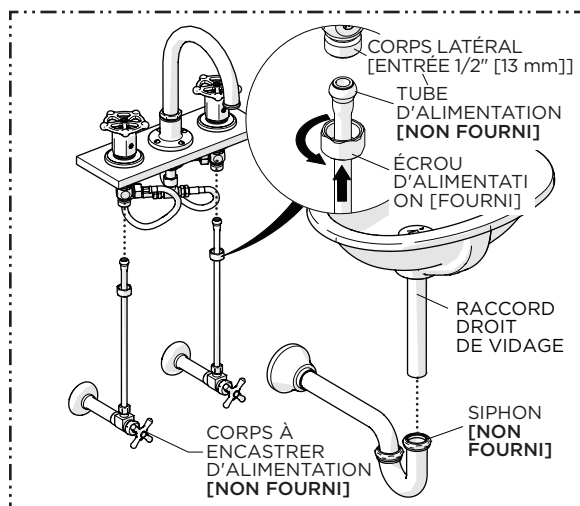

16. Effectuer les derniers raccordements du SIPHON (vendu séparément) et du ROBINET D'ALIMENTATION (vendu séparément).

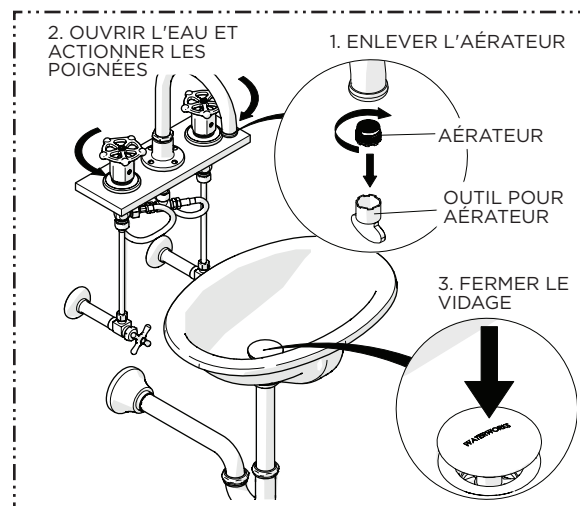

17. Retirer l'AÉRATEUR, ouvrir l'alimentation en eau et actionner les POIGNÉES afin de purger les conduites d'alimentation et vérifier tous les raccordements pour détecter d'éventuelles fuites, puis fermer le VIDAGE pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.

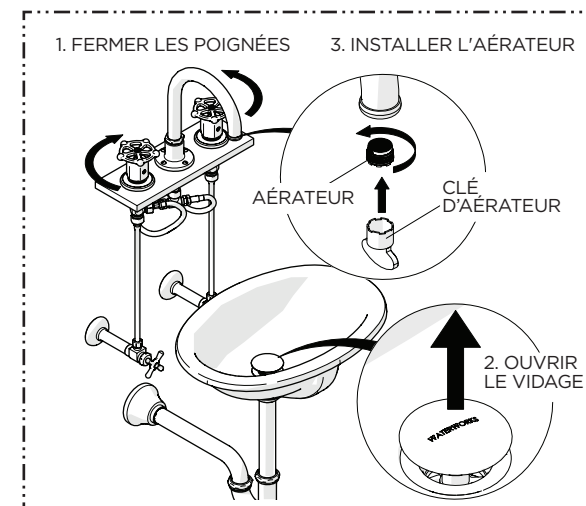

18. Fermer les POIGNÉES, ouvrir le VIDAGE pour évacuer l'eau, puis réinstaller l'AÉRATEUR.