


WATERWORKS

GUIDE D'INSTALLATION

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé. Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux.
- Un renfort de sol adéquat est requis. S'assurer que la BAIGNOIRE est correctement soutenue par la base.
- Prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger la BAIGNOIRE pendant l'installation. NE PAS installer ce produit si la BAIGNOIRE est endommagée.
- Inspecter ce produit afin de vérifier qu'il s'agit du bon modèle et que toutes les pièces nécessaires à une installation correcte sont présentes.
- Tous les raccordements finaux sont réalisés sous le sol fini. Un accès sous le sol fini est recommandé.
 - Pour les installations où l'accès sous le sol fini est limité (par exemple, dalles), les JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANTS fournis sont requis. Les JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ sont conçus pour s'insérer dans un raccord DWV ABS/PVC de 1-1/2" [38 mm] (**non fourni**).
 - Pour les installations disposant d'un accès sous le sol fini, des ADAPTATEURS DE SIPHON (**non fournis**) peuvent être utilisés à la place des JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANTS.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

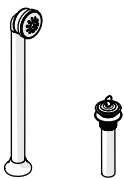


STYLE N° MAW010
Margaux - Bouchon de vidange et trop-plein

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
PROFONDEUR DU TROU DE VIDAGE	1-1/2" [38 mm] MAX - 3/8" [10 mm] MIN
DIAMÈTRE DU TROU DE VIDAGE	2" [51 mm]
RACCORDEMENT DE SORTIE	RACCORD DROIT AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANT 1-1/2" [38 mm]
DIAMÈTRE DU TROU DE TROP-PLEIN	2-1/4" [57 mm] MAX - 1-7/8" [48 mm] MIN

PRÉ-INSTALLATION POUR MONTAGE AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANT :

- Déterminer l'emplacement de la BAIGNOIRE et marquer le sol au centre des ouvertures de vidage et trop-plein, puis percer les trous dans le sol pour accueillir le VIDAGE.
- Prévoir une installation DWV 1-1/2" [38 mm] (**non fourni**) avec un entraxe de 14-1/4" [362 mm]. Afin de permettre l'installation correcte du RACCORD DROIT et du TUBE DE TROP-PLEIN.
- Toutes les canalisations et tous les raccords DWV doivent être correctement renforcés afin d'éviter tout déplacement, et la partie supérieure des MANCHONS DE VIDAGE doit se situer entre 1" [25 mm] et 3" [76 mm] du sol fini.


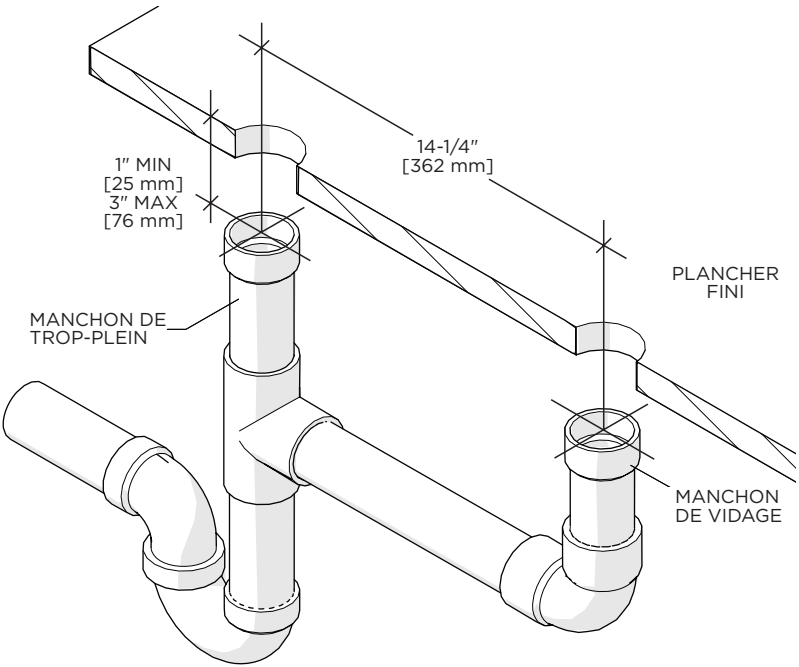


WATERWORKS

GUIDE D'INSTALLATION


STYLE N° MAWO10

Margaux - Bouchon de vidange et trop-plein

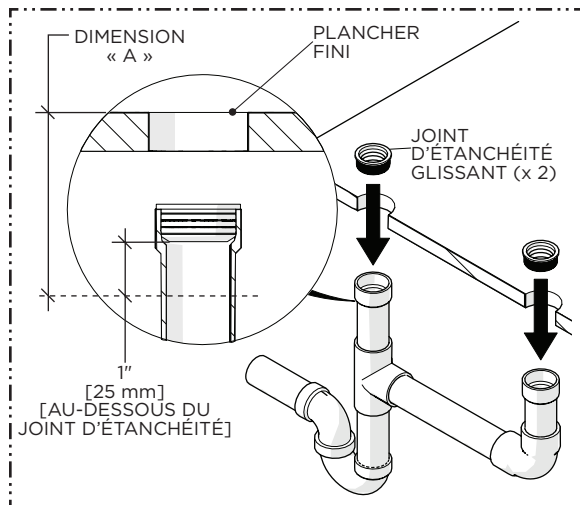


1. Insérer les JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANTS (x2) dans les RACCORDS, puis mesurer depuis le sol fini jusqu'à 1" [25 mm] en dessous de la partie inférieure du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ.


DIMENSION A : _____

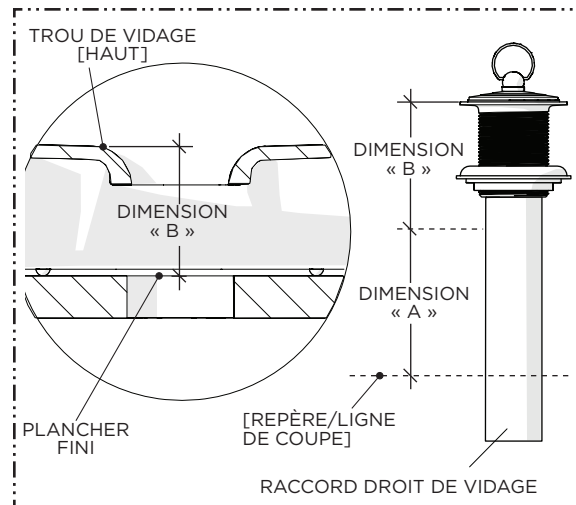


2. Mesurer la DIMENSION B depuis le haut de l'orifice de VIDAGE jusqu'au sol fini, puis, à l'aide de la DIMENSION A précédente, marquer et couper le RACCORD DROIT DE VIDAGE.

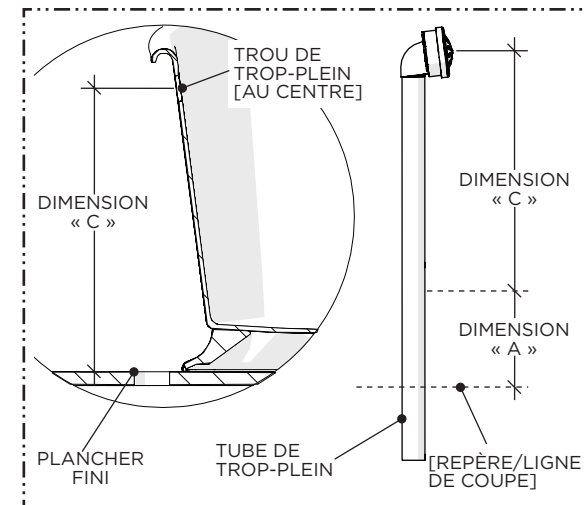

3. Mesurer la DIMENSION C depuis le centre de l'orifice de trop-plein jusqu'au sol fini, puis, à l'aide de la DIMENSION A précédente, marquer et couper le TUBE DE TROP-PLEIN.

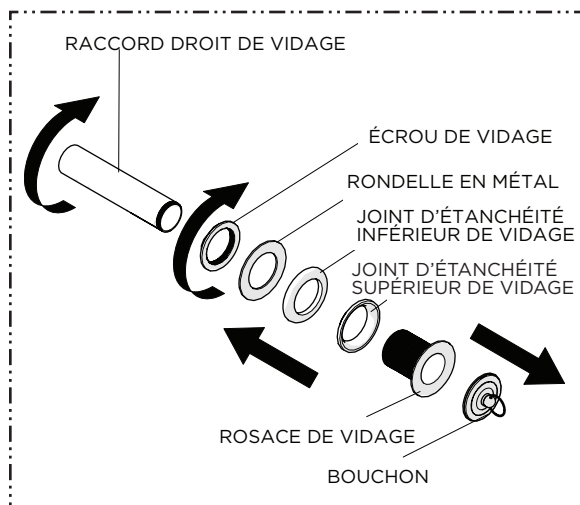


4. Retirer le BOUCHON, les JOINTS SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DE VIDAGE, les RONDELLES, l'ÉCROU et le RACCORD DROIT de la ROSACE DE VIDAGE.

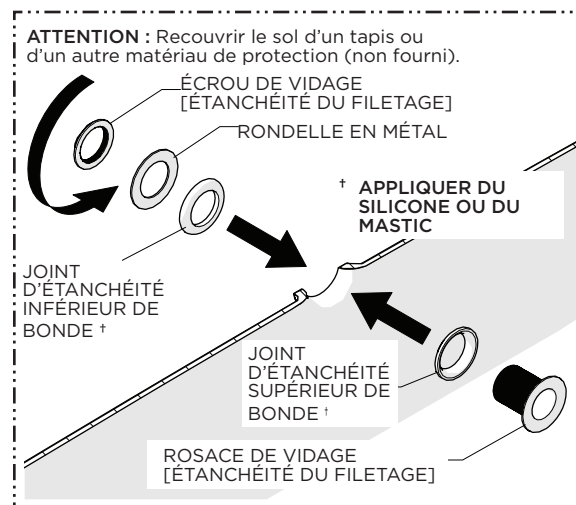

5. Avec la BAIGNOIRE posée sur le côté, appliquer un cordon généreux de silicone ou de mastic sur les JOINTS SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR, positionner la ROSACE, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU sur la ROSACE.

REMARQUE : L'utilisation d'un produit d'étanchéité pour filetage est recommandée et peut être appliquée sur les filetages de la ROSACE.

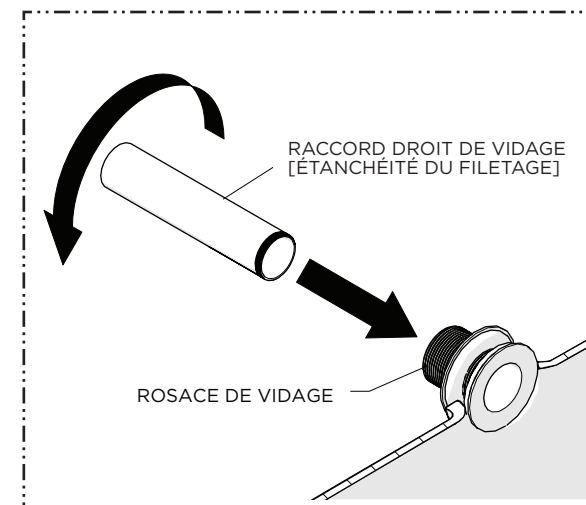

6. Visser le RACCORD DROIT dans la ROSACE DE VIDAGE.



REMARQUE : L'utilisation d'un produit d'étanchéité pour filetage est recommandée et peut être appliquée sur les filetages du RACCORD DROIT.

WATERWORKS


GUIDE D'INSTALLATION

STYLE N° MAW010


Margaux - Bouchon de vidange et trop-plein

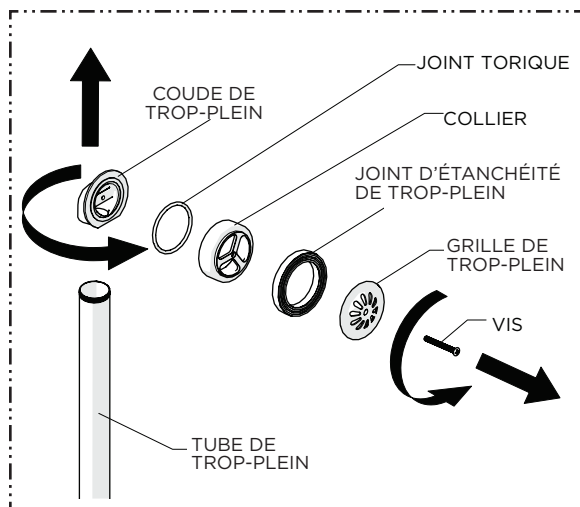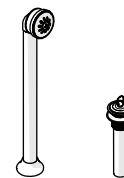


7. Dévisser et retirer la VIS, la GRILLE DE TROP-PLEIN, le JOINT DE TROP-PLEIN, la BAGUE et le JOINT TORIQUE. Retirer le TUBE DE TROP-PLEIN du COUDE DE TROP-PLEIN.

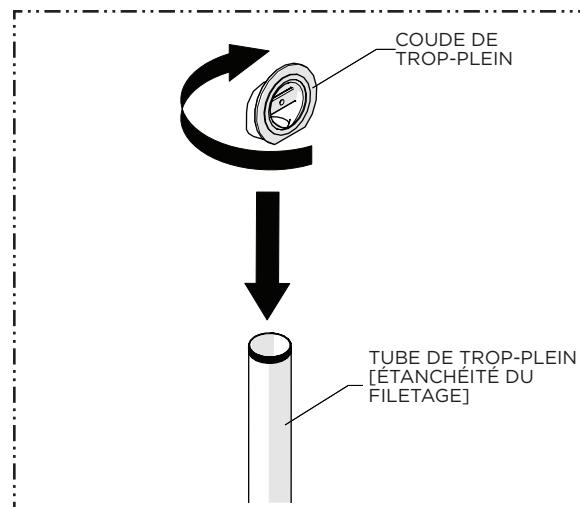


8. Appliquer un produit d'étanchéité pour filetage sur les filetages du TUBE DE TROP-PLEIN, puis visser et serrer fermement le COUDE sur le TUBE.

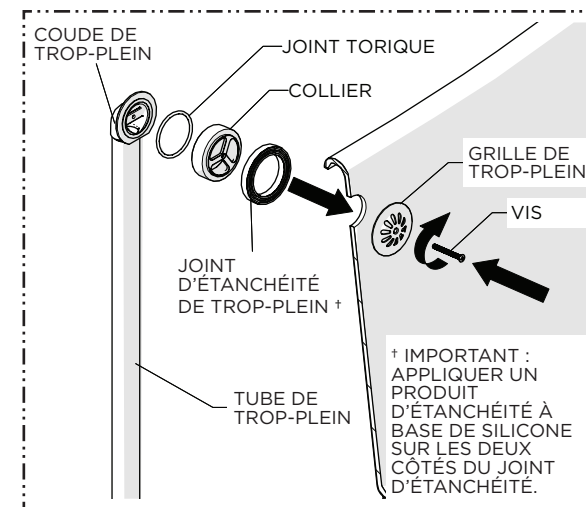

9. Appliquer un cordon généreux de silicone sur les deux faces du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE TROP-PLEIN, puis assembler le TUBE DE TROP-PLEIN sur la BAIGNOIRE en veillant à inclure le COLLIER et le JOINT TORIQUE et serrer fermement la VIS.

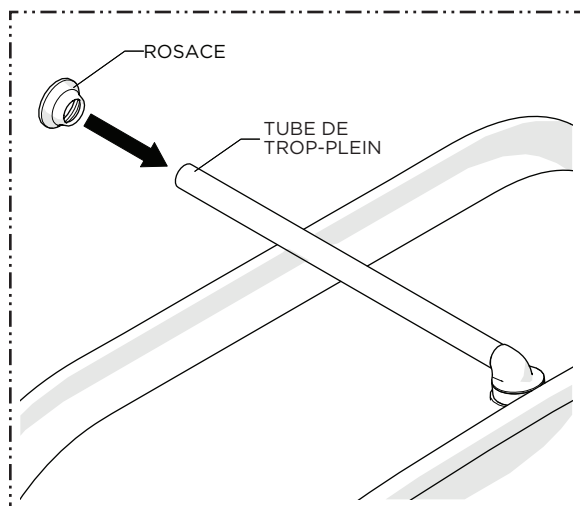


10. Faire glisser la ROSACE sur le TUBE DE TROP-PLEIN.

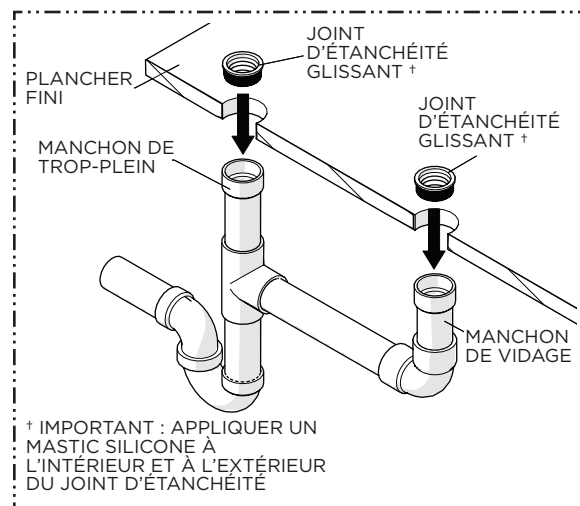

11. Appliquer une couche généreuse de silicone adhésif transparent sur les faces intérieure et extérieure des JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANTS, puis insérer les joints d'étanchéité dans les RACCORDS DE VIDAGE.

REMARQUE : Le silicone agit comme un lubrifiant et comme un joint lorsqu'il durcit.

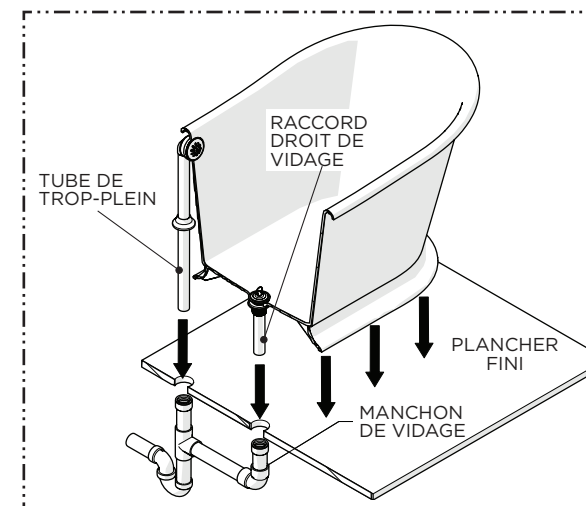

12. Positionner la BAIGNOIRE et aligner le RACCORD DROIT ainsi que le TUBE DE TROP-PLEIN avec les RACCORDS DE VIDAGE, puis abaisser soigneusement la BAIGNOIRE jusqu'à ce qu'elle repose sur le sol fini.



REMARQUE : Des cales peuvent être utilisées pour aider à positionner et aligner la BAIGNOIRE au-dessus des RACCORDS DE VIDAGE.

WATERWORKS


GUIDE D'INSTALLATION

STYLE N° MAWO10


Margaux - Bouchon de vidange et trop-plein

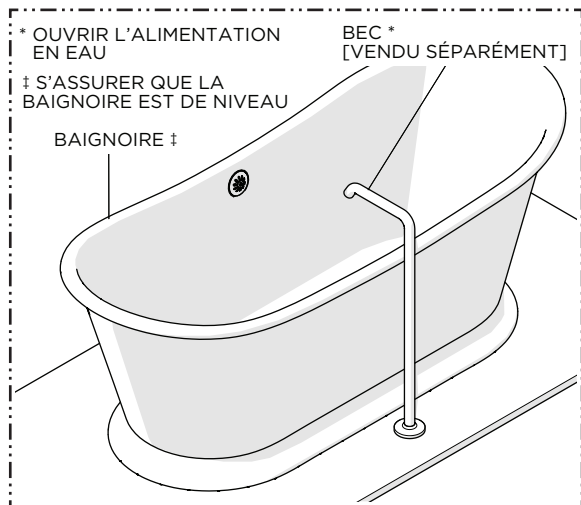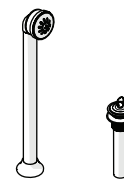


13. Vérifier que la BAIGNOIRE est de niveau et, si nécessaire, ajouter des cales, puis la remplir jusqu'à ce que l'eau atteigne l'orifice de trop-plein.

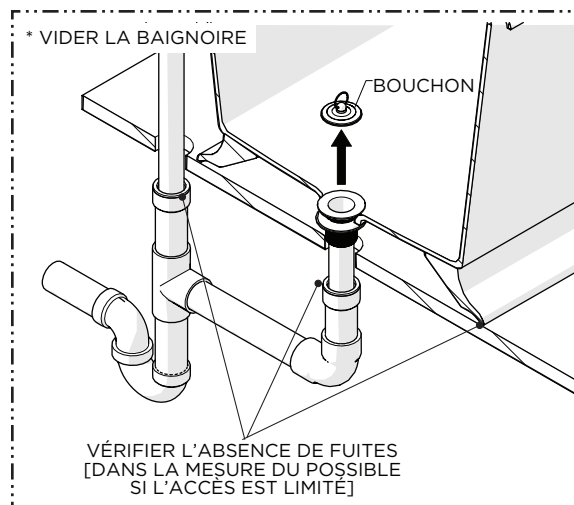


14. Vidanger la BAIGNOIRE et inspecter tous les raccords, au-dessus et au-dessous du sol fini, afin de détecter d'éventuelles fuites, lorsque l'accès le permet.

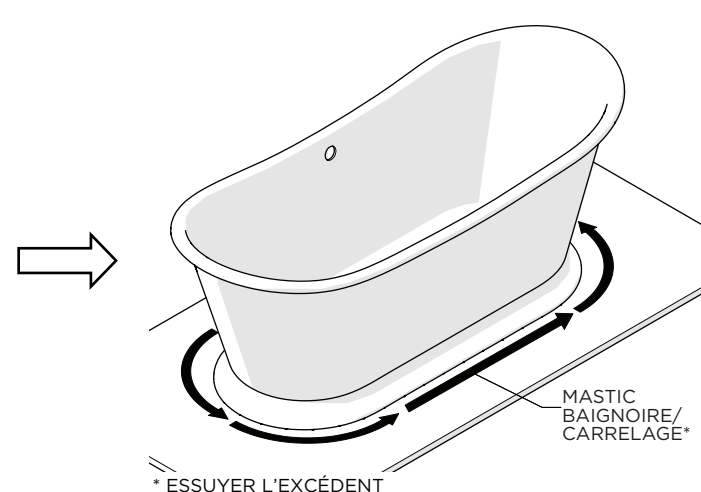

15. Appliquer un cordon de mastic pour baignoire et carrelage sur le pourtour inférieur de la BAIGNOIRE, à l'endroit où elle rejoint le sol fini, puis essuyer tout excédent avec une serviette en papier humide.

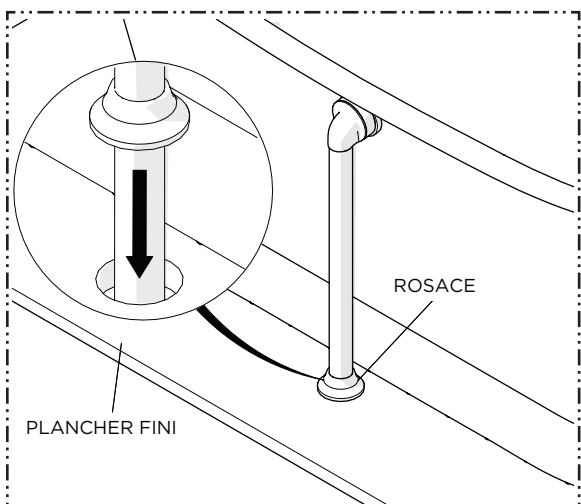

16. Faire glisser la ROSACE le long du TUBE DE TROP-PLEIN jusqu'au contact avec le sol fini.

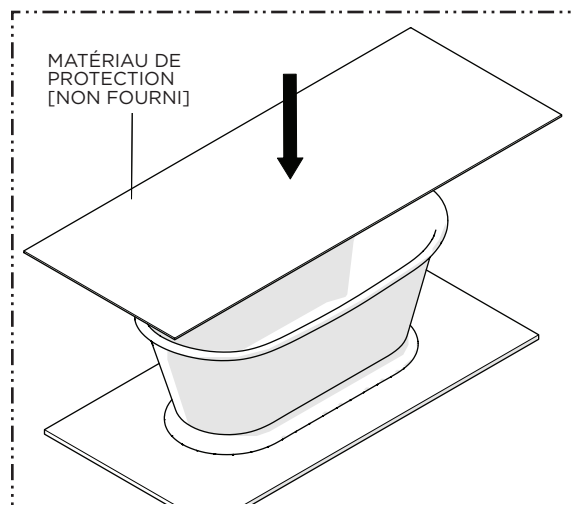

17. Protéger la surface de la BAIGNOIRE à l'aide d'un revêtement ou d'un matériau de protection (**non fourni**) jusqu'à la fin des travaux.