


DOUCHETTE SUR BARRE

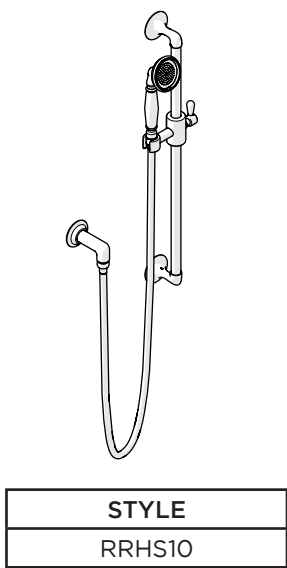

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser correctement l'installation.
- Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte. Le produit est **vendu partiellement** assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur toute surface finie.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS TECHNIQUES :


DIAMÈTRE DE LA TÊTE	Ø2-3/4" [70 mm]
LONGUEUR DU FLEXIBLE DE LA DOUCHETTE	60" [152 cm]
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	1/2" [13 mm] FEMELLE NPT †
INVERSEUR INTÉGRÉ	NON
PIVOT	OUI
PLAGE DE PRESSION D'EAU	20 psi [1,5 bar] MIN
	85 psi [6,0 bar] MAX
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

† Pour **UN USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT**, un ADAPTATEUR 1/2" [13 mm] NPT mâle x 1/2" [13 mm] BSPP mâle (**STYLE N°**. UNUK04) est fourni. L'extrémité BSPP de l'ADAPTATEUR peut être coupée sur place.

ENCASTREMENT :

- Déterminer l'emplacement idéal de la DOUCHETTE et prévoir un raccordement avec un MAMELON MÂLE NPT 1/2" [13 mm] † (**non fourni**) de longueur appropriée, solidement fixé.
- Un renfort adéquat dans le mur est recommandé pour la fixation de la BARRE DE DOUCHETTE, à l'aide des VIS À BOIS de 1-1/2" [38 mm] fournies.
- Les CHEVILLES pour cloisons sèches, destinées à être utilisées dans une installation typique de cloisons sèches de 1/2" [13 mm], sont fournies pour les situations où un renfort n'est pas installé.


DIM	VALEUR
A	Ø1-1/4" [32 mm]
B	5/8" [16 mm]

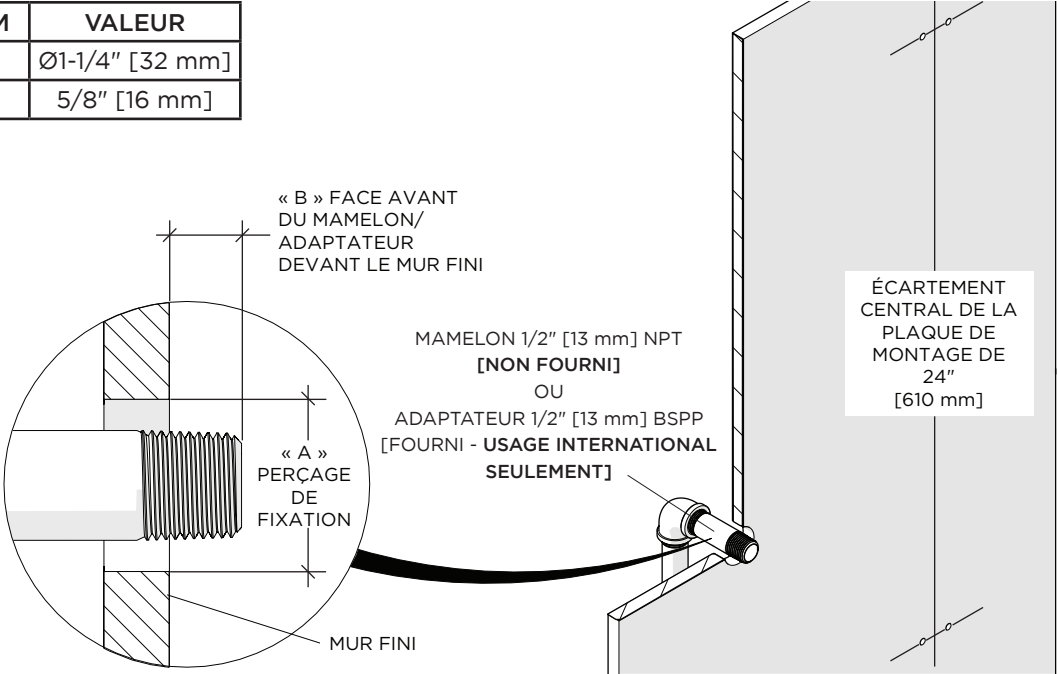

GUIDE D'INSTALLATION


DOUCHETTE RIVERUN SUR BARRE

WATERWORKS

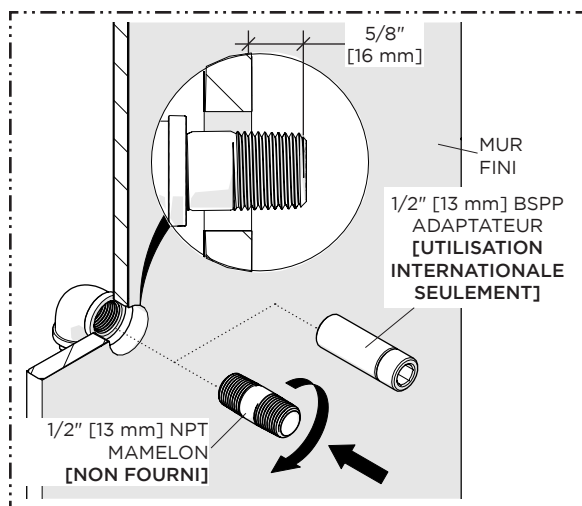


1. Installer un MAMELON 1/2" [13 mm] NPT (**non fourni**) et s'assurer qu'il dépasse de 5/8" [16 mm] du MUR FINI.

REMARQUE : Pour les installations internationales, un adaptateur BSPP, qui peut être coupé sur place, est fourni.

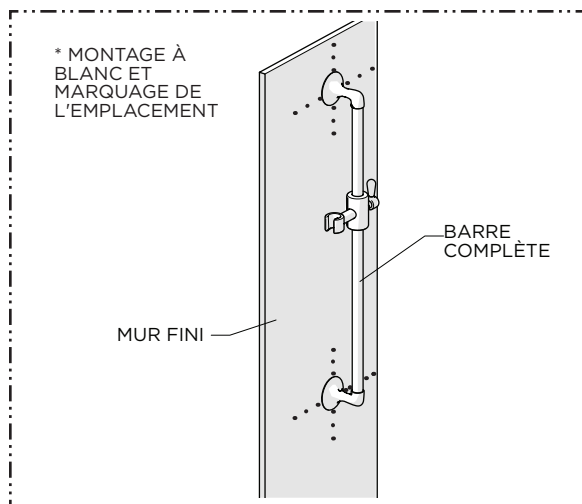


4. Effectuer un montage à blanc de l'ENSEMBLE DE BARRE contre le MUR FINI et marquer l'emplacement idéal d'installation, de préférence au niveau d'un renfort ou d'un montant.

REMARQUE : Si nécessaire, des CHEVILLES pour cloisons sèches sont fournies.

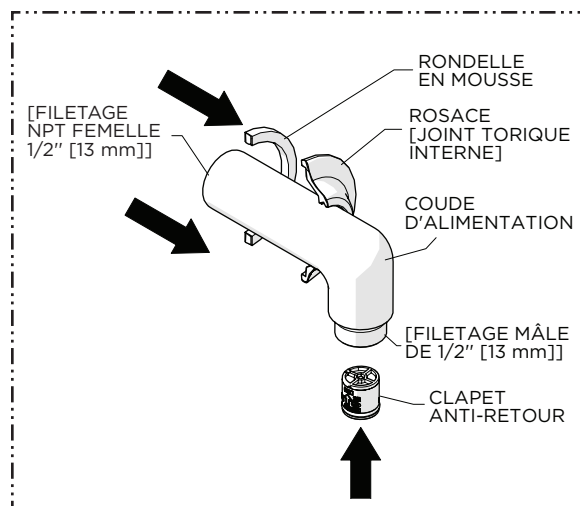


2. Faire glisser la ROSACE et la RONDELLE EN MOUSSE le long du COUDE D'ALIMENTATION.

REMARQUE : Un CLAPET ANTI-RETOUR est situé à la sortie du COUDE.

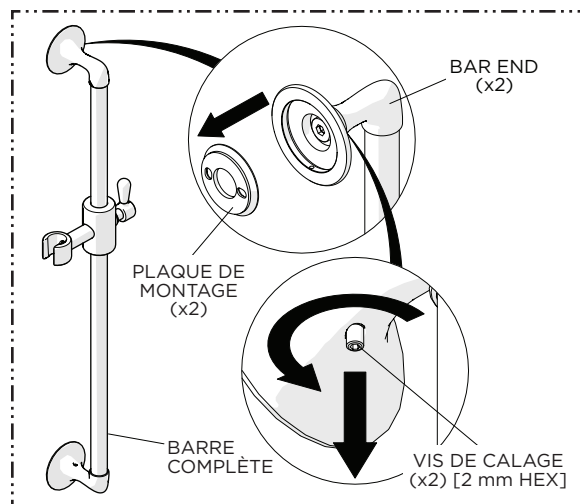


5. Desserrer la VIS DE CALAGE située sur chaque EXTRÉMITÉ DE LA BARRE **sans** les retirer, puis retirer les PLAQUES DE MONTAGE.

REMARQUE : Ne **PAS** retirer les JOINTS TORIQUES des PLAQUES DE MONTAGE.

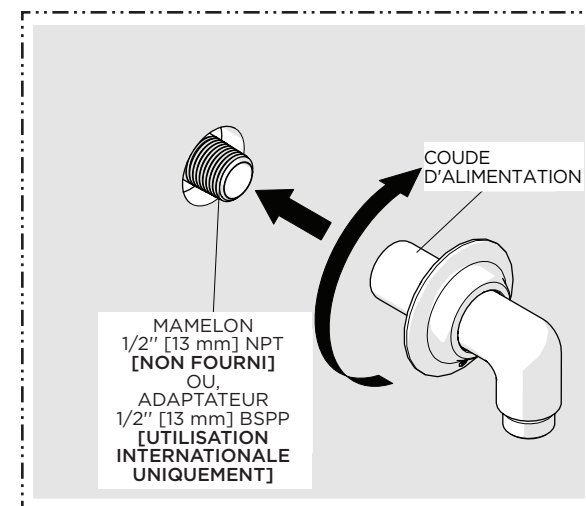

3. Visser et serrer fermement le COUDE D'ALIMENTATION sur le MAMELON NPT ou l'ADAPTATEUR BSPP.

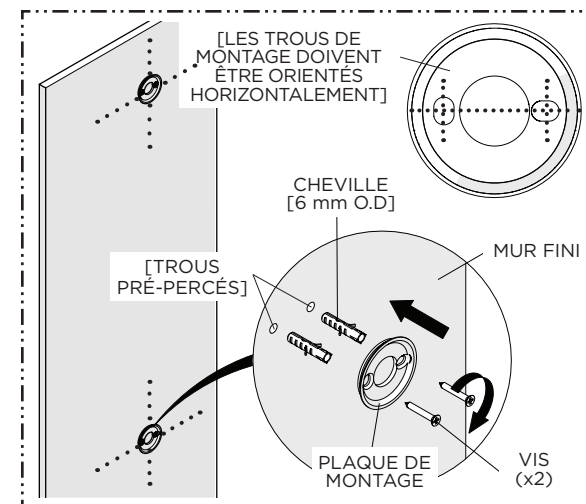


6. En utilisant les repères précédents comme référence, installer les PLAQUES DE MONTAGE à l'aide des CHEVILLES (si nécessaire) et des VIS fournies.



GUIDE D'INSTALLATION

DOUCHETTE RIVERUN SUR BARRE



WATERWORKS

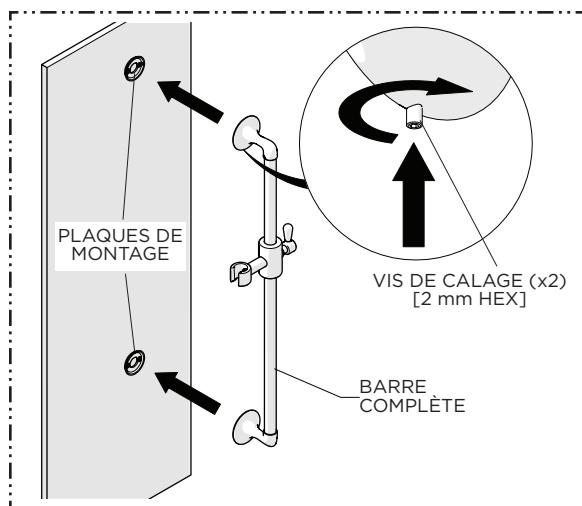


7. Faire glisser l'ENSEMBLE DE BARRE sur les PLAQUES DE MONTAGE, puis visser et serrer fermement les VIS DE CALAGE.

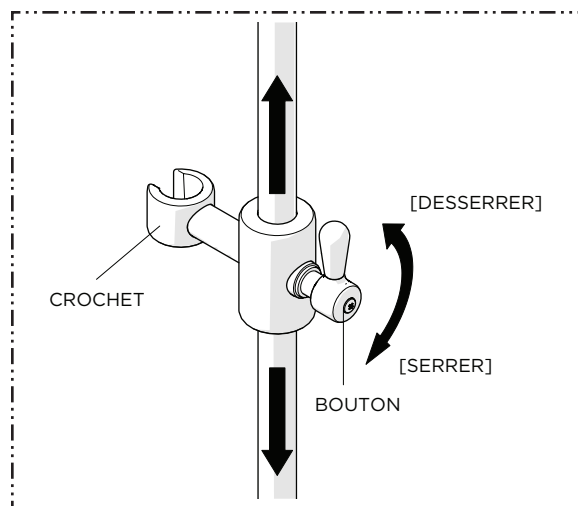



8. Desserrer le BOUTON et ajuster le CROCHET sur la BARRE à la hauteur souhaitée, puis resserrer fermement le BOUTON.

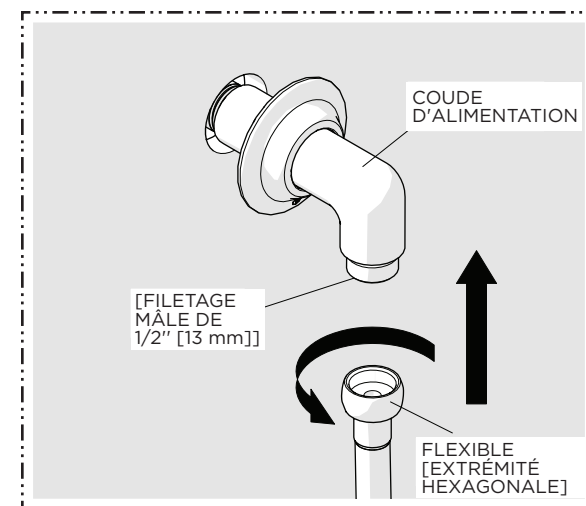

9. Visser et serrer fermement l'extrémité HEXAGONALE du FLEXIBLE sur le COUDE D'ALIMENTATION.


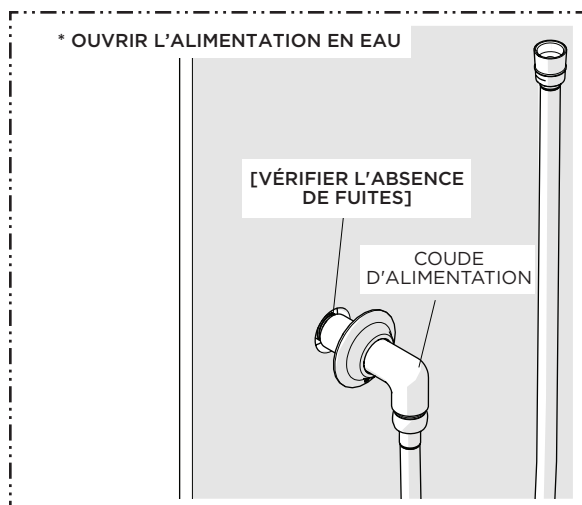


10. Ouvrir l'eau et un inverseur/une vanne murale (vendue séparément) pour éliminer tout débris dans la CONDUITE D'ALIMENTATION et vérifier l'étanchéité de tous les raccords, puis fermer l'eau.

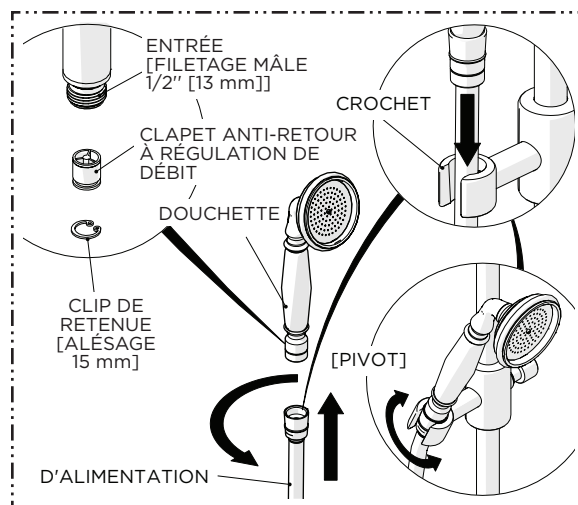

11. Visser et serrer fermement l'extrémité conique du FLEXIBLE sur la DOUCHETTE, puis la placer dans le CROCHET et orienter la DOUCHETTE dans la position souhaitée.

REMARQUE : Un CLAPET ANTI-RETOUR RÉGULATEUR DE DÉBIT est situé à l'entrée de la DOUCHETTE.

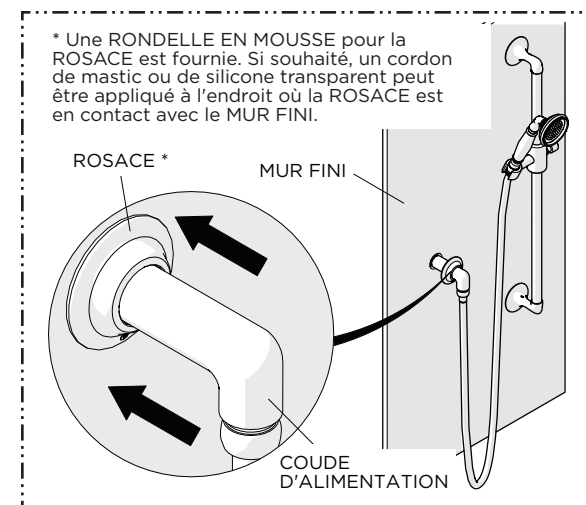

12. Faire coulisser la ROSACE le long du COUDE D'ALIMENTATION jusqu'à être en contact avec le MUR FINI.