


GUIDE D'INSTALLATION


PORTE-SERVIETTES À FIXATION SUR VERRE

PORTE-SERVIETTES À FIXATION SUR VERRE,
SIMPLE OU DOUBLE FACE 24" [610 mm] RIVERUN

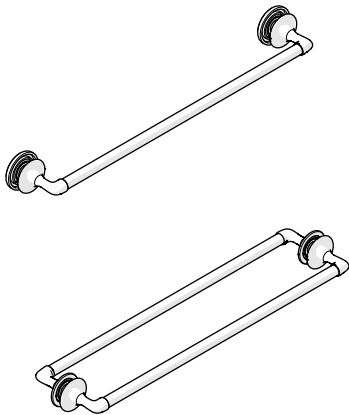

STYLES	
RR24G1 [PRÉSENTÉ]	RR24G2 [PRÉSENTÉ]

ADAPTATEUR À FIXATION SUR VERRE SIMPLE
OU DOUBLE FACE

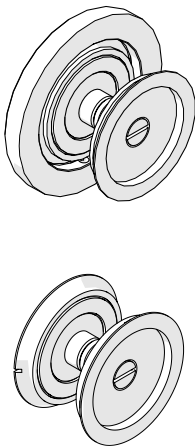


STYLES	
100705	100726

WATERWORKS


IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Des CHEVILLES pour cloisons sèches sont fournies pour une installation typique de cloisons sèches. Ne **PAS** utiliser les CHEVILLES pour montage direct sur un bloc de bois ou un poteau.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

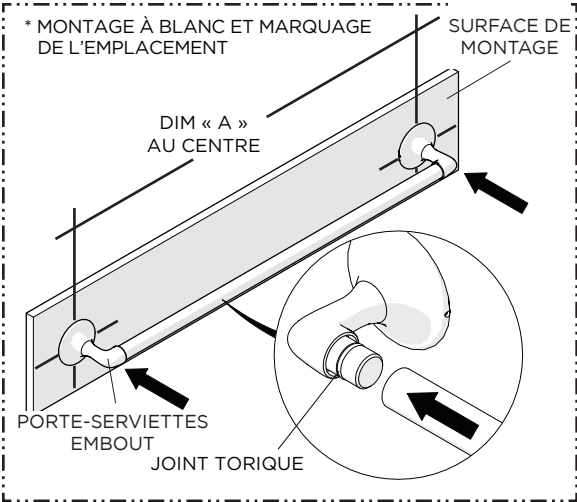


1. Vérifier que la BARRE PORTE-SERVIETTES est entièrement engagée dans les EXTRÉMITÉS DE LA BARRE PORTE-SERVIETTES, puis effectuer un montage à blanc de l'ensemble sur la SURFACE DE MONTAGE et marquer l'emplacement idéal en veillant à maintenir la BARRE de niveau.

REMARQUE : La BARRE peut être recoupée sur site.

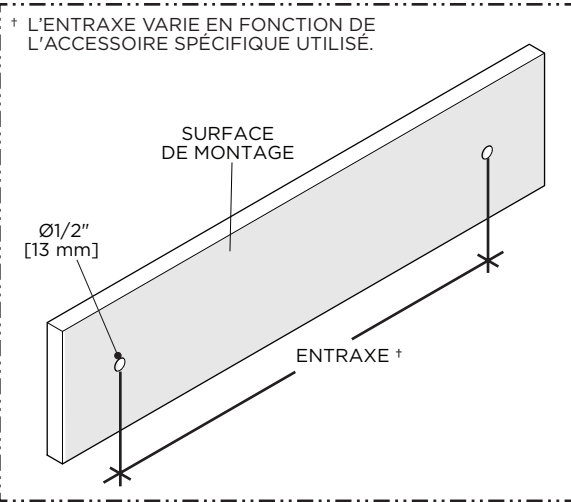

2. S'assurer que tout trou prépercé mesure bien 1/2" [13 mm]. Pour les ACCESSOIRES comportant 2 trous de fixation, s'assurer que les trous sont de niveau et respectent l'entraxe approprié.

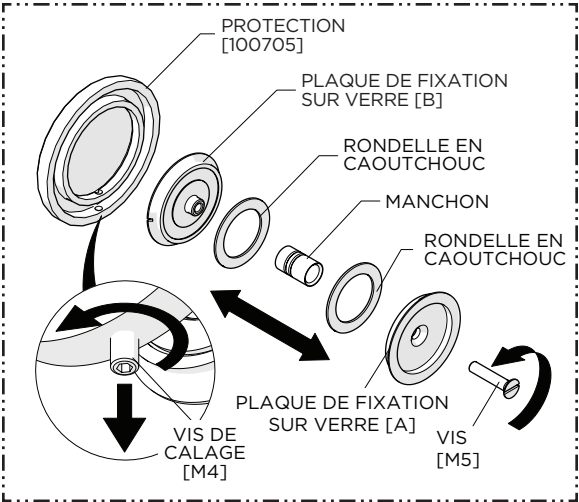


3. Démontez les composants de l'ADAPTATEUR en dévissant la VIS de la PLAQUE DE MONTAGE SUR VERRE [A].

REMARQUE : Retirer le CACHE utilisé sur le modèle 100705 en desserrant la VIS DE CALAGE.

GUIDE D'INSTALLATION


PORTE-SERVIETTES À FIXATION SUR VERRE

WATERWORKS

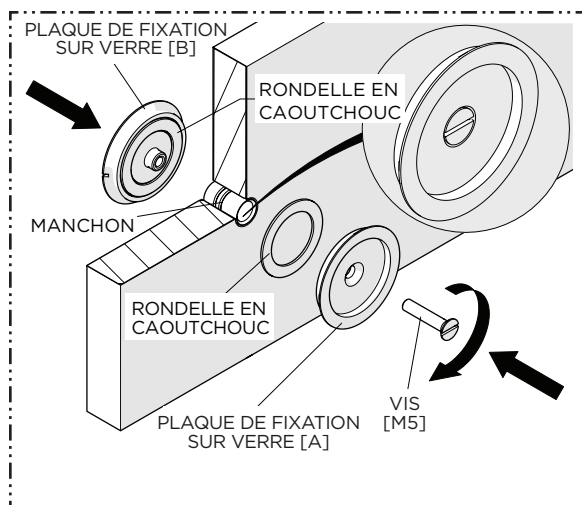


4. Insérer le MANCHON dans le trou prépercé, puis remonter les PLAQUES DE MONTAGE SUR VERRE à l'aide de la VIS et des RONDELLES EN CAOUTCHOUC fournies.

REMARQUE : Le MANCHON peut être recoupé et deux VIS [M5] sont fournies afin de s'adapter à différentes épaisseurs de verre.

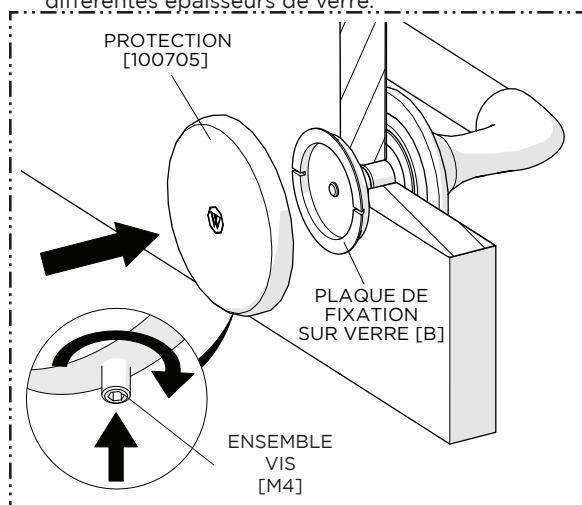


POUR LE MODÈLE N° RR24G1 UNIQUEMENT :

7. En respectant l'orientation correcte, remettre le COUVERCLE en place à l'aide de la VIS DE CALAGE.

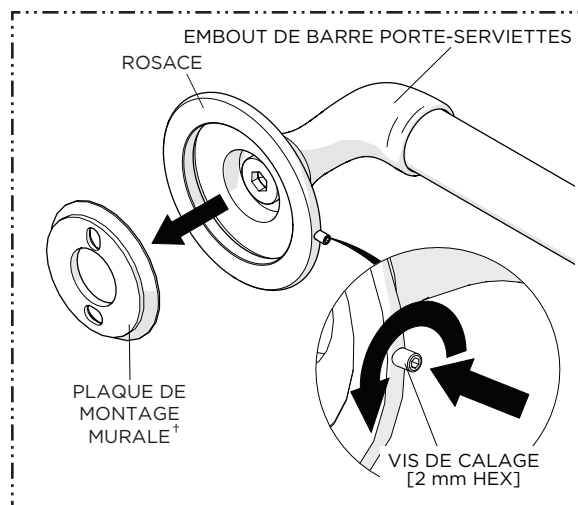


5. Desserrer les VIS DE CALAGE situées de chaque côté des ROSACES DU PORTE-SERVIETTES sans toutefois les retirer.

† **REMARQUE :** Remplacer la PLAQUE DE MONTAGE MURAL par la PLAQUE DE MONTAGE DE L'ADAPTATEUR POUR VERRE.

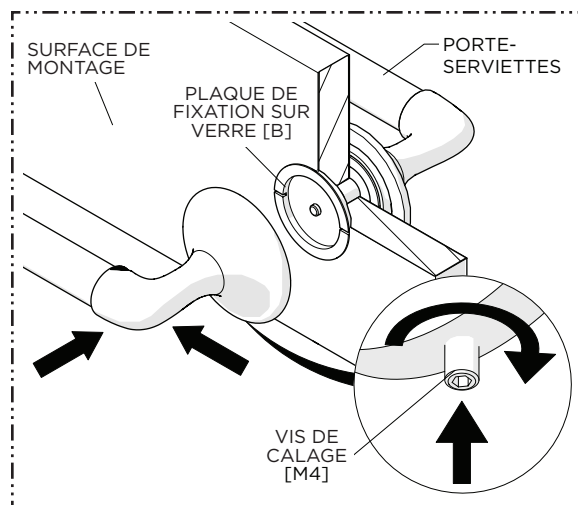

POUR LE MODÈLE N° RR24G2 UNIQUEMENT :

8. Répéter les étapes 5 et 6 pour installer le PORTE-SERVIETTES de l'autre côté.

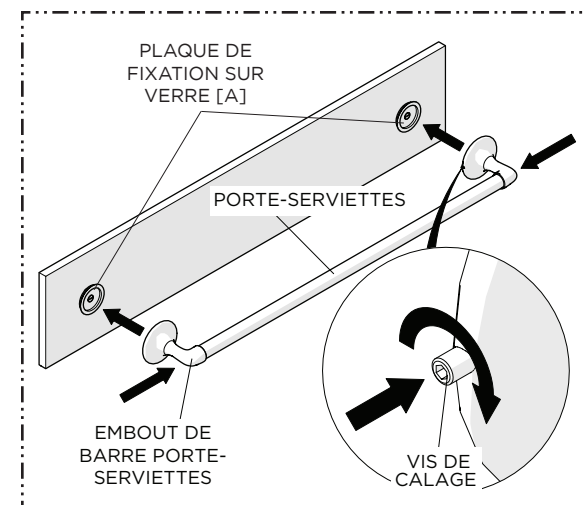

6. Tout en maintenant les EXTRÉMITÉS et la BARRE assemblées, positionner les ROSACES sur les PLAQUES DE MONTAGE SUR VERRE [A] en veillant à ce qu'elles soient parfaitement en place, puis serrer fermement les VIS DE CALAGE à l'aide d'une clé hexagonale de 1/16" [1,5 mm].