



WATERWORKS


GUIDE D'INSTALLATION

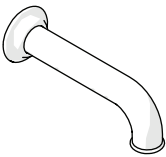

STYLE N° RRTS01
Bec de baignoire
à montage mural
Riverun

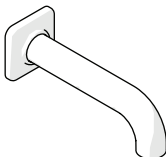

STYLE N° LDTs80
Bec de baignoire
à montage mural
Ludlow

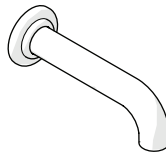

STYLE N° LDTs85
Bec de baignoire
à montage mural
Ludlow Volta

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation.
- Vérifier les mesures de BAIGNOIRE afin de s'assurer que le BEC s'avance suffisamment dans la BAIGNOIRE.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux.
 - La protection anti-brûlure relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme aux codes en vigueur.
 - Le dispositif de réglage de la température de l'eau relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme à la norme ASSE 1070.
 - Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte. Le produit est vendu partiellement assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur toute surface finie.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.


DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	1/2" [13 mm] FEMELLE NPT †
INVERSEUR INTÉGRÉ	NON
PORTÉE DU BEC	6-3/4" [172 mm]
PRESSIION D'EAU MAXIMALE	85 psi [6,0 bar]
PRESSIION D'EAU MINIMALE	20 psi [1,5 bar]
PRESSIION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

ENCASTREMENT :

- Déterminer l'emplacement idéal du BEC DE BAIGNOIRE, puis prévoir un MAMELON MÂLE 1/2" [13 mm] NPT (non fourni) de longueur appropriée, correctement renforcé.


DIMENSION	VALEUR
A	1-1/4" [32 mm]
B	5/8" [16 mm]

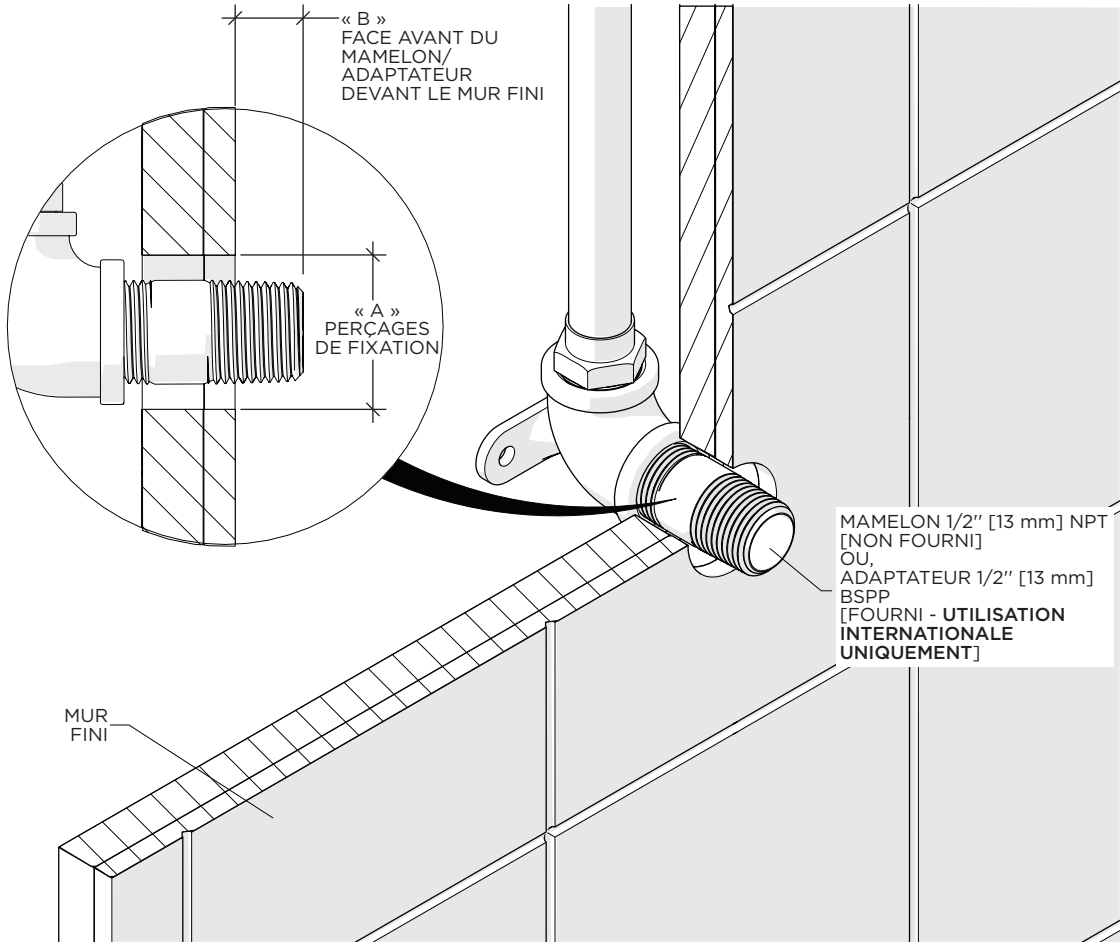


† **POUR UNE UTILISATION INTERNATIONALE**, un ADAPTATEUR 1/2" [13 mm] NPT mâle x 1/2" [13 mm] BSPP mâle (STYLE N° UNUK04) est fourni L'extrémité BSPP de l'ADAPTATEUR peut être coupée sur place.

WATERWORKS


GUIDE D'INSTALLATION

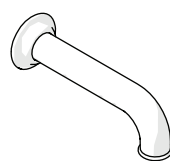


STYLE N° RRTS01
Bec de baignoire
à montage mural
Riverun

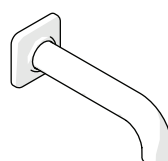

STYLE N° LDTs80
Bec de baignoire
à montage mural
Ludlow

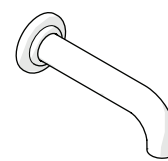


STYLE N° LDTs85
Bec de baignoire
à montage mural
Ludlow Volta

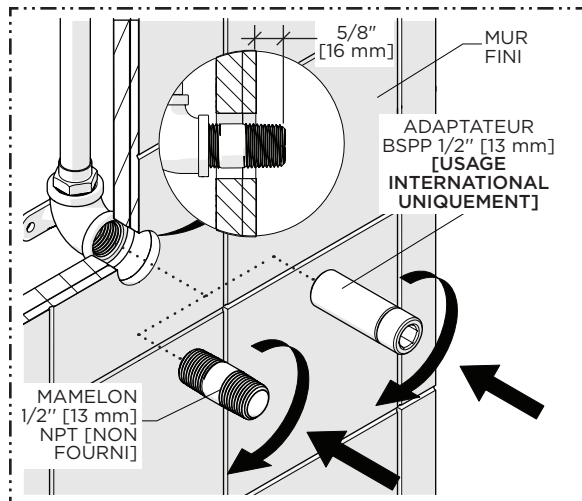


1. Installer un MAMELON 1/2" NPT (non fourni) et s'assurer qu'il dépasse de 5/8" [16 mm] du mur fini.


REMARQUE : Pour les installations internationales, un adaptateur BSPP, qui peut être coupé sur place, est fourni.

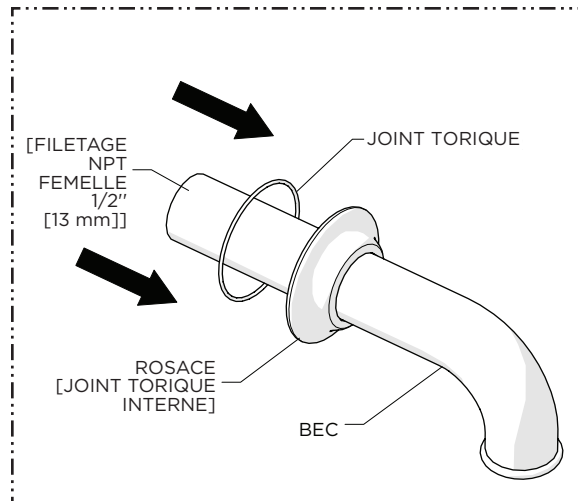


2. Faire coulisser **délicatement** la ROSACE et le JOINT TORIQUE le long du BEC.

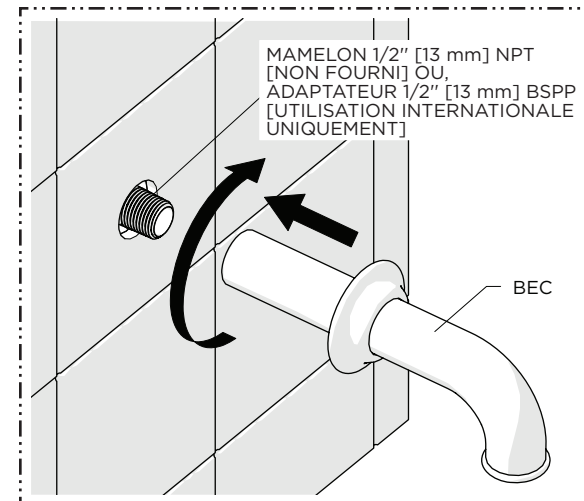


3. Visser et serrer fermement le BEC sur le MAMELON NPT ou l'ADAPTATEUR BSPP.

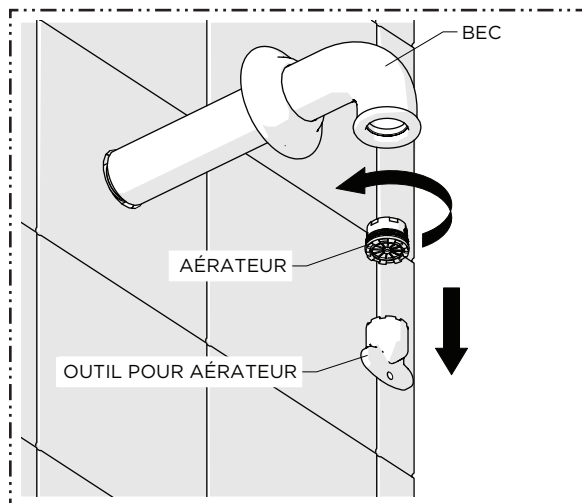

4. À l'aide de l'OUTIL fourni, retirer l'AÉRATEUR.

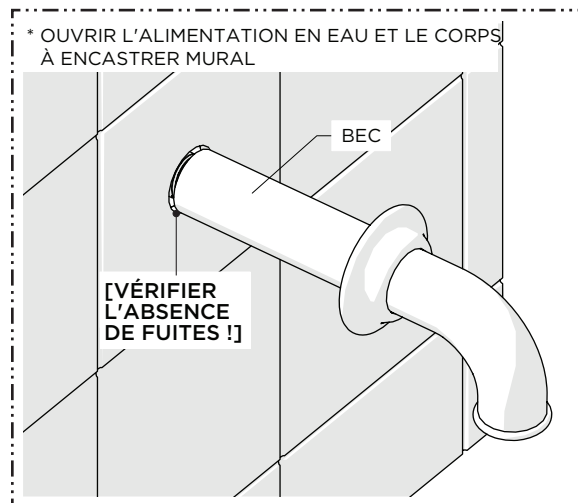

5. Ouvrir l'eau et un corps à encastrer mural/inverseur (vendu séparément) pour éliminer tout débris dans la conduite d'alimentation et vérifier l'étanchéité de tous les raccords.

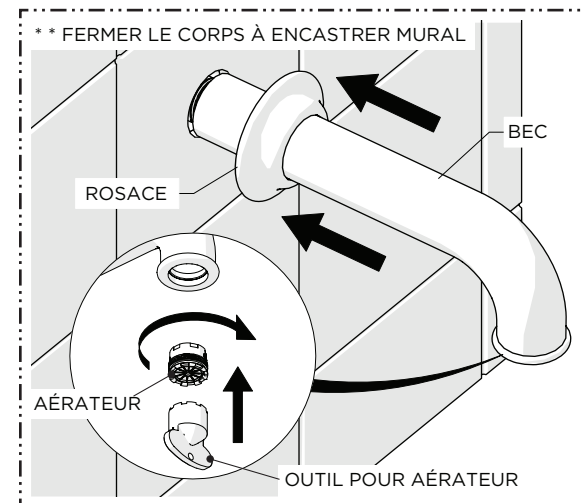

6. Fermer l'inverseur/le corps à encastrer mural, puis réinstaller l'AÉRATEUR et faire **soigneusement** glisser la ROSACE le long du bec jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec le mur fini.

REMARQUE : Si souhaité, un cordon de mastic ou de silicone transparent peut être appliqué à l'endroit où la ROSACE est en contact avec le MUR FINI.

PAGE 2 SUR 2 | MISE À JOUR LE 13.08.2026