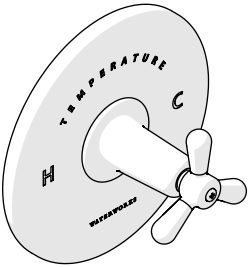
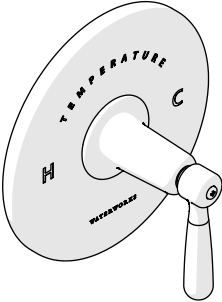
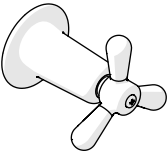
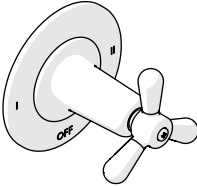
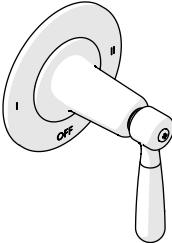
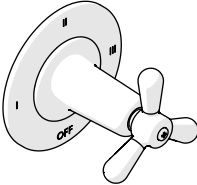
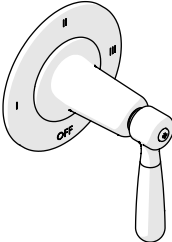


GUIDE D'INSTALLATION

SYSTÈME DE DOUCHE THERMOSTATIQUE RIVERUN

	STYLE	DESCRIPTION
	RRTH01	Habillage de commande thermostatique simple avec poignée deux tons à trois branches Riverun
	RRTH02	Habillage de commande thermostatique simple avec poignée à trois branches Riverun
	RRTH10	Habillage de commande thermostatique simple avec poignée deux tons à levier Riverun
	RRTH11	Habillage de commande thermostatique simple avec poignée à levier Riverun
	RRVC01	Poignée deux tons à trois branches pour contrôle du débit Riverun
	RRVC02	Poignée à trois branches pour contrôle du débit Riverun
	RRVC10	Poignée deux tons à levier pour contrôle du débit Riverun
	RRVC11	Poignée levier pour contrôle du débit Riverun

	STYLE	DESCRIPTION
	RR2T01	Habillage inverseur à 2 voies pour système thermostatique avec chiffres romains et poignée deux tons à trois branches Riverun
	RR2T02	Habillage inverseur à 2 voies pour système thermostatique avec chiffres romains et poignée à trois branches Riverun
	RR2T10	Habillage inverseur à 2 voies pour système thermostatique avec chiffres romains et poignée à levier deux tons Riverun
	RR2T11	Habillage inverseur à 2 voies pour système thermostatique avec chiffres romains et poignée à levier Riverun
	RR3T01	Habillage inverseur à 3 voies pour système thermostatique avec chiffres romains et poignée deux tons à trois branches Riverun
	RR3T02	Habillage inverseur à 3 voies pour système thermostatique avec chiffres romains et poignée à trois branches Riverun
	RR3T10	Habillage inverseur à 3 voies pour système thermostatique avec chiffres romains et poignée à levier deux tons Riverun
	RR3T11	Habillage inverseur à 3 voies pour système thermostatique avec chiffres romains et poignée à levier Riverun

IMPORTANT :

- TOUS LES CORPS À ENCASTRER ET TOUTES LES FAÇADES SONT VENDUS SÉPARÉMENT.
- Afin de garantir une installation correcte de ces produits, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ces produits doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ces produits doivent être installés par un professionnel qualifié et agréé, et doivent être présents sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation.
- Consulter les Instructions d'installation fournies avec chaque CORPS À ENCASTRER pour obtenir des informations complémentaires sur la procédure complète d'encastrement.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- AVERTISSEMENT : Les VANNES THERMOSTATIQUES (GUTH60/ GUTH38) sont dotées d'une protection anti-brûlure. Le risque de brûlure existe tant que l'installateur n'a pas correctement calibré / réglé la température lors de l'installation finale de la FAÇADE.
- Ces produits sont vendus partiellement assemblés mais sont présentés entièrement désassemblés à des fins d'illustration et d'entretien uniquement.
- Inspecter ces produits pour s'assurer de disposer de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/ protégés sur toute surface finie.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240,.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.



FONCTIONNEMENT de la PARTIE À ENCASTRER :

- Les VANNES THERMOSTATIQUES ne font que mélanger l'eau chaude et l'eau froide et n'ont pas de capacité de contrôle du débit ou d'arrêt.
- Les PARTIES À ENCASTRER DE CONTRÔLE DU DÉBIT contrôlent la marche/arrêt/débit et doivent être installées pour chaque raccord qui recevra de l'eau ou un INVERSEUR pour plusieurs raccords.



DÉTAILS DE PLOMBERIE REQUIS :

- En fonction du nombre d'embouts dans le système de douche et de leur capacité à fonctionner SIMULTANÉMENT, le système nécessitera l'un ou l'autre des éléments suivants :


A. Système GUTH60 pour un MAXIMUM de 2 raccords utilisés simultanément ou,

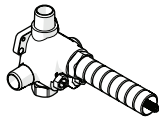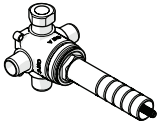		STYLE	NOMBRE DE SORTIES	RACCORDEMENTS D'ENTRÉE/DE SORTIE
VANNE THERMOSTATIQUE		GUTH60	2	1/2" [13 mm] MÂLE NPT
Contrôle du débit VANNE		GUVC18	1	1/2" [13 mm] RACCORD FEMELLE NPT
		GUVC19		
INVERSEUR VANNE		GUDV2T [PRÉSENTÉ]	2	1/2" [13 mm] MÂLE NPT
		GUDV3T	3	

B. Système GUTH38 pour 3 raccords ou plus utilisés simultanément.

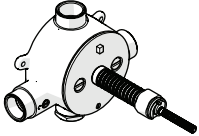
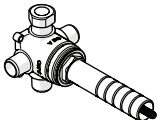
		STYLE	NOMBRE DE SORTIES	RACCORDEMENTS D'ENTRÉE/DE SORTIE
VANNE THERMOSTATIQUE		GUTH38	2	3/4" [19 mm] RACCORD FEMELLE NPT
VANNE DE CONTRÔLE DU DÉBIT		GUVC16	1	3/4" [19 mm] RACCORD FEMELLE NPT
		GUVC17		
INVERSEUR		GUDV2T [PRÉSENTÉ]	2	1/2" [13 mm] MÂLE NPT
		GUDV3T	3	

PRÉPARATION DE L'ENCASTREMENT ET DE LA ROBINETTERIE :

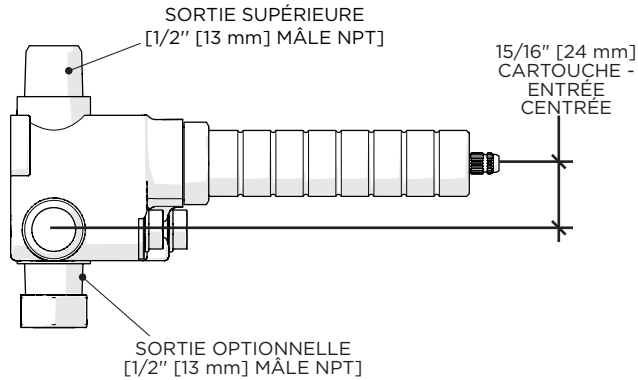

- **ATTENTION :** La profondeur d'encastrement est mesurée à partir de l'axe des entrées jusqu'à la surface du mur fini. Si le CORPS À ENCASTRER est encastré à une profondeur insuffisante, la FAÇADE ne peut pas être installée correctement.
- Le corps à encastrer est livré avec une plaque affleurante préinstallée et est prêt pour la purge des conduites d'alimentation.
- **ATTENTION :** Avant d'installer la CARTOUCHE THERMOSTATIQUE, les conduites d'alimentation **doivent être** purgées afin d'éviter l'obstruction des FILTRES. Le fait de ne pas purger les conduites endommagera de manière permanente la CARTOUCHE et ANNULERA la garantie. Répéter le processus de purge si nécessaire avant l'installation finale de la FAÇADE.
- Ne retirer et ne mettre au rebut la protection pour carrelage que lorsque la surface murale finie (carrelage ou dalle) est terminée et que la FAÇADE est prête à être installée.


DIMENSION	VALEUR
A	4-1/2" [114 mm] MAX 3-5/8" [92 mm] MIN
B	Ø2-1/2" [64 mm]

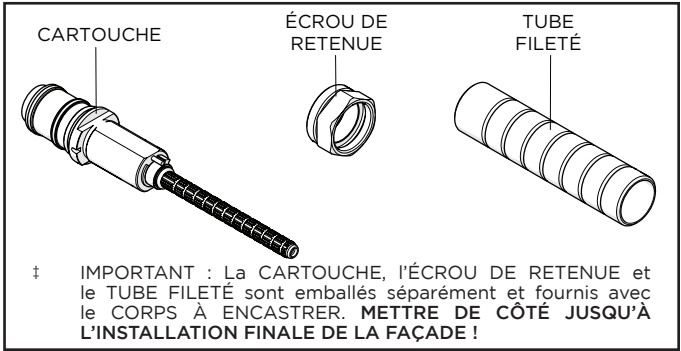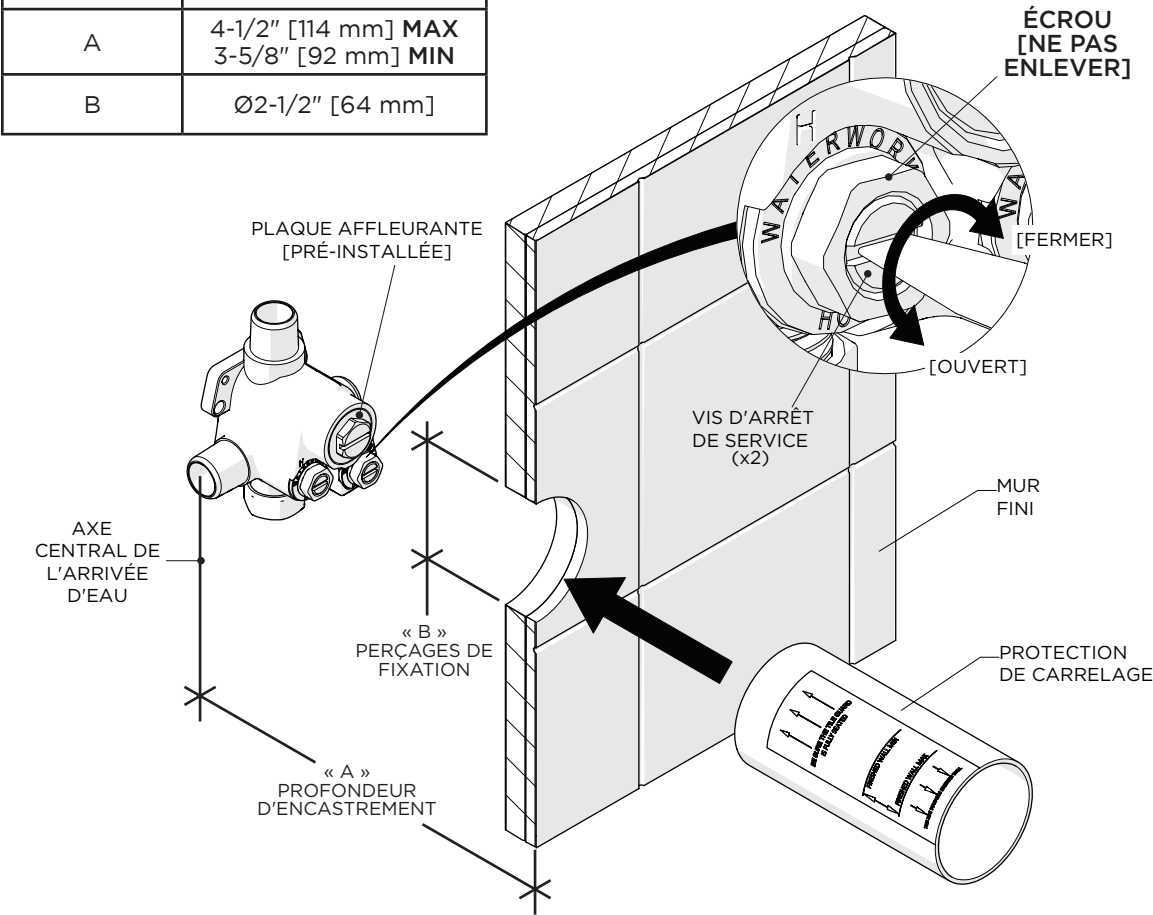

GUIDE D'INSTALLATION


HABILLAGE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE RIVERUN AVEC GUTH60

WATERWORKS

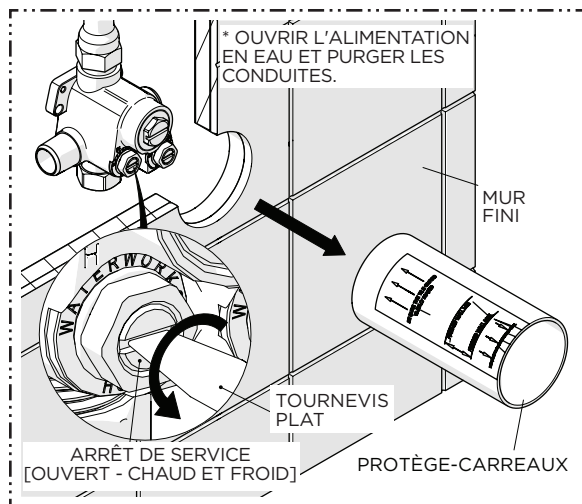


1. Ouvrir les alimentations en eau, puis retirer les PROTECTIONS DE CARRELAGE du CORPS À ENCASTRER et **OUVRIR** les ROBINETS D'ARRÊT (chaud et froid) afin de purger les conduites.

ATTENTION : LE FAIT DE NE PAS PURGER LES CONDUITES D'ALIMENTATION ENDOMMAGERA DE MANIÈRE PERMANENTE LA CARTOUCHE ET ANNULERA LA GARANTIE. RÉPÉTER LE PROCESSUS DE PURGE SI NÉCESSAIRE AVANT L'INSTALLATION FINALE DE LA FAÇADE.

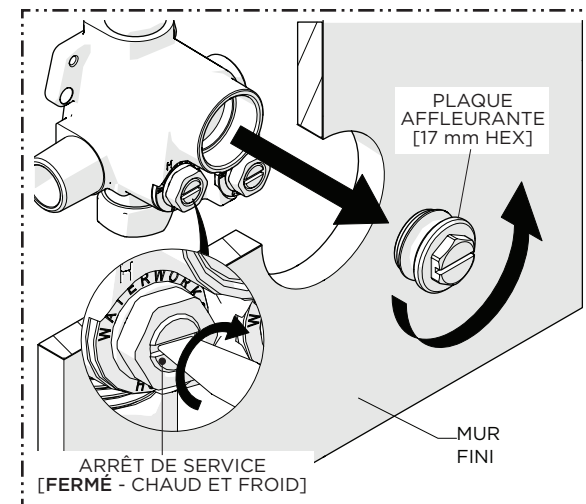


2. Une fois les conduites complètement purgées, FERMER les ROBINETS D'ARRÊT (chaud et froid), puis dévisser et retirer la PLAQUE AFFLEURANTE.


REMARQUE : Ne PAS jeter la PLAQUE AFFLEURANTE.

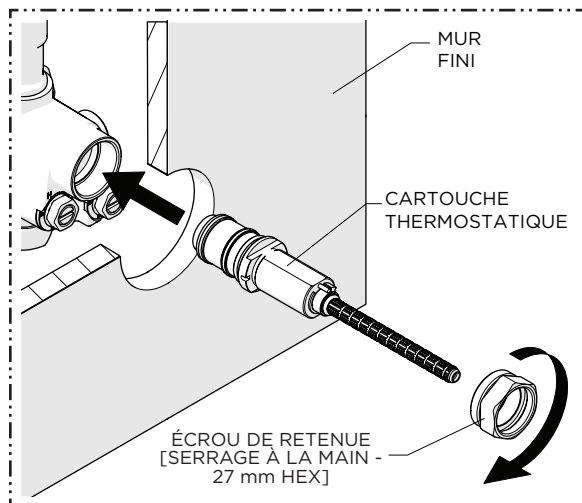

3. Insérer la CARTOUCHE THERMOSTATIQUE dans le CORPS À ENCASTRER, puis visser et **serrer à la main** l'ÉCROU DE RETENUE dans le CORPS À ENCASTRER.

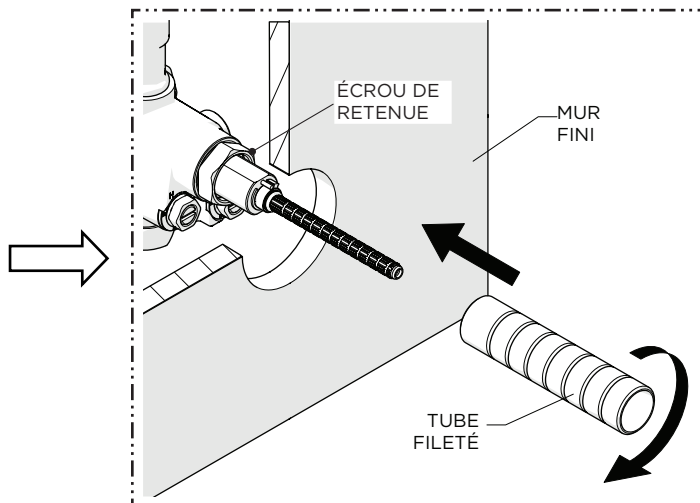

4. Revisser le TUBE FILETÉ dans l'ÉCROU DE RETENUE jusqu'à la butée.

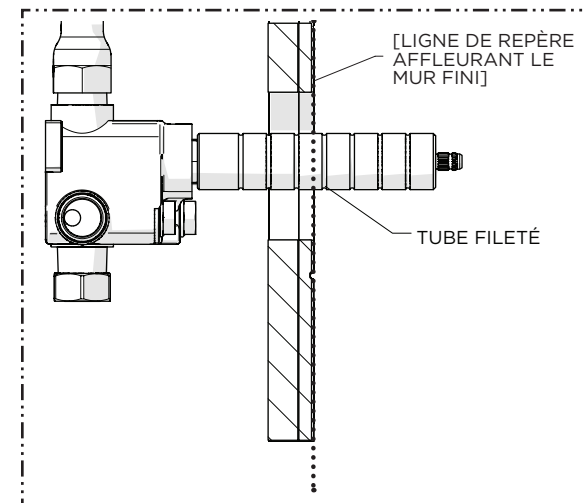


5. Marquer le TUBE FILETÉ à l'endroit où il dépasse du mur fini.

REMARQUE : Une règle droite (non fournie) peut être utilisée pour marquer le TUBE.



GUIDE D'INSTALLATION

HABILLAGE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE RIVERUN AVEC GUTH60



WATERWORKS

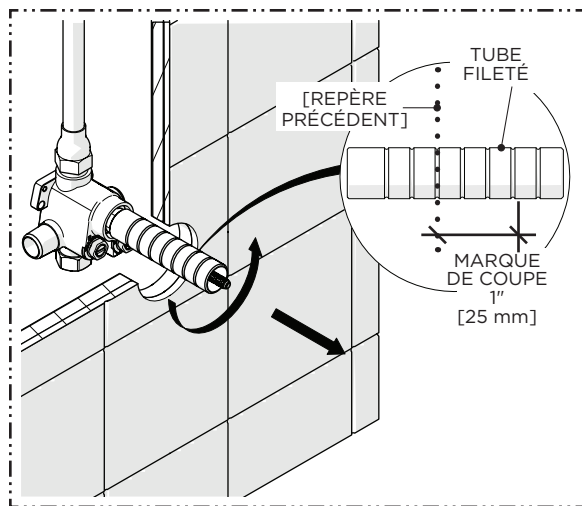


6. Retirer le TUBE FILETÉ, puis le couper à 1" [25 mm] **devant** la marque précédente afin que le TUBE dépasse de 1" [25 mm] de la surface du mur fini.

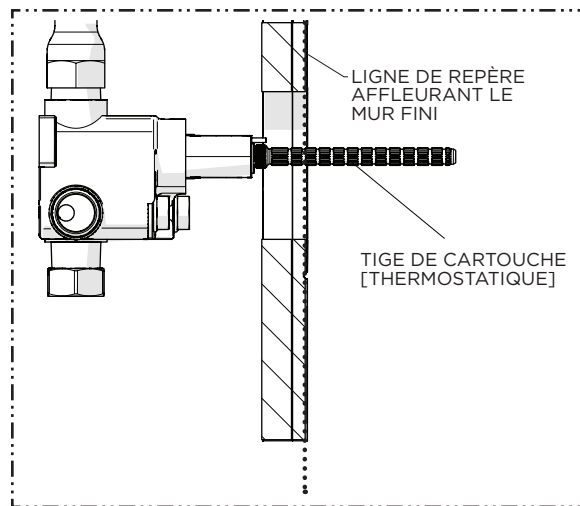



7. Marquer la TIGE DE LA CARTOUCHE à l'endroit où elle dépasse du mur fini.

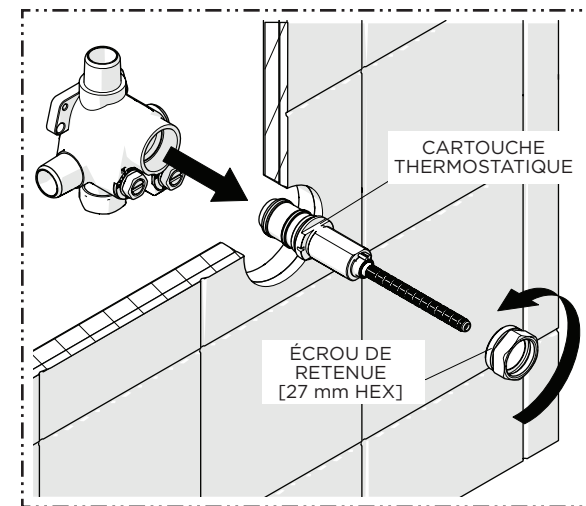



8. Dévisser l'ÉCROU DE RETENUE et retirer la CARTOUCHE.

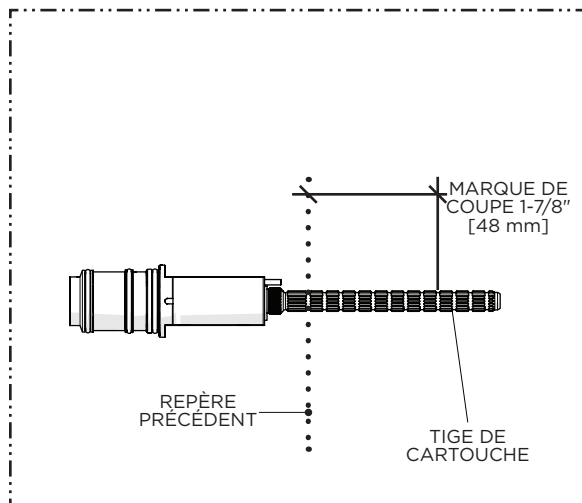

9. Couper soigneusement la TIGE DE CARTOUCHE à 1-7/8" [48 mm] **devant** le repère précédent afin qu'elle dépasse de 1-7/8" [48 mm] de la surface du mur fini.

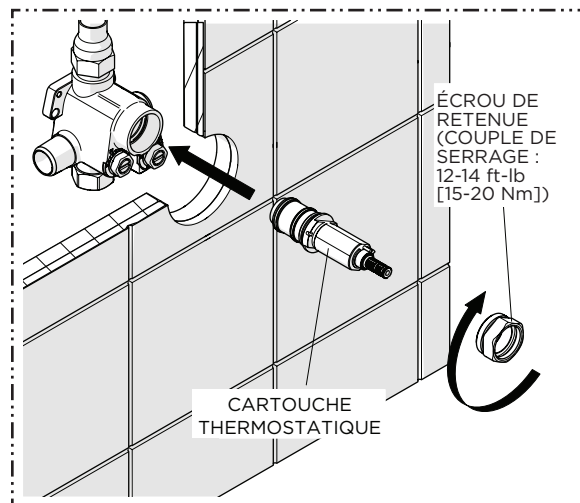

10. Réinsérer la CARTOUCHE dans le CORPS À ENCASTRER, puis visser et serrer **fermement** l'ÉCROU DE RETENUE au couple de serrage indiqué.

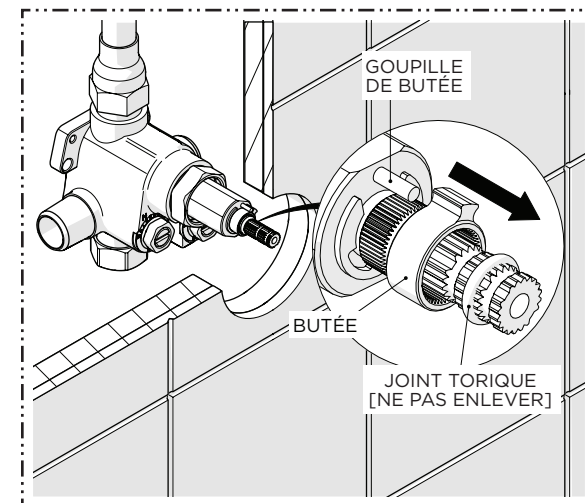


11. Faire glisser le JOINT TORIQUE ET LA BUTÉE de la CARTOUCHE THERMOSTATIQUE vers le haut de la TIGE.

REMARQUE : Ne **PAS** retirer ou endommager le JOINT TORIQUE.


GUIDE D'INSTALLATION

HABILLAGE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE RIVERUN AVEC GUTH60

WATERWORKS

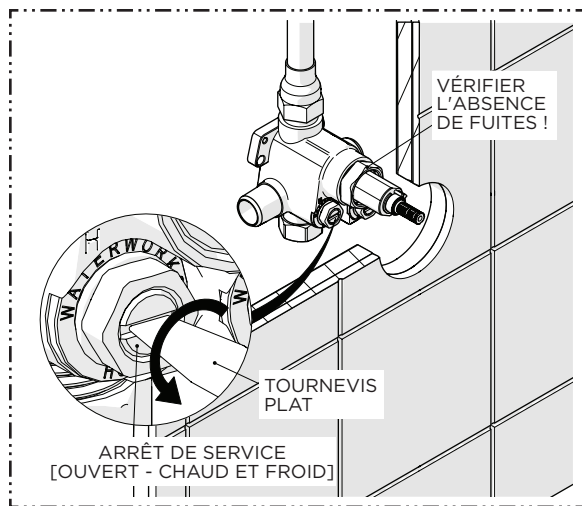


12. OUVRIR les ROBINETS D'ARRÊT (chaud et froid) et vérifier l'absence de fuites.

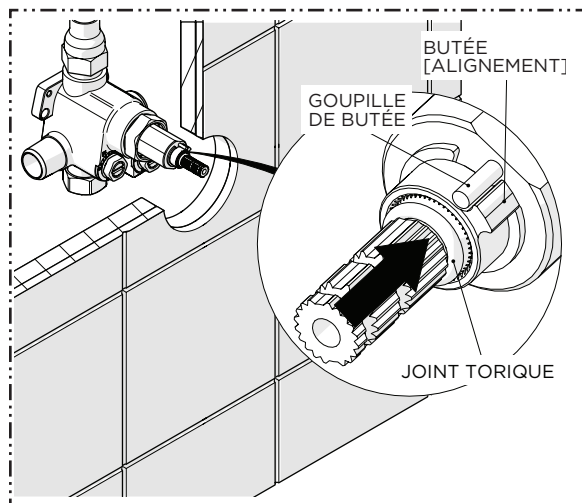


15. Faire glisser la BUTÉE DE TEMPÉRATURE et le JOINT TORIQUE vers le bas de la TIGE en veillant à aligner correctement la BUTÉE avec la GOUPILLE DE BUTÉE.

REMARQUE : Le JOINT TORIQUE empêche la BUTÉE de glisser hors de la TIGE.

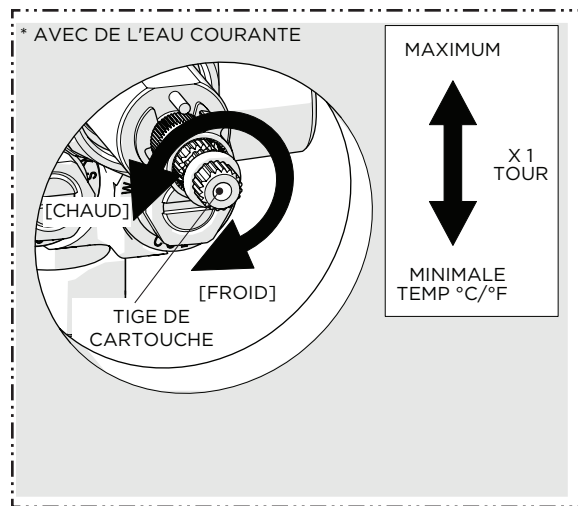

13. Ouvrir un **INVERSEUR** ou un **CORPS À ENCASTRER DE CONTRÔLE DU DÉBIT**, puis tourner lentement la TIGE DE LA CARTOUCHE dans le sens horaire pour obtenir le froid maximal, puis dans le sens antihoraire pour obtenir le chaud maximal. Vérifier qu'il existe une plage complète de températures.


REMARQUE : Cela représente environ 1 rotation complète.

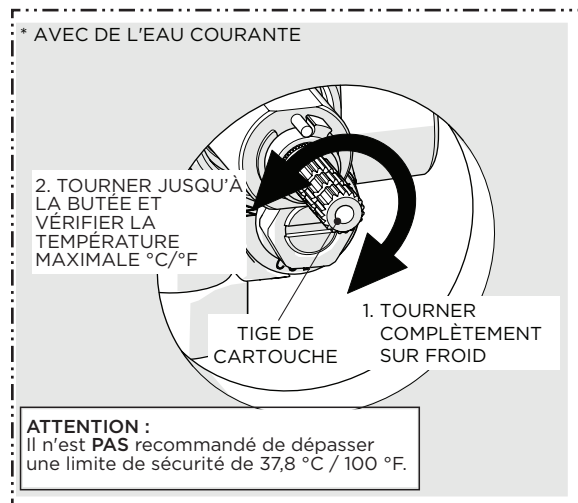


16. Tourner la TIGE DE LA CARTOUCHE dans le sens horaire jusqu'au froid maximum, puis dans le sens antihoraire jusqu'à la butée, et vérifier la température **maximale** souhaitée réglée à l'étape précédente.

ATTENTION : Il n'est **PAS** recommandé de dépasser une limite de sécurité de **37,8 °C / 100 °F**.

➤ **SI LA TEMPÉRATURE MAXIMALE DE BAIN N'EST PAS CORRECTE OU DOIT ÊTRE AJUSTÉE, RÉPÉTER LA PROCÉDURE DE RÉGLAGE.**

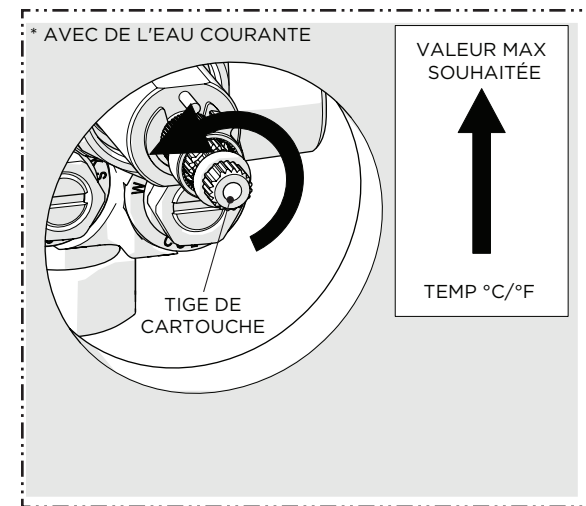


14. Avec l'eau en cours d'écoulement, tourner la TIGE DE LA CARTOUCHE afin de régler la température au niveau **maximal** souhaité pour le bain, vérifié à l'aide d'un thermomètre, puis couper l'eau et veiller à ne **PAS** modifier ce réglage.

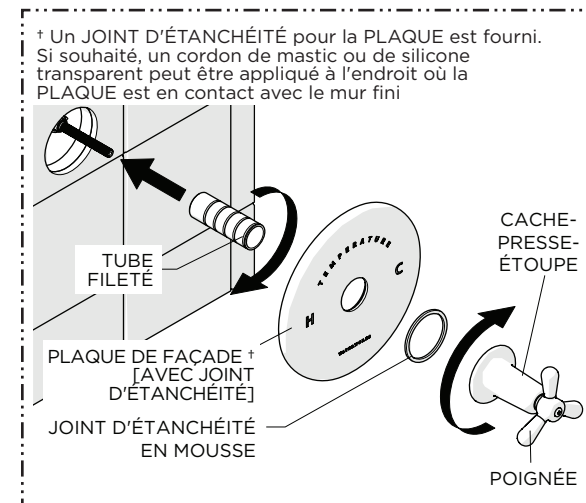


17. Revisser le TUBE FILETÉ dans l'ÉCROU DE RETENUE jusqu'à la butée, faire coulisser la PLAQUE D'HABILLAGE sur le TUBE et la maintenir fermement contre le mur fini, puis visser et serrer fermement la POIGNÉE sur le TUBE en veillant à utiliser le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ fourni.


PRÉPARATION DE L'ENCASTREMENT ET DE LA ROBINETTERIE :

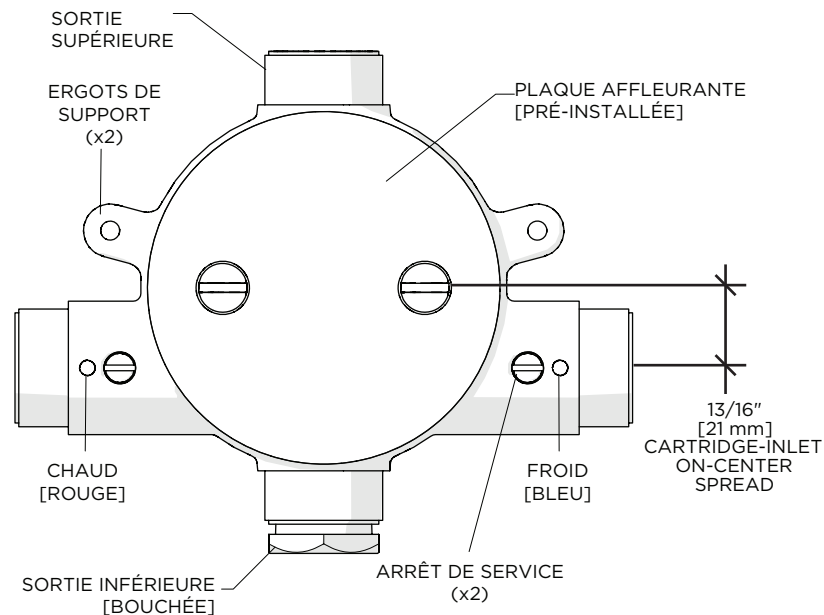

- **ATTENTION :** La profondeur d'encastrement est mesurée à partir de l'axe des entrées jusqu'à la surface du mur fini. Si le CORPS À ENCASTRER est encastré à une profondeur insuffisante, la FAÇADE ne peut pas être installée correctement.
- Le corps à encastrer est livré avec une plaque affleurante préinstallée et est prêt pour la purge des conduites d'alimentation.
- **ATTENTION :** Avant d'installer la CARTOUCHE THERMOSTATIQUE, les conduites d'alimentation DOIVENT ÊTRE purgées pour éviter le colmatage des FILTRES. Le fait de ne pas purger les conduites endommagera de manière permanente la CARTOUCHE et ANNULERA la garantie. Répéter le processus de purge si nécessaire avant l'installation finale de la FAÇADE.
- Ne retirer et ne mettre au rebut les protections pour carrelage que lorsque la surface murale finie (carrelage ou dalle) est terminée et que la FAÇADE est prête à être installée.

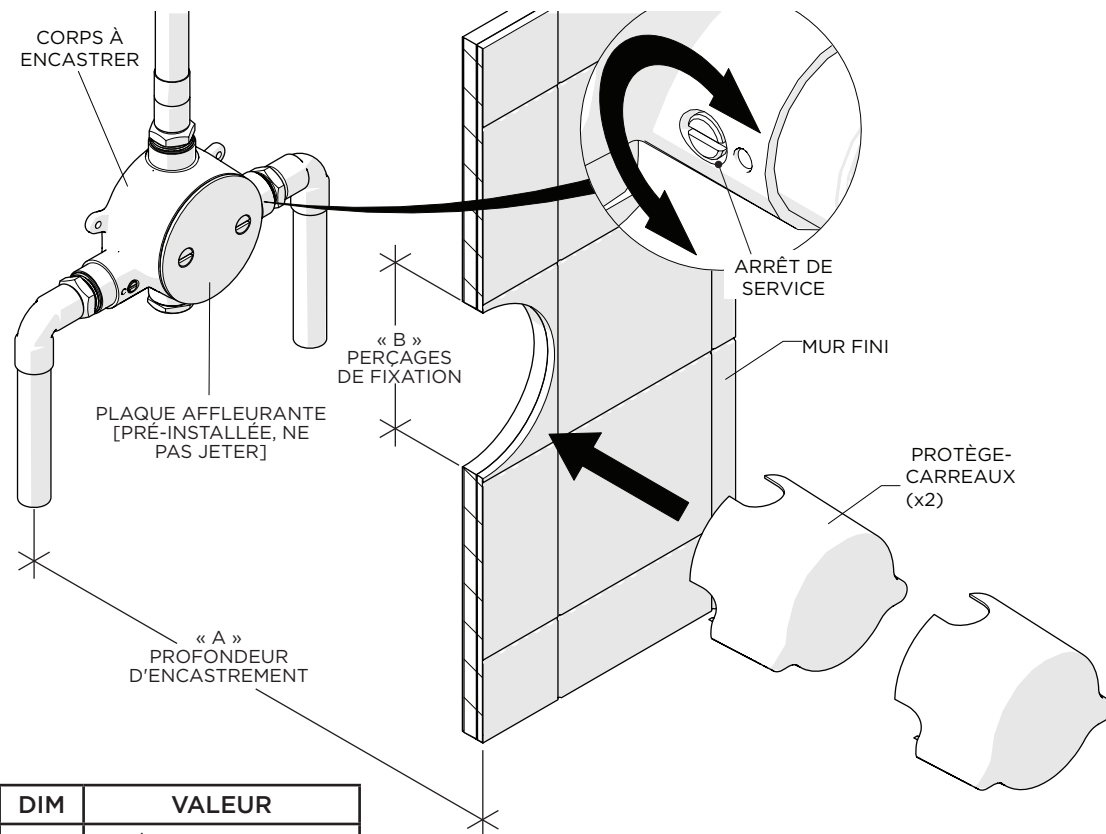


DIM	VALEUR
A	4-1/2" [114 mm] MAX 3-5/8" [92 mm] MIN
B	Ø5-1/4" [133 mm]

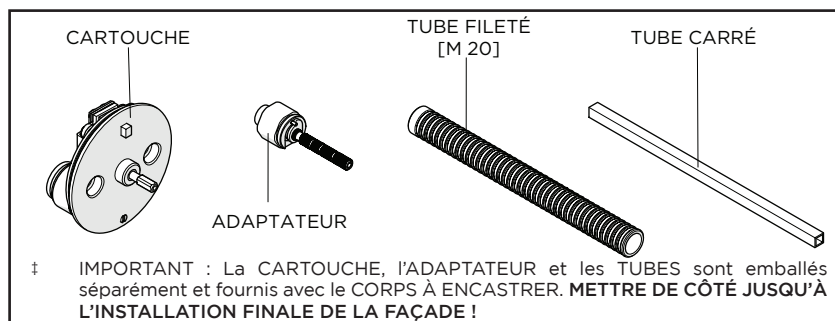

GUIDE D'INSTALLATION


HABILLAGE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE RIVERUN AVEC GUTH38

WATERWORKS

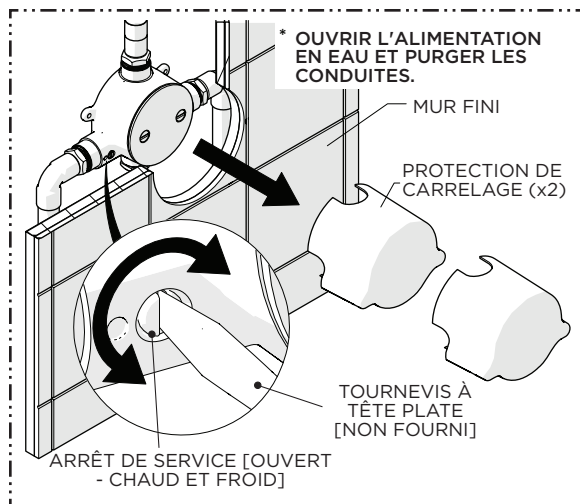


1. Ouvrir les alimentations en eau, puis retirer les PROTECTIONS DE CARRELAGE du CORPS À ENCASTRER et **OUVRIR** les ROBINETS D'ARRÊT (chaud et froid) afin de purger les conduites.


ATTENTION : LE FAIT DE NE PAS PURGER LES CONDUITES D'ALIMENTATION ENDOMMAGERA DE MANIÈRE PERMANENTE LA CARTOUCHE ET ANNULERA LA GARANTIE. RÉPÉTER LE PROCESSUS DE PURGE SI NÉCESSAIRE AVANT L'INSTALLATION FINALE DE LA FAÇADE.

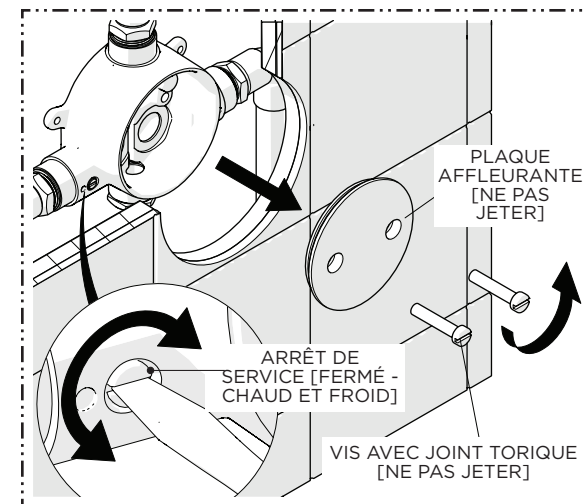

2. Une fois les conduites complètement purgées, **FERMER** les ROBINETS D'ARRÊT (chaud et froid), puis dévisser les VIS et retirer la PLAQUE AFFLEURANTE.

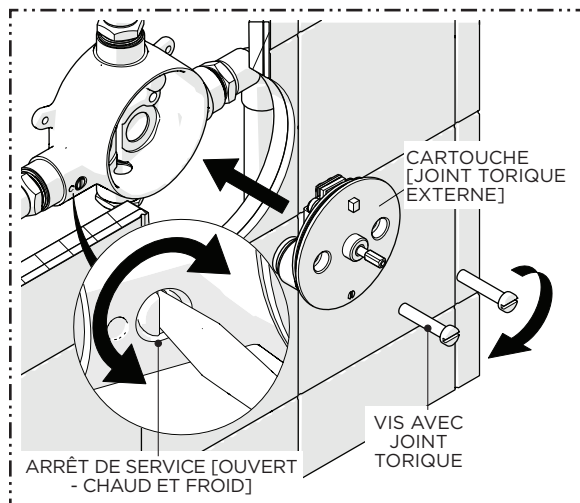


3. Insérer la CARTOUCHE dans le CORPS À ENCASTRER, puis visser et serrer fermement les VIS, rouvrir les ROBINETS D'ARRÊT et vérifier l'absence de fuites.

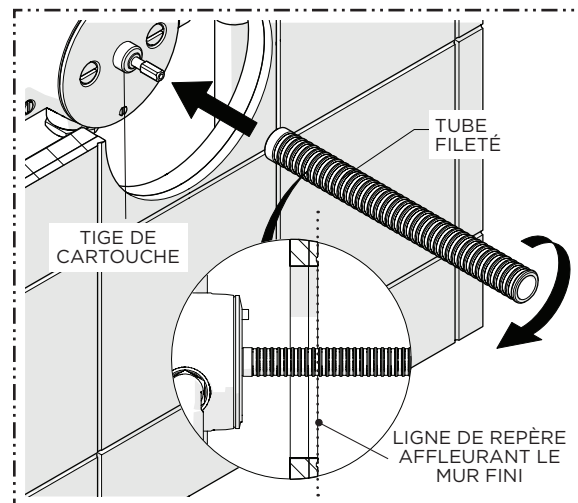

4. Visser complètement le TUBE FILETÉ sur la TIGE DE CARTOUCHE, puis marquer le TUBE à l'endroit où il dépasse du mur fini.

REMARQUE : Une règle droite (non fournie) peut être utilisée pour marquer le TUBE.

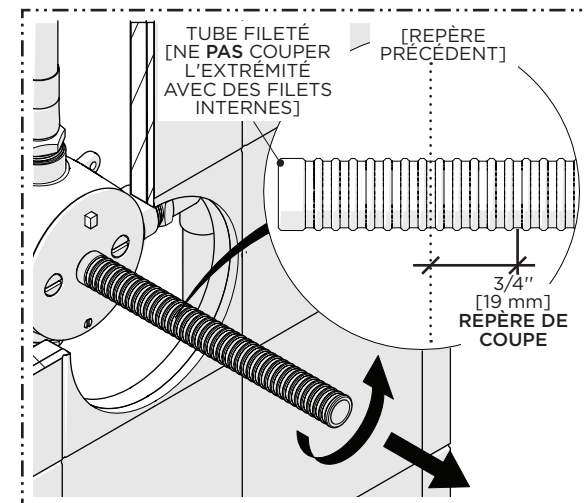


5. Retirer le TUBE FILETÉ, puis le couper à 3/4" [19 mm] devant le repère précédent.

ATTENTION : Ne pas couper l'extrémité avec les filetages internes.


GUIDE D'INSTALLATION

HABILLAGE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE RIVERUN AVEC GUTH38


WATERWORKS

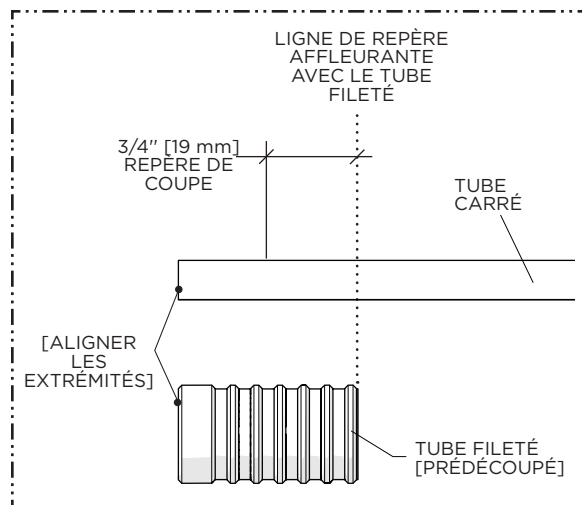


6. Aligner le TUBE FILETÉ prédécoupé avec le TUBE CARRÉ, puis repérer l'emplacement de coupe et couper le TUBE CARRÉ de manière à ce qu'il soit 3/4" [19 mm] **plus court que** le TUBE FILETÉ.

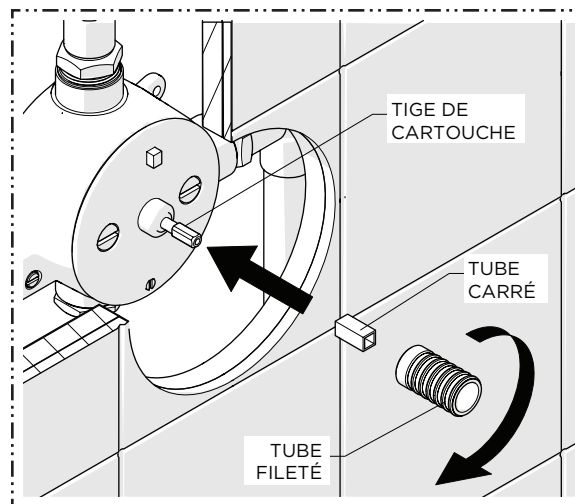


7. Faire glisser le TUBE CARRÉ sur la TIGE DE CARTOUCHE, puis visser le TUBE FILETÉ sur la TIGE jusqu'à serrage en butée.

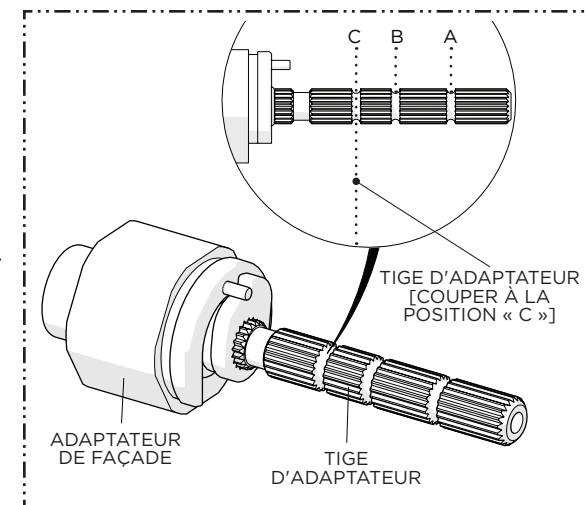

8. Avant d'installer l'ADAPTATEUR DE FAÇADE, couper la TIGE DE L'ADAPTATEUR à la position « C », comme indiqué.

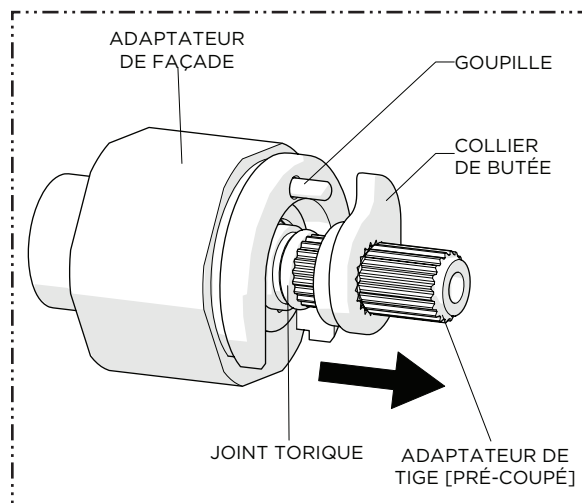


9. Après avoir coupé la TIGE DE L'ADAPTATEUR, faire glisser la BAGUE DE BUTÉE vers le haut le long de la TIGE afin qu'elle ne soit plus en contact avec la GOUPILLE. La BAGUE doit être dégagée afin de permettre à l'ADAPTATEUR DE FAÇADE de se visser correctement sur le TUBE FILETÉ.

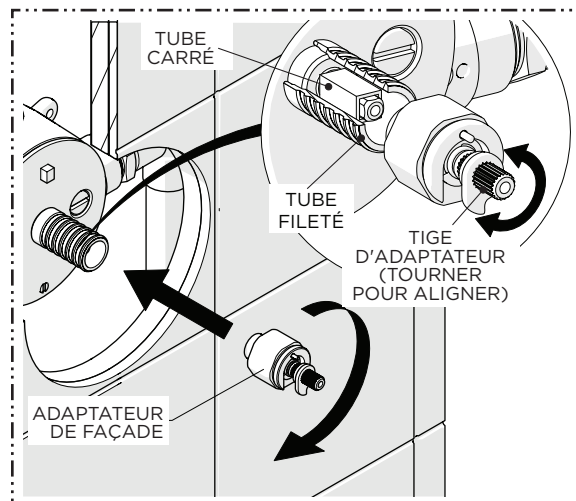

10. Visser l'ADAPTATEUR DE FAÇADE sur le TUBE FILETÉ jusqu'à la butée.

REMARQUE : LA ROTATION DE LA TIGE D'ADAPTATEUR FACILITE SON ALIGNEMENT CORRECT AVEC LE TUBE CARRÉ.

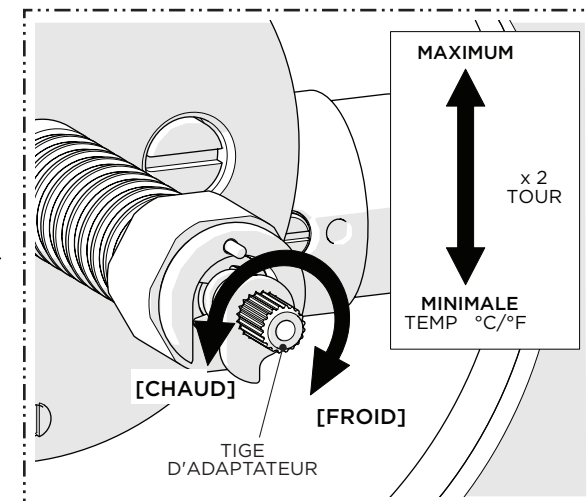


11. Ouvrir un **INVERSEUR** ou un **CORPS À ENCASTREUR DE CONTRÔLE DU DÉBIT**, puis tourner lentement la TIGE D'ADAPTATEUR dans le sens horaire pour obtenir le froid maximal, puis dans le sens antihoraire pour obtenir le chaud maximal. Vérifier qu'il existe une plage complète de températures.

REMARQUE : Cela représente environ 2 rotations complètes.

GUIDE D'INSTALLATION



HABILLAGE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE RIVERUN AVEC GUTH38

WATERWORKS

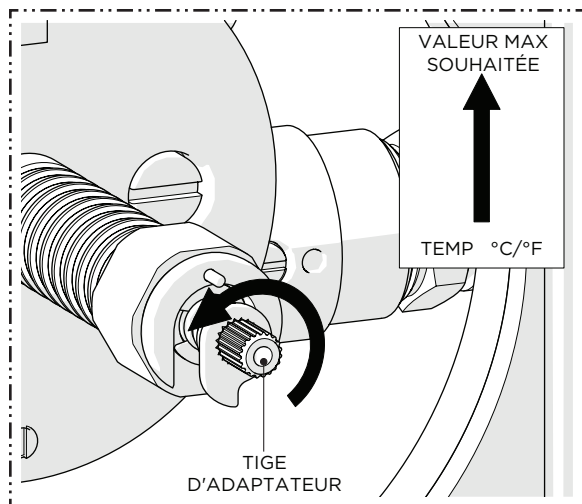



12. Avec l'eau en cours d'écoulement, tourner la TIGE D'ADAPTATEUR afin de régler la température au niveau **maximal** souhaité pour le bain, vérifié à l'aide d'un thermomètre, puis couper l'eau et veiller à ne PAS modifier ce réglage.

ATTENTION : SI LA TEMPÉRATURE MAXIMALE DE BAIN N'EST PAS CORRECTE OU DOIT ÊTRE AJUSTÉE, TIRER LÉGÈREMENT LA BAGUE DE BUTÉE VERS L'AVANT AFIN QU'ELLE N'ENTRE PAS EN CONTACT AVEC LA GOUPILLE, PUIS RÉPÉTER LES ÉTAPES 11 À 14 POUR RECALIBRER LE RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE

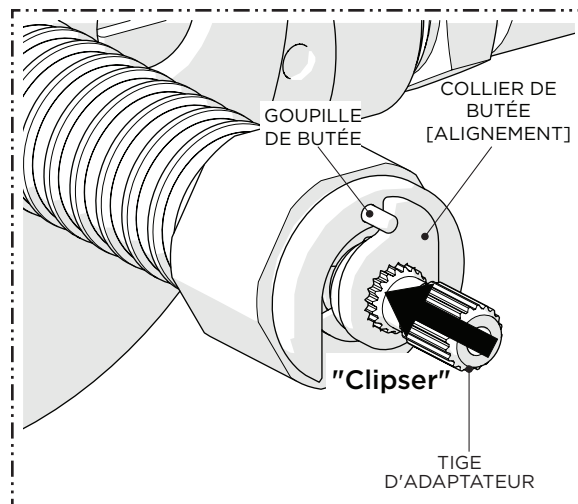



13. Faire glisser la BAGUE DE BUTÉE vers le bas de la TIGE D'ADAPTATEUR, en veillant à l'aligner correctement avec la GOUPILLE DE BUTÉE, puis appuyer fermement.

REMARQUE : En appuyant fermement sur la BAGUE, le JOINT TORIQUE s'engage complètement dans le siège, ce qui maintient la BAGUE solidement en place.

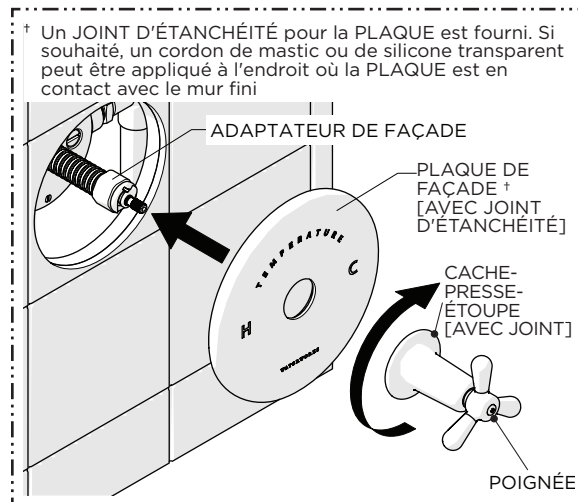

15. Faire glisser la PLAQUE D'HABILLAGE sur l'ADAPTATEUR D'HABILLAGE, puis la maintenir fermement contre le mur fini et visser la POIGNÉE sur l'ADAPTATEUR, en veillant à utiliser le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ fourni.

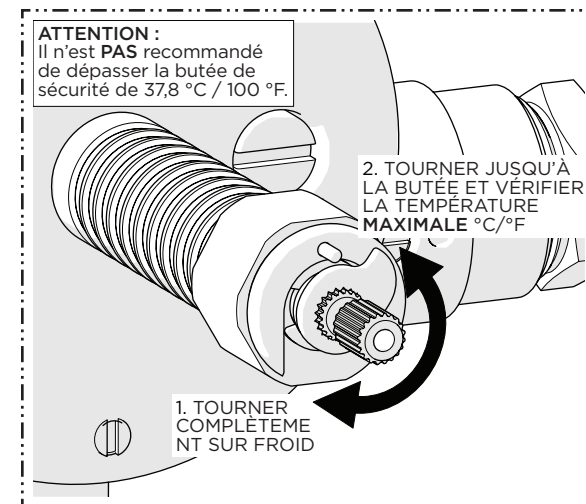

14. Tourner la TIGE D'ADAPTATEUR dans le sens horaire jusqu'au froid maximum, puis dans le sens antihoraire jusqu'à serrage en butée, et vérifier la température **maximale** souhaitée réglée à l'étape précédente.



ATTENTION : Il n'est **PAS** recommandé de dépasser une limite de sécurité de **37,8 °C / 100 °F**.

GUIDE D'INSTALLATION

HABILLAGE DE CONTRÔLE DU DÉBIT RIVERUN AVEC GUV C16/17/18/19


WATERWORKS

- **ATTENTION :** La profondeur d'encastrement est mesurée à partir de l'axe des entrées jusqu'à la surface du mur fini. Si le CORPS À ENCASTRER est encastré à une profondeur insuffisante, la FAÇADE ne peut pas être installée correctement.
- Ne retirer et ne mettre au rebut la protection pour carrelage que lorsque la surface murale finie (carrelage ou dalle) est terminée et que la FAÇADE est prête à être installée.

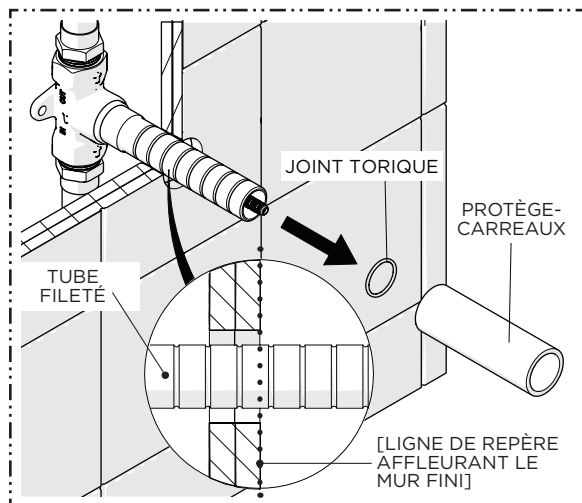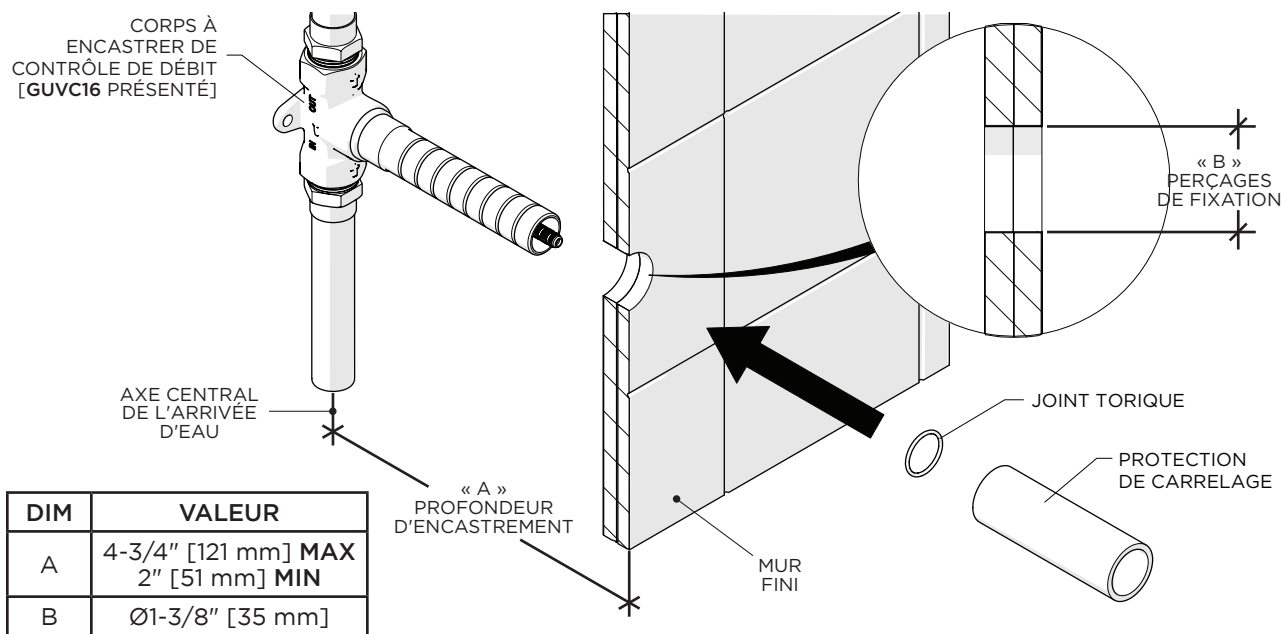


1. Retirer la PROTECTION POUR CARRELAGE lorsque vous êtes prêt à installer la FAÇADE, puis marquer le TUBE FILETÉ à l'endroit où il dépasse du mur fini.

REMARQUE : Une règle droite (non fournie) peut être utilisée pour marquer le TUBE.

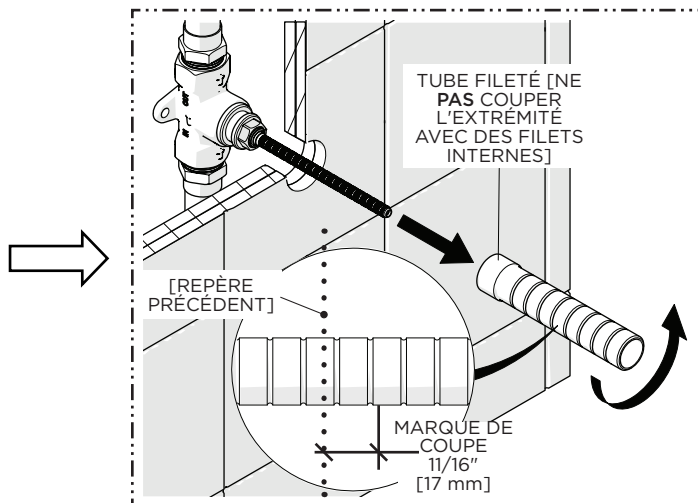

2. Retirer le TUBE FILETÉ, puis le couper à 11/16" [17 mm] devant la marque précédente afin que le TUBE dépasse de 11/16" [17 mm] de la surface du mur fini.

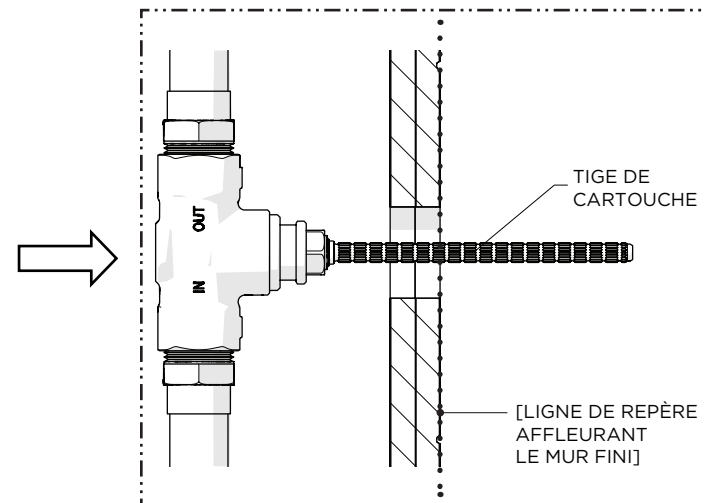


3. Marquer la TIGE DE LA CARTOUCHE à l'endroit où elle dépasse du mur fini.

REMARQUE : Une règle droite (non fournie) peut être utilisée pour marquer la tige de la CARTOUCHE.



GUIDE D'INSTALLATION

HABILLAGE DE CONTRÔLE DU DÉBIT RIVERUN AVEC GUV16/17/18/19

WATERWORKS


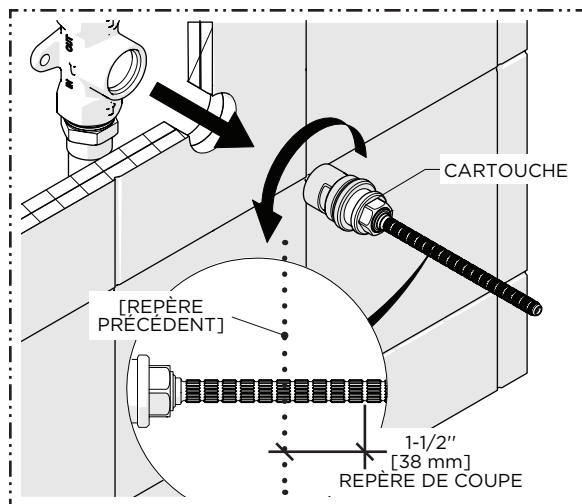


4. Retirer la CARTOUCHE à l'aide d'une clé à douille pour robinet de douche 21/32" [17 mm] (non fournie), puis couper la TIGE DE CARTOUCHE à 1-1/2" [38 mm] **en avant** du repère précédent afin que la tige dépasse de 1-1/2" [38 mm] du mur fini.

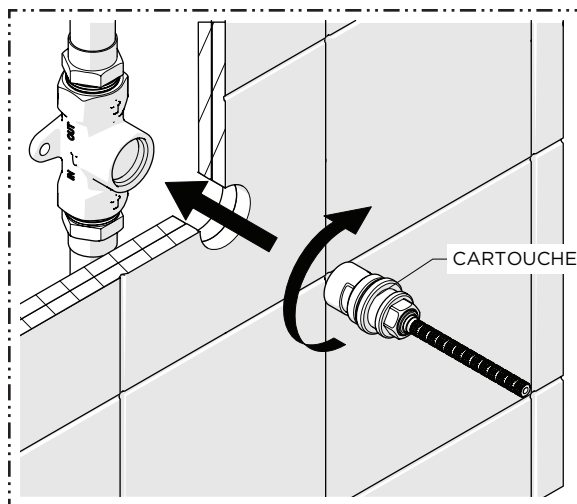


GUV18 & GUV19 UNIQUEMENT :

5. Revisser et serrer fermement la CARTOUCHE dans le CORPS À ENCASTRER.

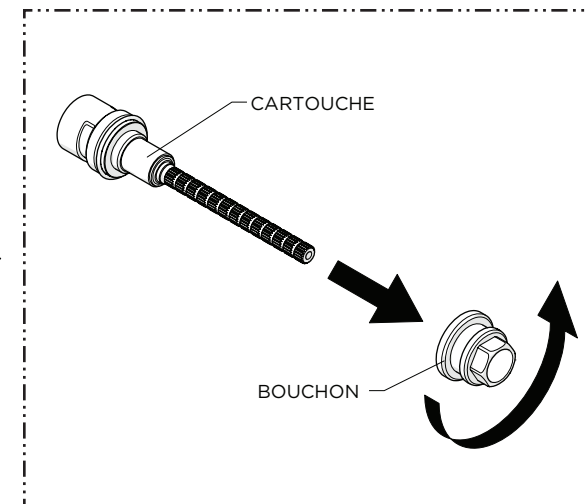



ÉTAPES 6 - 10 GUV16 & GUV17 UNIQUEMENT : ALIGNEMENT DES POIGNÉES.

6. Après avoir coupé la TIGE DE CARTOUCHE, dévisser le BOUCHON de la cartouche s'il n'a pas déjà été démonté lors du retrait du corps à encastrer.


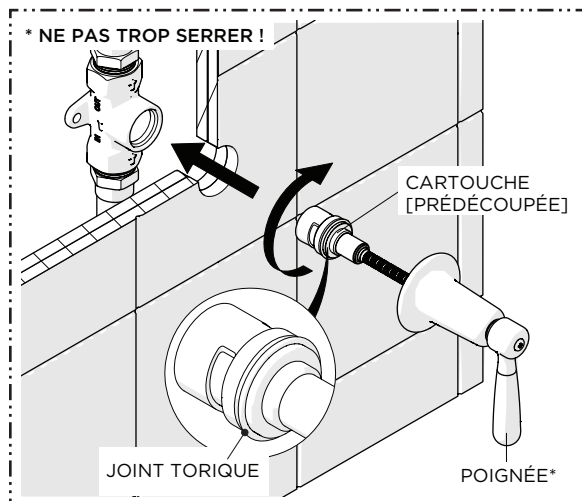


7. À l'aide de la POIGNÉE, revisser la CARTOUCHE dans le corps à encastrer jusqu'à obtenir une résistance perceptible.

REMARQUE : S'assurer que le JOINT TORIQUE de la cartouche n'est pas endommagé et est correctement positionné.

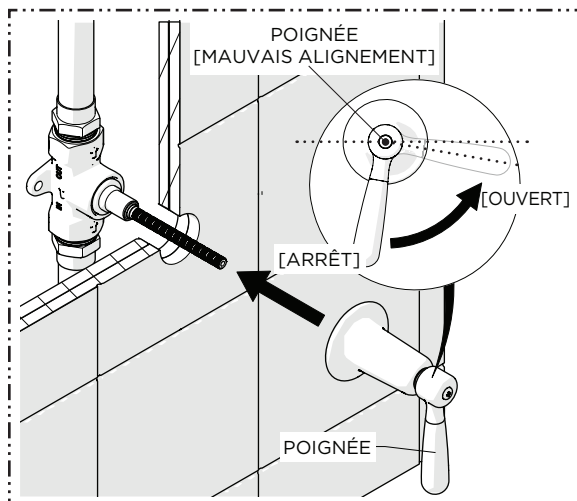

8. Retirer et replacer la POIGNÉE pour la positionner aussi près que possible de la position « OFF », puis tourner la POIGNÉE d'un quart de tour jusqu'à la position « OPEN » en veillant à NE PAS dévisser la CARTOUCHE.

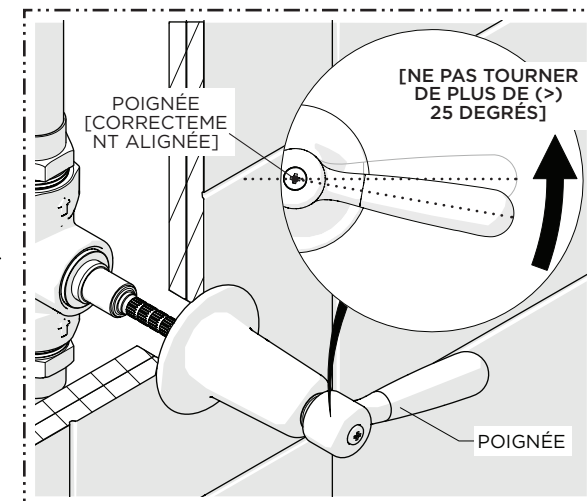


9. Si nécessaire, continuez à tourner prudemment la POIGNÉE dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour obtenir un alignement correct. Ne **pas** tourner/dévisser la CARTOUCHE de plus de 25 degrés.

REMARQUE : Répéter les étapes 7 et 8 si la CARTOUCHE est trop dévissée.

GUIDE D'INSTALLATION



HABILLAGE DE CONTRÔLE DU DÉBIT RIVERUN AVEC GUV C16/17/18/19

WATERWORKS


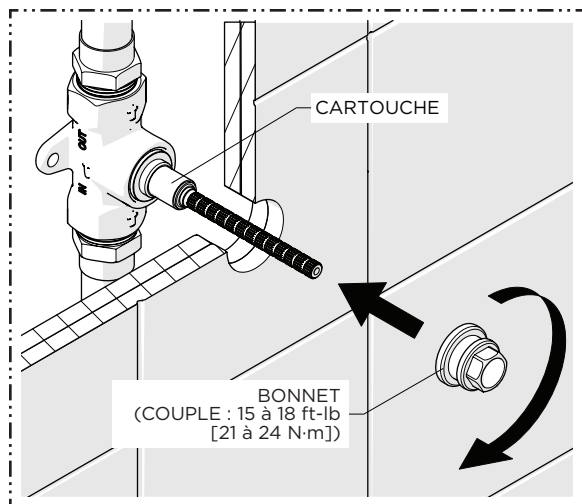


10. Retirer la POIGNÉE, puis revisser et serrer fermement le BOUCHON sur la CARTOUCHE.

REMARQUE : Le BOUCHON doit être serré à un couple compris entre 21 et 24 N·m [15 et 18 ft-lb].

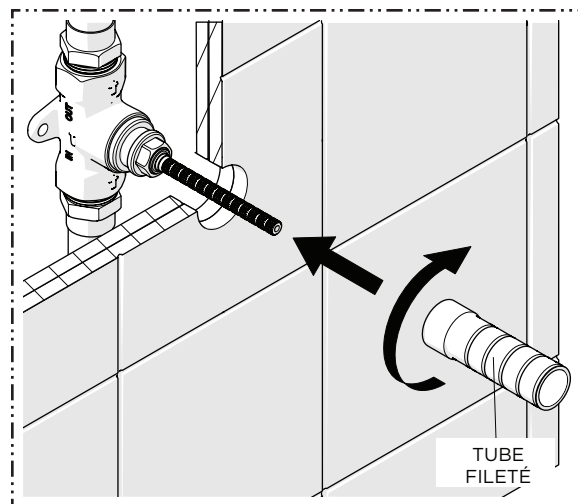

11. Revisser et serrer fermement le TUBE FILETÉ sur la CARTOUCHE jusqu'à ce qu'il soit en butée.

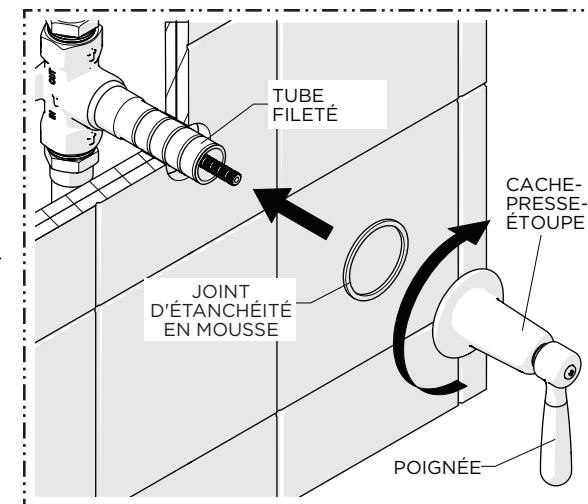



12. À l'aide de la RONDELLE EN MOUSSE fournie et en orientant la POIGNÉE dans la position souhaitée, visser puis serrer fermement le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE sur le TUBE FILETÉ.

GUIDE D'INSTALLATION

HABILLAGE D'INVERSEUR RIVERUN AVEC GUDV2T/3T



WATERWORKS

- **ATTENTION :** La profondeur d'encastrement est mesurée à partir de l'axe des entrées jusqu'à la surface du mur fini. Si le CORPS À ENCASTRER est encastré à une profondeur insuffisante, la FAÇADE ne peut pas être installée correctement.
- Les composants de l'habillage de l'inverseur (c'est-à-dire la poignée et la plaque de finition) sont emballés séparément les uns des autres.
- Ne retirer et ne mettre au rebut la protection pour carrelage que lorsque la surface murale finie (carrelage ou dalle) est terminée et que la FAÇADE est prête à être installée.

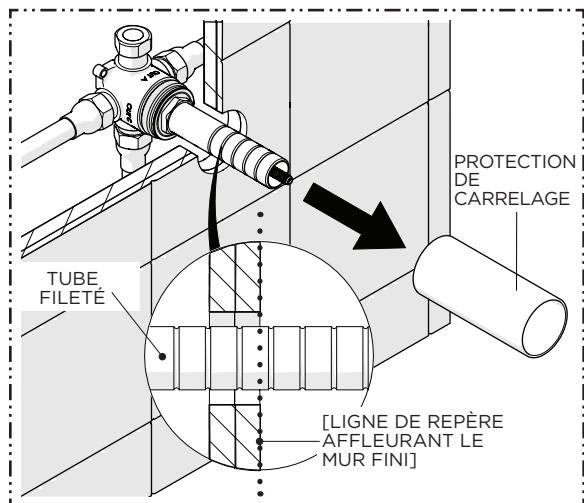
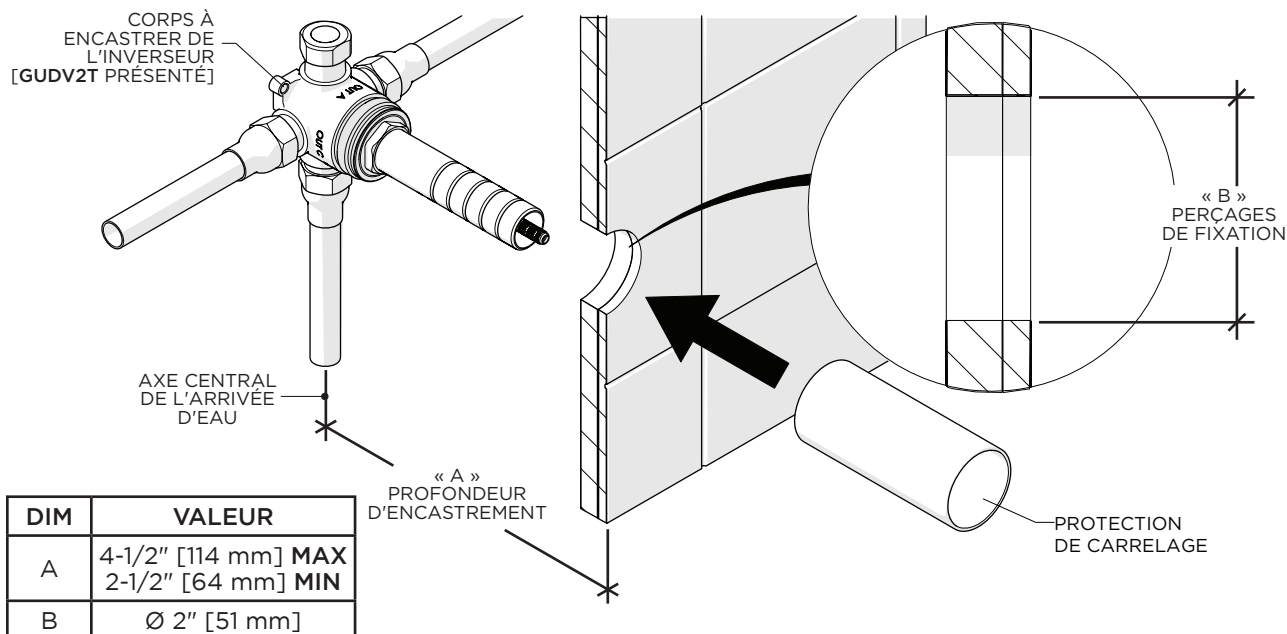


1. Retirer la PROTECTION POUR CARRELAGE lorsque vous êtes prêt à installer la FAÇADE, puis marquer le TUBE FILETÉ à l'endroit où il dépasse du mur fini.

REMARQUE : Une règle droite (non fournie) peut être utilisée pour marquer le TUBE.

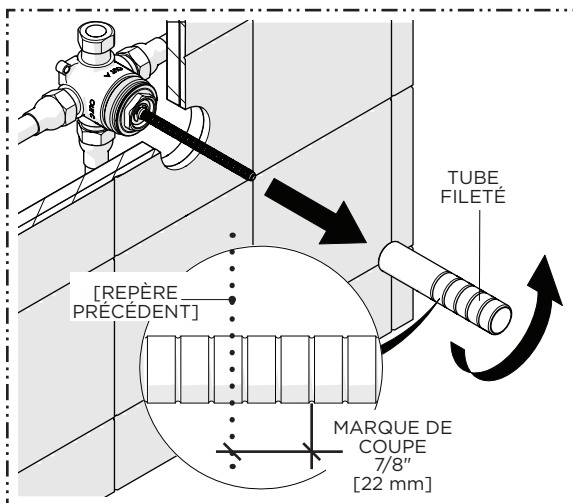

2. Retirer le TUBE FILETÉ, puis le couper à 7/8" [22 mm] en avant de la marque précédente, de manière à ce que le TUBE dépasse de 7/8" [22 mm] de la surface finie du mur.

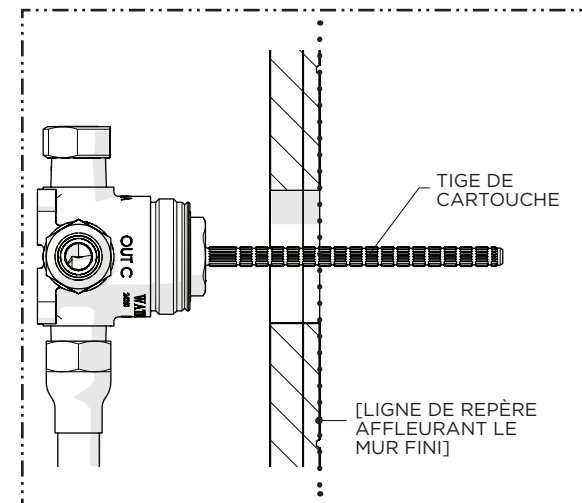


3. Marquer la TIGE DE LA CARTOUCHE à l'endroit où elle dépasse du mur fini.

REMARQUE : Une règle droite (non fournie) peut être utilisée pour marquer la tige de la CARTOUCHE.



GUIDE D'INSTALLATION

HABILLAGE D'INVERSEUR RIVERUN AVEC GUDV2T/3T

WATERWORKS


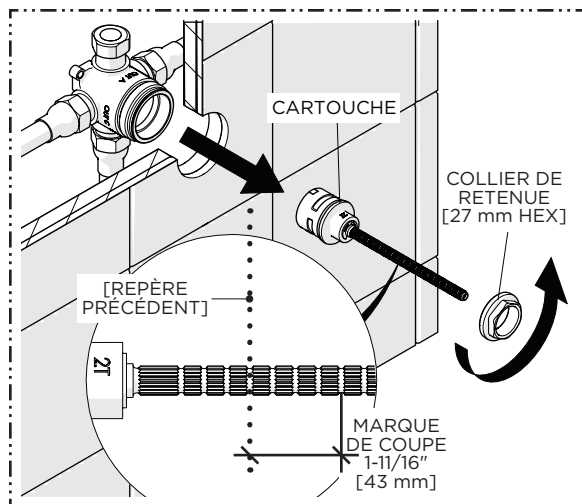


4. Dévisser le COLLIER DE RETENUE et retirer la CARTOUCHE, puis couper la TIGE DE LA CARTOUCHE à 1-11/16" [43 mm] **en avant** de la marque précédente de façon à ce que la TIGE dépasse de 1-11/16" [43 mm] de la surface finie du mur.

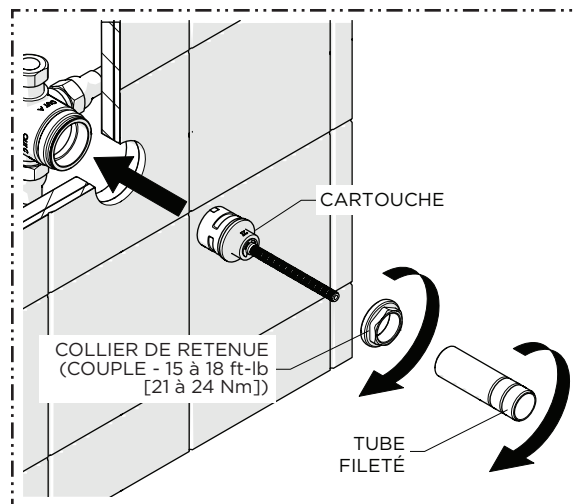


5. Réinsérer la CARTOUCHE, puis visser et serrer fermement le COLLIER DE RETENUE au couple spécifié indiqué.

Revisser le TUBE FILETÉ dans le COLLIER DE RETENUE jusqu'à la butée.

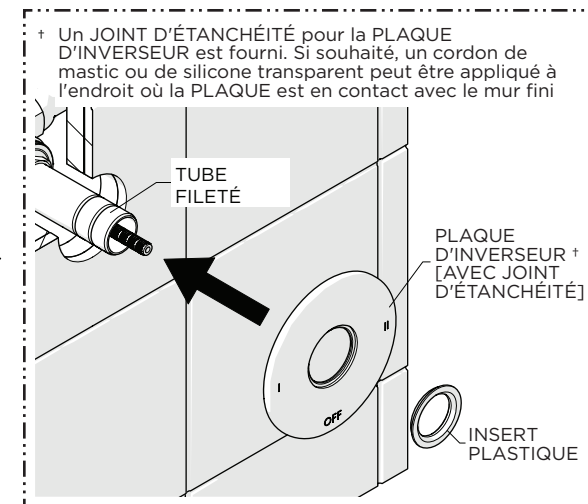

6. À l'aide de l'INSERT EN PLASTIQUE fourni, faire coulisser la PLAQUE D'INVERSEUR sur le TUBE FILETÉ.

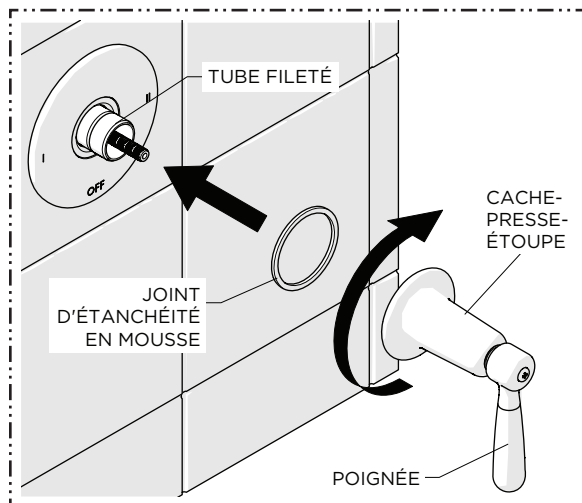

7. En maintenant fermement la PLAQUE D'INVERSEUR contre le mur fini et en utilisant le JOINT EN MOUSSE fourni, visser et serrer fermement le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE sur le TUBE FILETÉ.