


# GUIDE D'INSTALLATION

## CROCHET POUR PEIGNOIR

### CROCHET POUR PEIGNOIR À MONTAGE MURAL RIVERUN

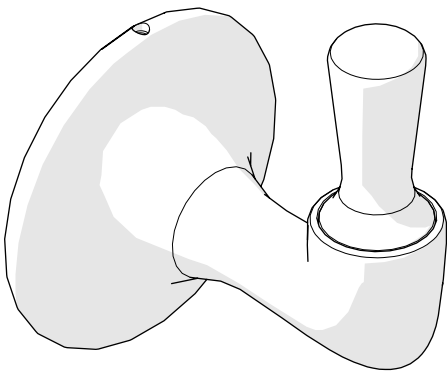


| STYLE  |
|--------|
| RRRH01 |

#### DÉTAILS TECHNIQUES :


| DÉTAIL             | SPÉCIFICATION |
|--------------------|---------------|
| MATÉRIAU PRINCIPAL | LAITON        |

#### IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé. Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Des CHEVILLES pour cloisons sèches sont fournies pour une installation typique de cloisons sèches. Ne **PAS** utiliser les CHEVILLES pour montage direct sur un bloc de bois ou un poteau.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

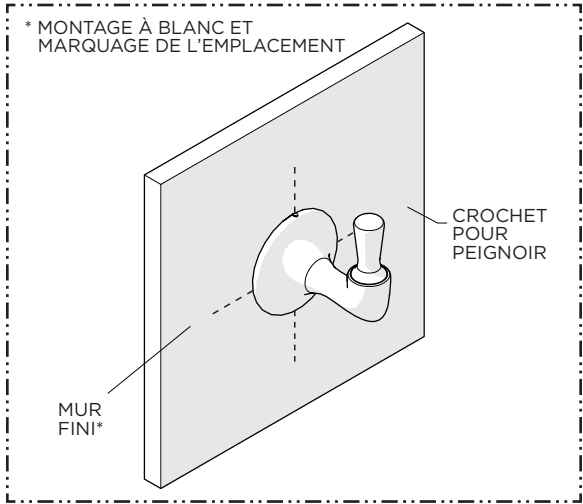


1. Effectuer un montage à blanc du CROCHET POUR PEIGNOIR sur le MUR FINI et marquer l'emplacement idéal.

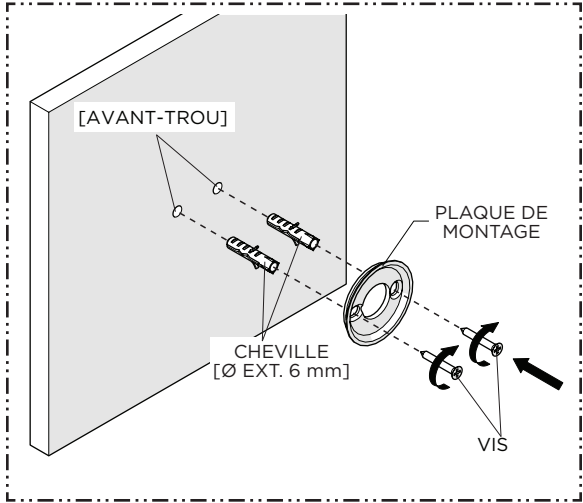


3. En utilisant les marques précédentes comme référence, installer la PLAQUE DE MONTAGE à l'aide des CHEVILLES, si nécessaire, et des VIS fournis.

**ATTENTION :** S'assurer que la PLAQUE DE MONTAGE est dans l'orientation souhaitée.

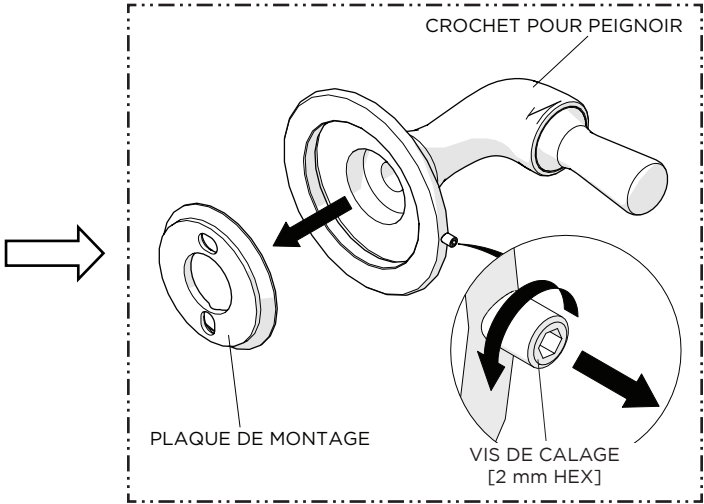

2. Desserrer, **SANS** retirer, la VIS DE CALAGE sur le côté du CROCHET POUR PEIGNOIR, puis retirer la PLAQUE DE MONTAGE.

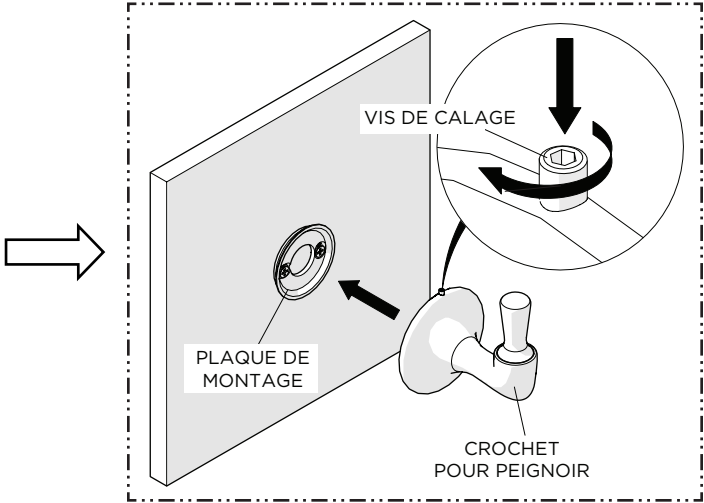

4. Faire glisser le CROCHET pour PEIGNOIR sur la PLAQUE DE MONTAGE, puis visser et serrer fermement la VIS DE CALAGE.