


PORTE-PAPIER À MONTAGE MURAL À BRAS
PIVOTANT RIVERUN

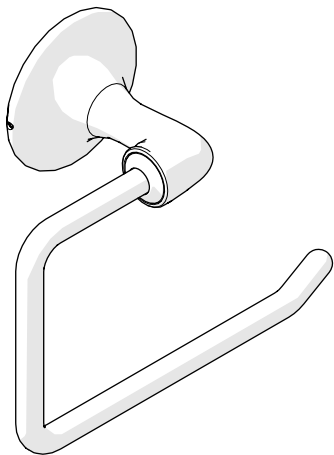


STYLE
RRPH01

DÉTAILS TECHNIQUES :


DÉTAIL	SPÉCIFICATION
MATÉRIAU PRINCIPAL	LAITON

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé. Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Des CHEVILLES pour cloisons sèches sont fournies pour une installation typique de cloisons sèches. Ne **PAS** utiliser les CHEVILLES pour montage direct sur un bloc de bois ou un poteau.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

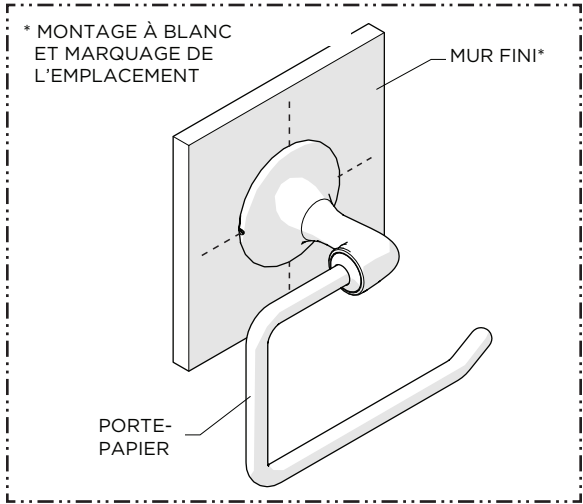


1. Effectuer un montage à blanc du PORTE-PAPIER sur le mur fini et marquer l'emplacement idéal.

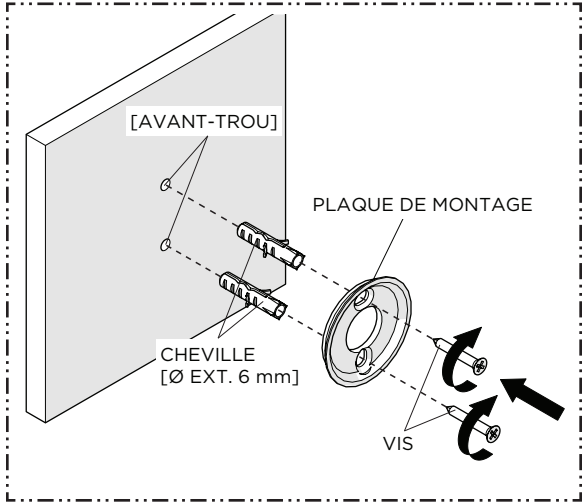


3. En utilisant les marques précédentes comme référence, installer la PLAQUE DE MONTAGE à l'aide des CHEVILLES, si nécessaire, et des VIS fournies.

ATTENTION : S'assurer que la PLAQUE DE MONTAGE est dans l'orientation souhaitée.

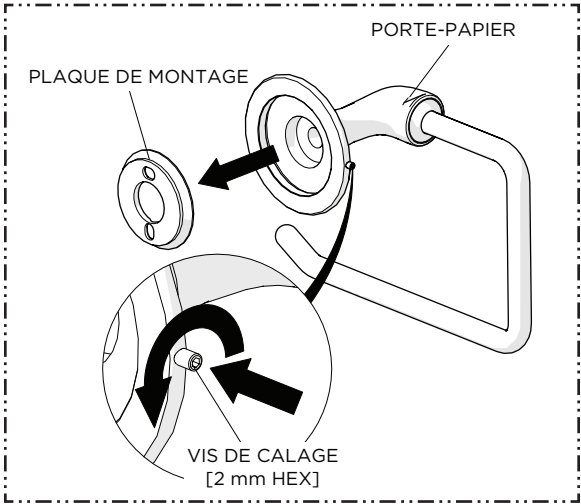

2. Desserrer, **SANS** retirer, la VIS DE CALAGE sur le côté DU PORTE-PAPIER, puis retirer la PLAQUE DE MONTAGE.

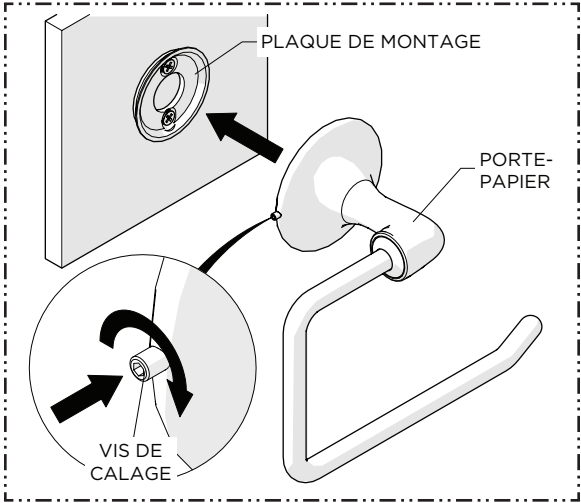

4. Faire glisser le PORTE-PAPIER sur la PLAQUE DE MONTAGE, puis visser et serrer fermement la VIS DE CALAGE.

REMARQUE : Si vous le souhaitez, le PORTE-PAPIER peut pivoter et être installé dans le sens inverse.