
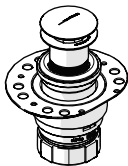


GUIDE D'INSTALLATION

VIDAGE DE BAIGNOIRE

VIDAGE AVEC TROP-PLEIN À BOUTON-POUSOIR ET STATIONS D'ACCUEIL UNIVERSAL



STYLE
UNWO30

IMPORTANT :

- Ce produit doit être installé par un professionnel expérimenté et dûment qualifié.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux.
- Immédiatement après réception de la BAIGNOIRE et retrait de l'emballage, vous DEVEZ inspecter le produit afin de détecter tout dommage lié au transport. Toute réclamation pour dommage, qu'il soit apparent ou caché, doit être adressée immédiatement au transporteur afin qu'il prenne en charge l'ensemble des coûts associés. Si l'inspection révèle un défaut de finition, ne PAS installer la BAIGNOIRE. Tout dommage ou défaut de finition signalé après l'installation de la BAIGNOIRE est exclu de la garantie. La garantie ne couvre PAS la main-d'œuvre ou les matériaux nécessaires au démontage ou à la réinstallation de la BAIGNOIRE.
- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.

- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Inspecter ce produit afin de vérifier que toutes les pièces nécessaires à une installation correcte sont présentes et prendre toutes les précautions requises pour protéger la BAIGNOIRE pendant l'installation.
- Un renfort de sol adéquat est requis. S'assurer que la BAIGNOIRE est correctement soutenue par la base.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.

DÉTAILS TECHNIQUES :


DÉTAIL	SPÉCIFICATION
PROFONDEUR MAXIMALE DU VIDAGE	2" [51 mm]
PROFONDEUR MINIMALE DU VIDAGE	1-3/8" [35 mm]
DIAMÈTRE DU TROU DE VIDAGE	Ø 2" [51 mm]
STYLE DE VIDAGE	BOUTON-POUSOIR
DIAMÈTRE DES PERÇAGES - VIDAGE	Ø 4" [102 mm]
DIAMÈTRE DES PERÇAGES - TROP-PLEIN	Ø 1-3/4" [44 mm]
DIMENSION DU RACCORD DE SORTIE	1-1/2" [38 mm]
TYPE DE RACCORD DE SORTIE - VIDAGE	ADAPTATEUR DE PRISE SCH40 EN ABS ET PVC
TYPE DE RACCORD DE SORTIE - TROP-PLEIN	RACCORD DROIT AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANT
DIAMÈTRE DU TROU DE TROP-PLEIN	Ø 1-9/16" [40 mm]
ÉPAISSEUR DE LA PAROI DE LA BAIGNOIRE AU NIVEAU DE L'ORIFICE DE TROP-PLEIN	2-5/8" [67 mm] MAXIMUM
	1-5/8" [41 mm] MINIMUM

GUIDE D'INSTALLATION

VIDAGE DE BAIGNOIRE

ENCASTREMENT :


- Déterminer l'emplacement de la BAIGNOIRE et mesurer l'entraxe horizontal entre le VIDAGE et le TROP-PLEIN pour la baignoire à installer, puis marquer le sol et percer les ouvertures nécessaires pour accueillir le VIDAGE.
- Prévoir une installation en DWV 1-1/2" [38 mm] (**non fournie**) avec l'entraxe approprié.
- Afin de permettre une installation correcte du MANCHON DE VIDAGE et du TUBE DE TROP-PLEIN, toutes les canalisations et raccords DWV doivent être correctement renforcés afin d'éviter tout déplacement.
- Le sommet du MANCHON DE TROP-PLEIN (**non fourni**) doit se situer entre 1" [25 mm] **minimum** et 3" [76 mm] **maximum** du **sol fini**.
- Le sommet du TUYAU DE VIDAGE (**non fourni**) doit être à 2-7/8" [73 mm] du dessus du **sous-plancher**.

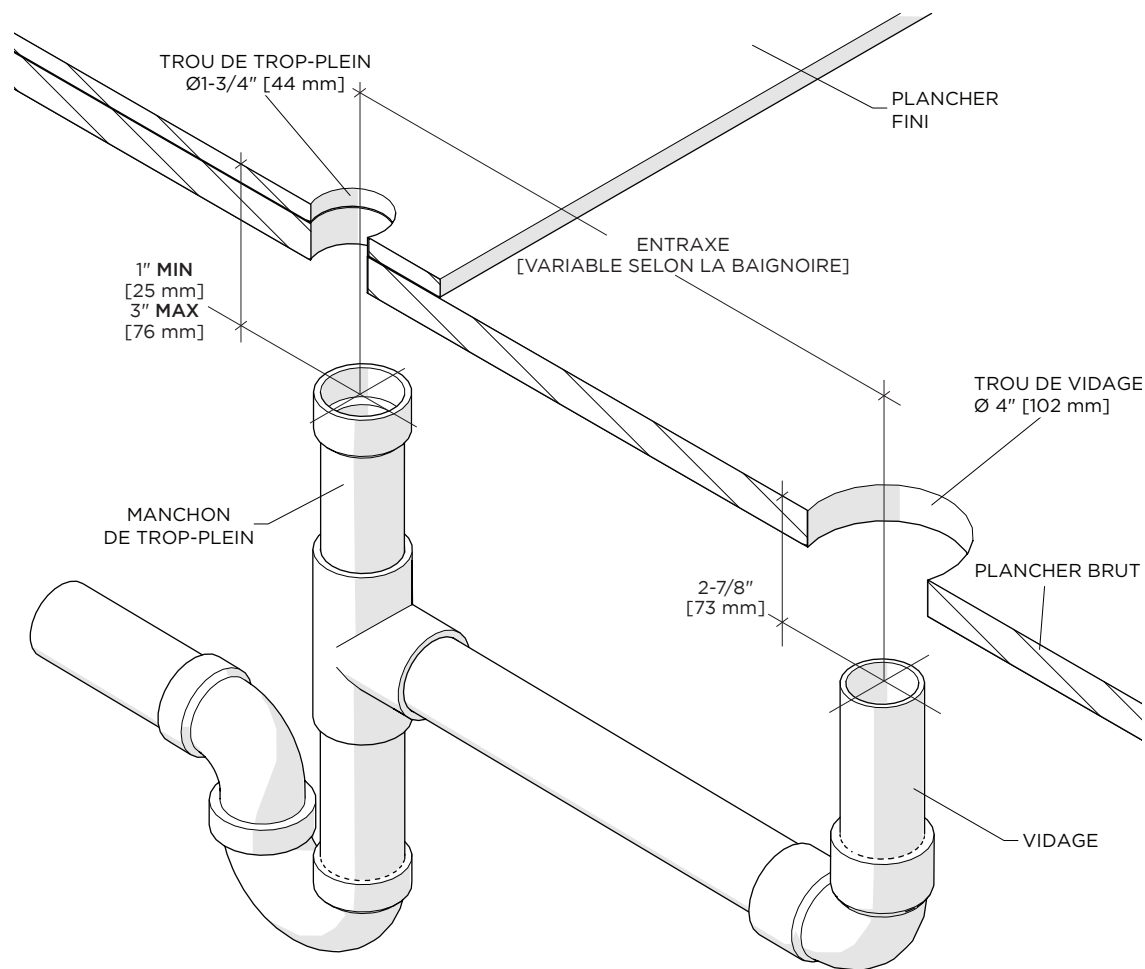


GUIDE D'INSTALLATION

VIDAGE DE BAIGNOIRE


WATERWORKS

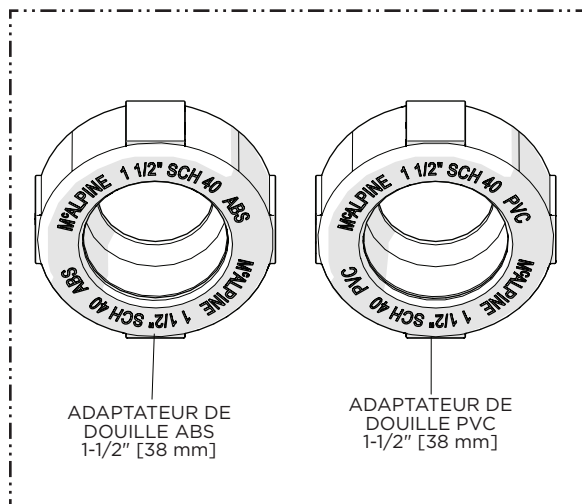


1. Sélectionner un ADAPTATEUR À EMBOÎTEMENT ABS ou PVC, en fonction du matériau de la canalisation DWV.

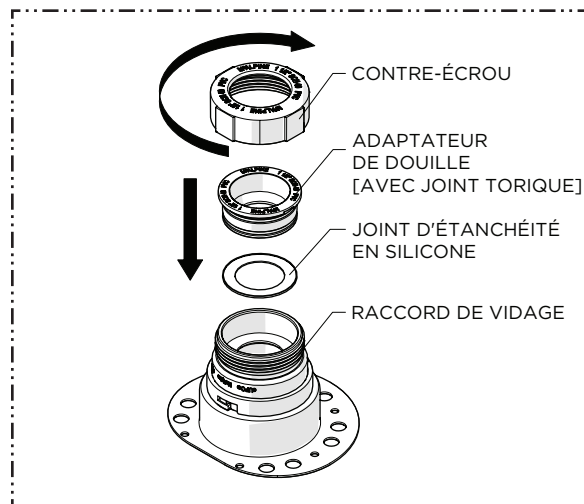

2. Insérer le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN SILICONE et l'ADAPTATEUR À EMBOÎTEMENT dans le MANCHON DE VIDAGE, puis serrer à la main l'ÉCROU DE BLOCAGE sur le manchon.

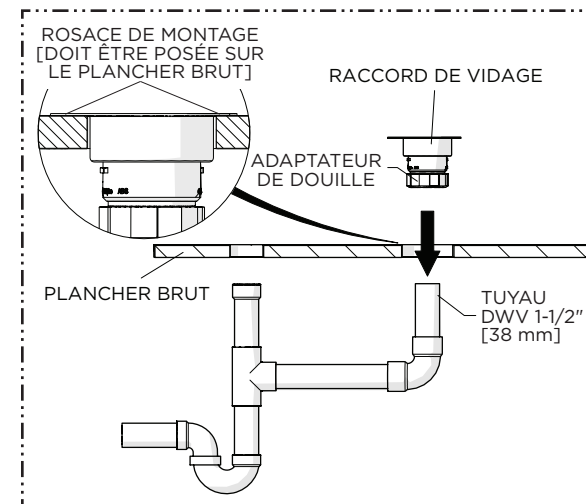


3. Effectuer un montage à blanc de l'ensemble RACCORD DE VIDAGE sur le tuyau DWV 1-1/2" [38 mm], en s'assurant que le tuyau s'insère fermement dans l'ADAPTATEUR À EMBOÎTEMENT et que la ROSACE DE MONTAGE repose à plat sur le dessus du sol brut.

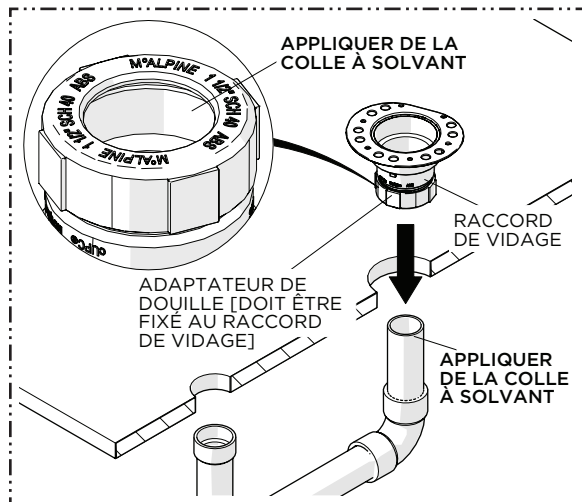


4. Appliquer l'adhésif à solvant organique approprié à l'intérieur de l'ADAPTATEUR À EMBOÎTEMENT et à l'extérieur du tuyau DWV 1-1/2" [38 mm], puis raccorder l'ADAPTATEUR au tuyau.

REMARQUE : L'ADAPTATEUR À EMBOÎTEMENT doit être fixé au RACCORD DE VIDAGE pour cette étape.

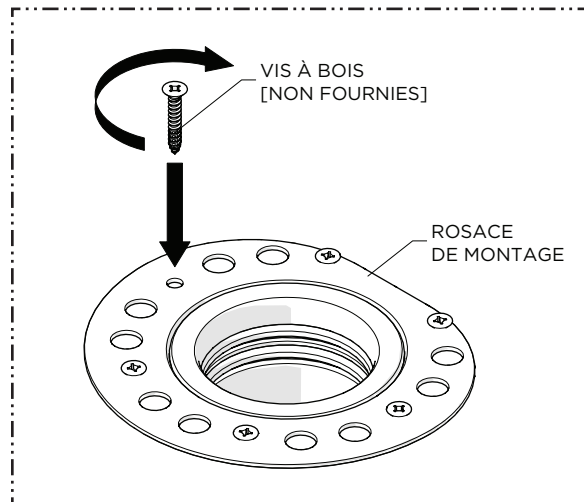

5. Fixer le MANCHON DE VIDAGE au sous-plancher à l'aide de VIS À BOIS (non fournies), en passant par les petits orifices de la ROSACE DE FIXATION.

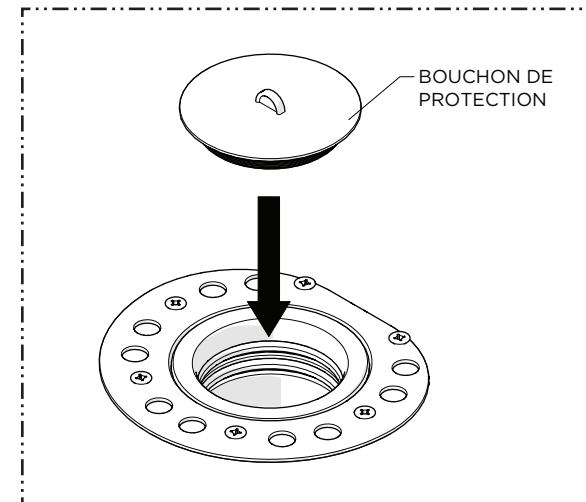


6. Insérer le BOUCHON DE PROTECTION dans le RACCORD DE VIDAGE pour protéger le VIDAGE pendant la construction.


GUIDE D'INSTALLATION

VIDAGE DE BAIGNOIRE

WATERWORKS

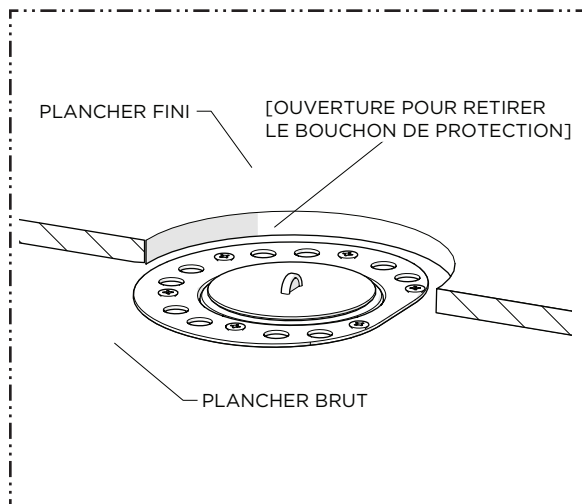


7. Installer le revêtement de sol fini en veillant à laisser une ouverture suffisamment large pour retirer le BOUCHON DE PROTECTION.

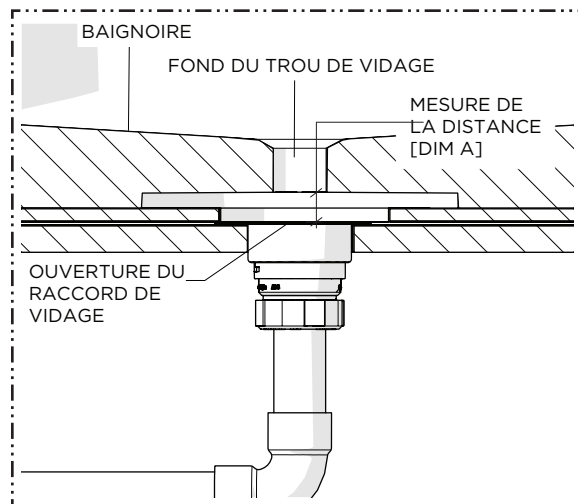


8. Mesurer la distance entre l'ouverture du RACCORD DE VIDAGE et le bas de l'orifice de vidange de la BAIGNOIRE.
DIMENSION A : _____

REMARQUE : DIMENSION A doit être comprise entre 1-1/8" [29 mm] **MINIMUM** et 5-5/8" [143 mm] **MAXIMUM**.

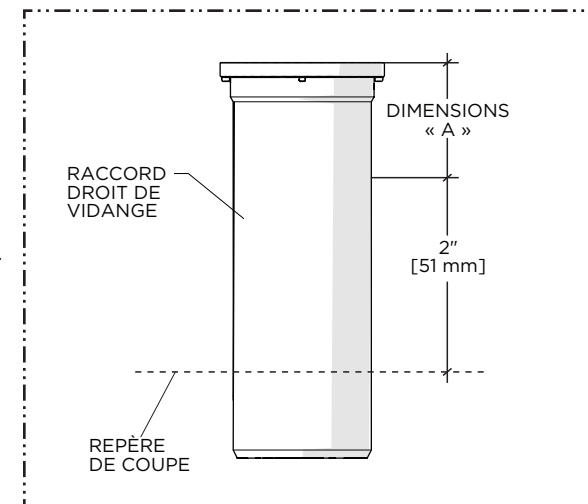


9. Ajouter 2" [51 mm] à la mesure précédente (DIM A) et couper le RACCORD DROIT DE VIDANGE à cette longueur.

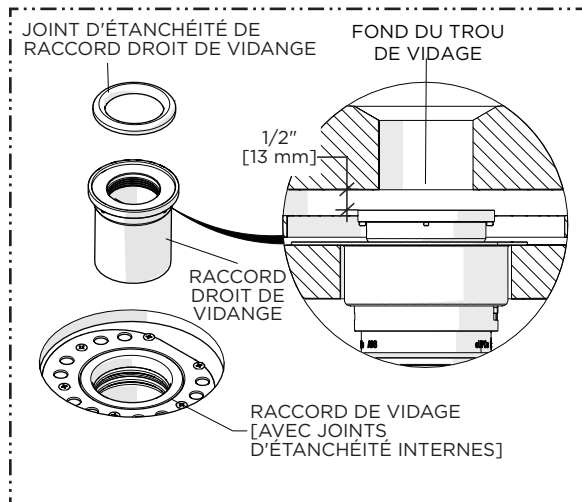

10. Insérer le RACCORD DROIT DE VIDANGE dans le RACCORD DE VIDAGE. Si nécessaire, lubrifier les JOINTS EN CAOUTCHOUC à l'intérieur du RACCORD avec de l'eau ou de la graisse silicone. S'assurer que le JOINT DU RACCORD DROIT DE VIDANGE est correctement en place sur le dessus du RACCORD DROIT DE VIDANGE.


REMARQUE : Le haut du RACCORD DROIT DE VIDANGE doit se situer à 1/2" [13 mm] sous l'ouverture de vidange de la BAIGNOIRE lorsqu'il est entièrement inséré.

ASSISTANCE PRODUITS | +33(0)189370240 | WATERWORKS.COM

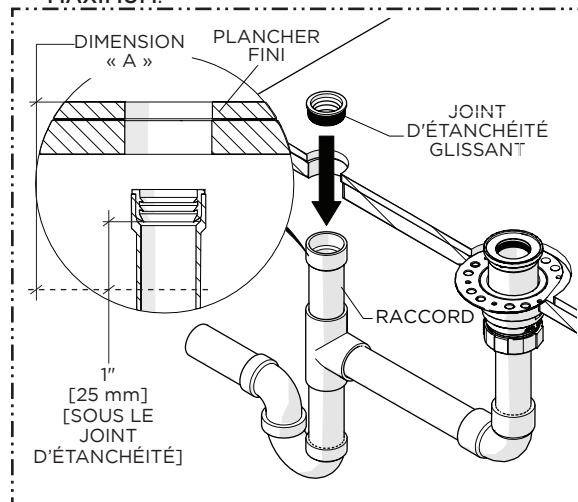

11. Insérer les JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANTS dans le RACCORD, puis mesurer à partir du sol fini jusqu'à 1" [25 mm] sous la partie basse du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ.

DIM A : _____

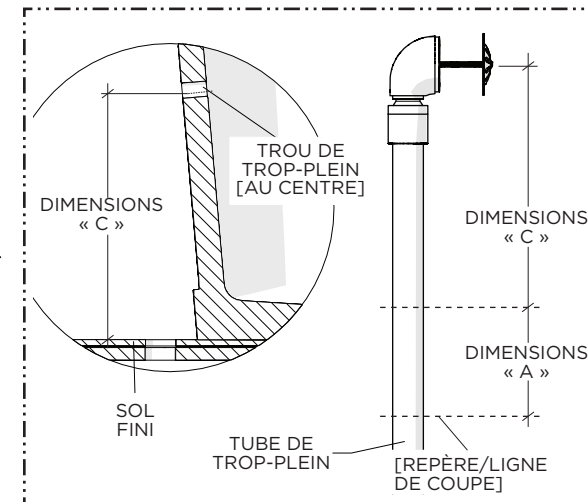


12. Mesurer la DIMENSION « C » depuis le centre de l'ORIFICE DE TROP-PLEIN jusqu'au sol fini, puis, à partir du repère de la DIMENSION « A », marquer et couper le TUBE DE COLONNE DE TROP-PLEIN.


GUIDE D'INSTALLATION

VIDAGE DE BAIGNOIRE


WATERWORKS

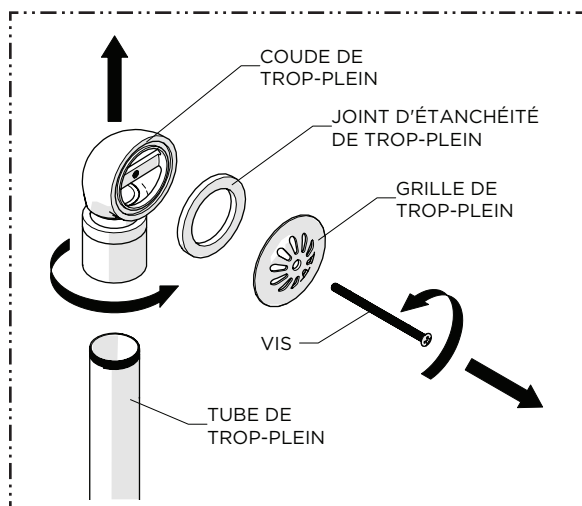

13. Dévisser et retirer la VIS, la GRILLE DE TROP-PLEIN, le JOINT DE TROP-PLEIN, la BAGUE et le JOINT TORIQUE. Retirer le TUBE DE TROP-PLEIN du COUDE DE TROP-PLEIN.

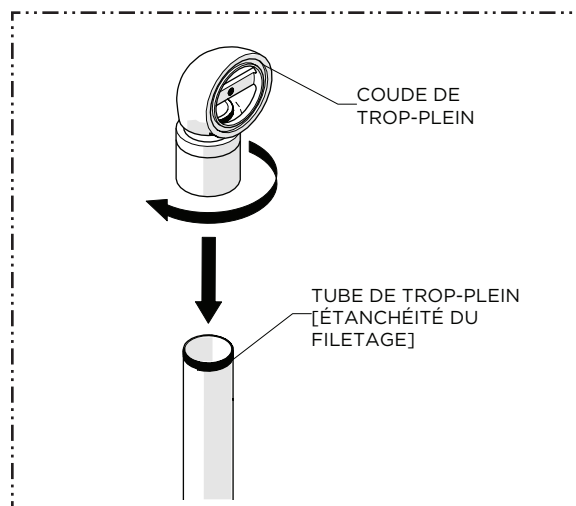


14. Appliquer un produit d'étanchéité pour filetage sur les filetages du TUBE DE TROP-PLEIN, puis visser et serrer fermement le COUDE sur le TUBE.

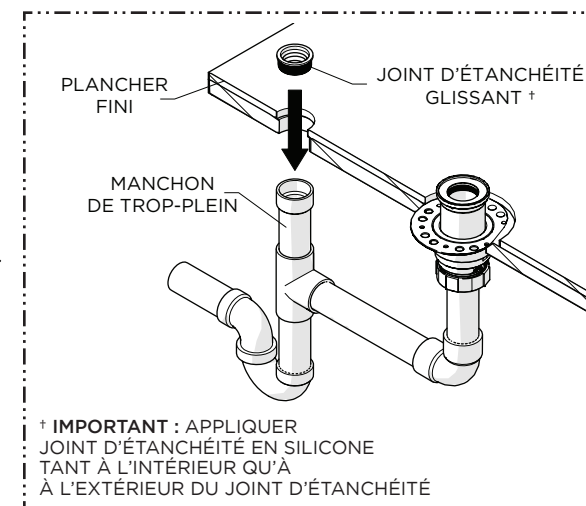


† **IMPORTANT** : APPLIQUER JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN SILICONE TANT À L'INTÉRIEUR QU'À À L'EXTÉRIEUR DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

15. Appliquer une quantité généreuse de silicone adhésif transparent à l'intérieur et à l'extérieur du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANT et insérer le joint d'étanchéité dans le RACCORD.

REMARQUE : Le silicone agit comme un lubrifiant et comme un joint lorsqu'il durcit.

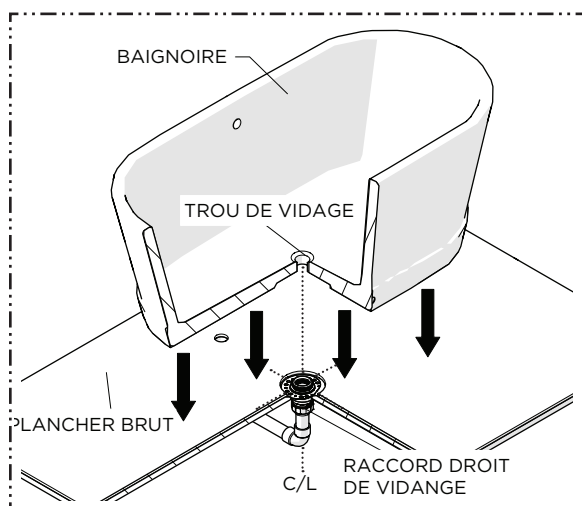


16. Mettre la BAIGNOIRE en position en alignant l'ORIFICE DE VIDAGE avec le RACCORD DROIT DE VIDANGE.

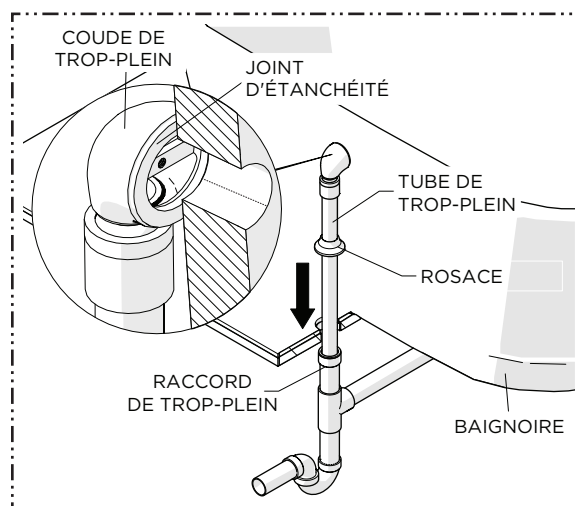

17. Faire coulisser la ROSACE sur le TUBE DE MONTÉE DU TROP-PLEIN, puis insérer le TUBE dans le MANCHON et aligner correctement le COUDE avec l'orifice de trop-plein de la BAIGNOIRE en veillant à utiliser le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ fourni.

REMARQUE : Appliquer un cordon généreux de silicone des deux côtés du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE TROP-PLEIN.

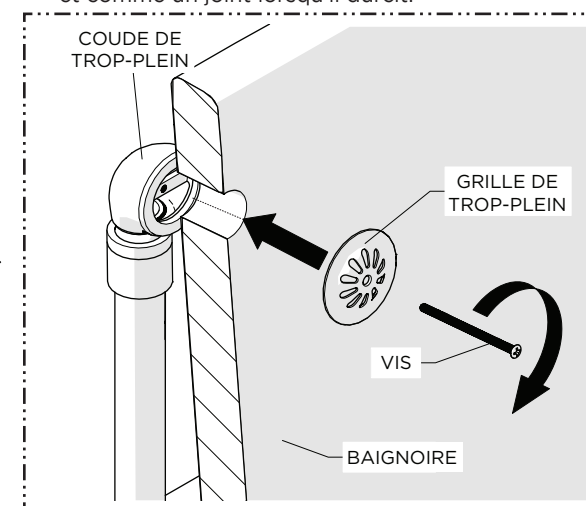


18. S'assurer que le COUDE est correctement aligné et que le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ assure une bonne étanchéité, puis positionner la GRILLE sur la BAIGNOIRE et la fixer à l'aide de la VIS fournie.


GUIDE D'INSTALLATION

VIDAGE DE BAIGNOIRE

WATERWORKS

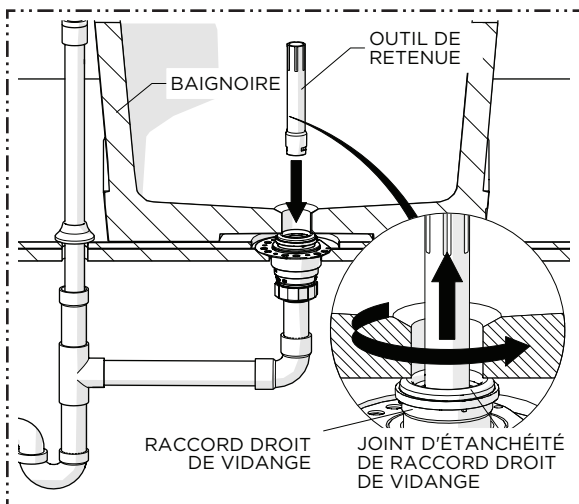


19. Insérer l'OUTIL DE RETENUE dans le RACCORD DROIT DE VIDANGE, puis tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin d'engager les ergots internes du RACCORD DROIT DE VIDANGE avec les encoches de l'OUTIL. Tirer vers le haut afin que le JOINT DU RACCORD DROIT DE VIDANGE entre en contact avec la face inférieure de la BAIGNOIRE.

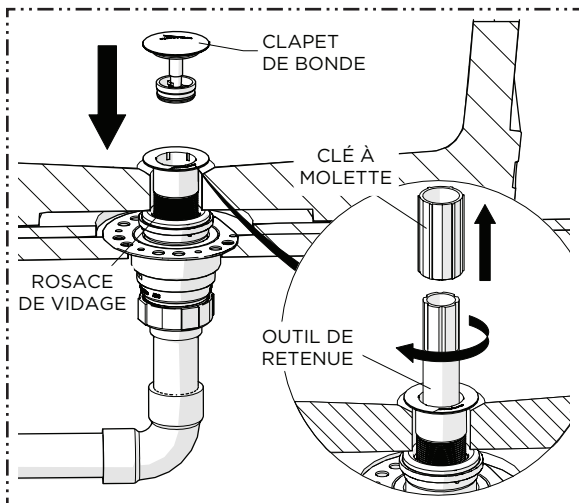


22. Retirer l'OUTIL DE SERRAGE et l'OUTIL DE RETENUE, puis insérer le BOUTON DE VIDAGE dans la ROSACE DE VIDAGE, en s'assurant qu'il est correctement en place.


REMARQUE : Essuyer tout excédent de produit d'étanchéité autour de la ROSACE DE VIDAGE.

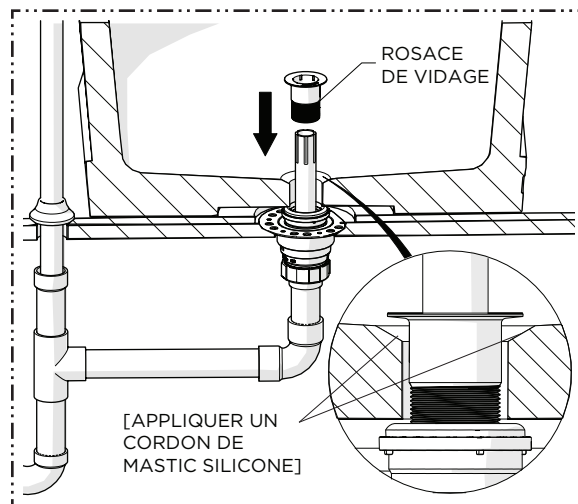


20. Faire glisser la BRIDE DE VIDAGE sur l'OUTIL DE RETENUE jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec les filetages à l'intérieur du RACCORD DROIT DE VIDANGE, puis appliquer un cordon de silicone sur l'ouverture de l'orifice de vidage de la BAIGNOIRE.

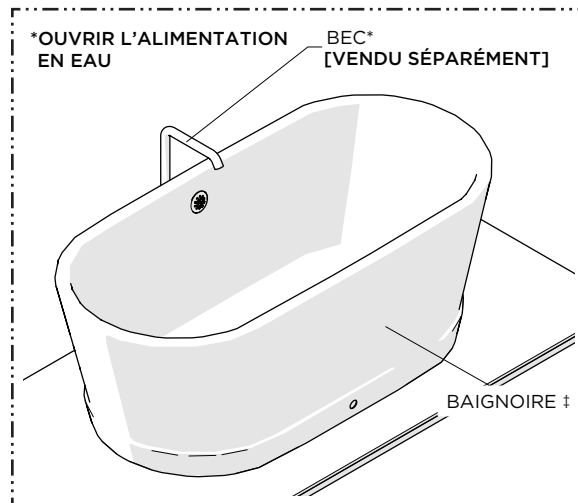

23. Vérifier que la BAIGNOIRE est de niveau et, si nécessaire, ajouter des cales, puis remplir la BAIGNOIRE en s'assurant du bon fonctionnement du BOUTON DE VIDAGE.

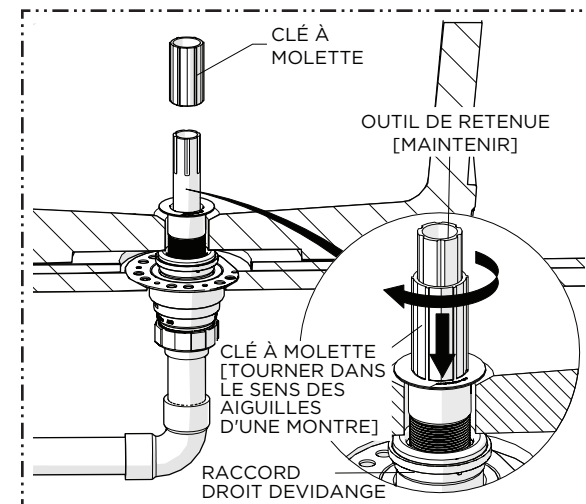

21. Faire glisser l'OUTIL DE SERRAGE sur l'OUTIL DE RETENUE et l'insérer dans les encoches de la ROSACE DE VIDAGE. Maintenir l'OUTIL DE RETENUE tout en tournant l'OUTIL DE SERRAGE dans le sens horaire afin de visser la ROSACE DE VIDAGE dans le RACCORD DROIT DE VIDANGE. S'assurer que la ROSACE DE VIDAGE est correctement serrée.

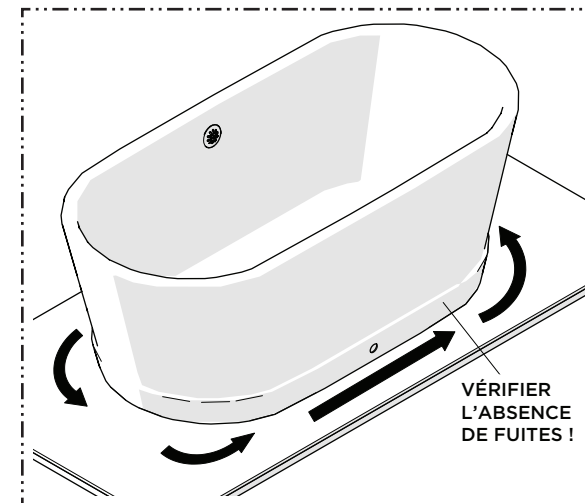


24. Vidanger la BAIGNOIRE et vérifier l'absence de fuites.



GUIDE D'INSTALLATION

VIDAGE DE BAIGNOIRE



WATERWORKS

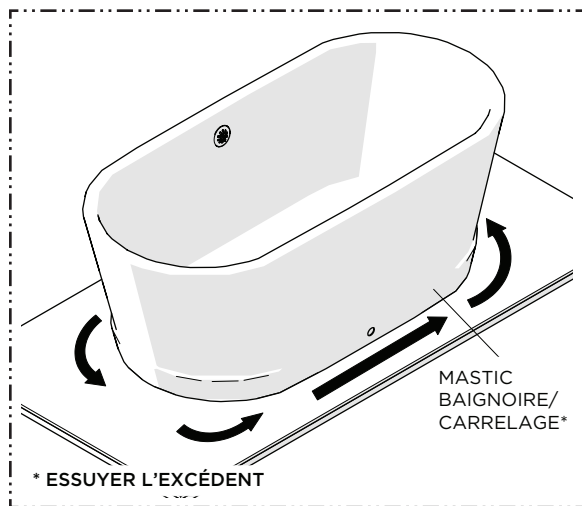

25. Appliquer un cordon de mastic pour baignoire et carrelage sur le pourtour inférieur de la BAIGNOIRE, à l'endroit où elle rejoint le sol fini ; essuyer tout excédent de mastic avec une serviette en papier humide.

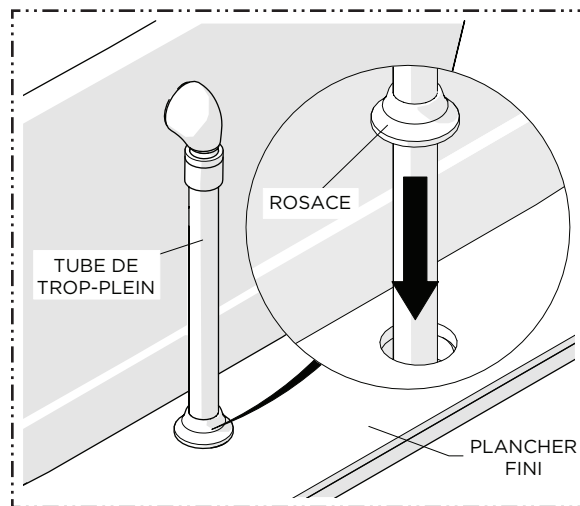

26. Faire glisser la ROSACE le long du TUBE DE TROP-PLEIN jusqu'à contact avec le sol fini.

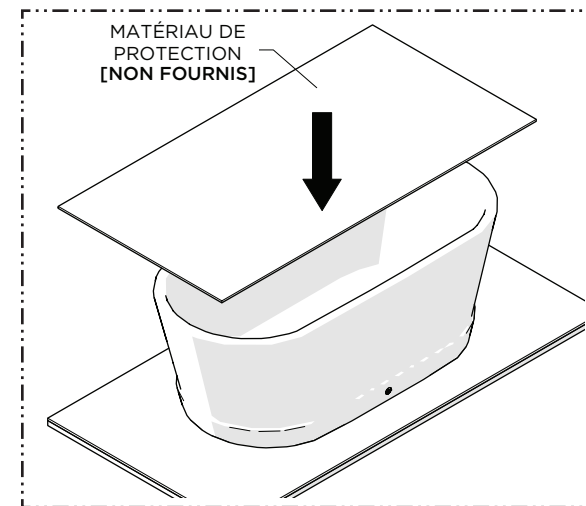

27. Protéger la surface de la BAIGNOIRE à l'aide d'un revêtement ou d'un matériau de protection (**non fourni**) jusqu'à la fin des travaux.