


VIDAGE DE BAIGNOIRE SANS TROP-PLEIN À BOUTON-POUS-SOIR ET STATIONS D'ACCUEIL UNIVERSAL

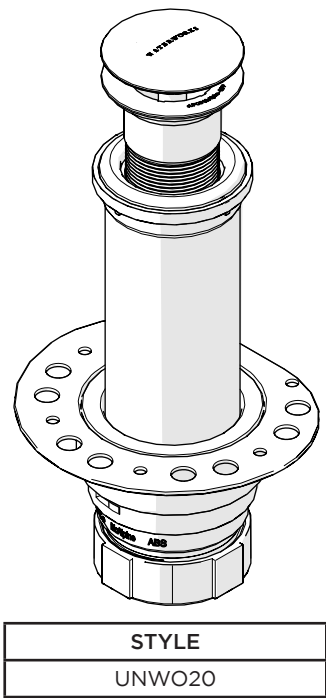

IMPORTANT :

- Ce produit doit être installé par un professionnel expérimenté et dûment qualifié.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux.
- Immédiatement après réception de la BAIGNOIRE et retrait de l'emballage, vous DEVEZ inspecter le produit afin de détecter tout dommage lié au transport. Toute réclamation pour dommage, qu'il soit apparent ou caché, doit être adressée immédiatement au transporteur afin qu'il prenne en charge l'ensemble des coûts associés. Si l'inspection révèle un défaut de finition, ne PAS installer la BAIGNOIRE. Tout dommage ou défaut de finition signalé après l'installation de la BAIGNOIRE est exclu de la garantie. La garantie ne couvre PAS la main-d'œuvre ou les matériaux nécessaires au démontage ou à la réinstallation de la BAIGNOIRE.
- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.

- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Inspecter ce produit afin de vérifier que toutes les pièces nécessaires à une installation correcte sont présentes et prendre toutes les précautions requises pour protéger la BAIGNOIRE pendant l'installation.
- Un renfort de sol adéquat est requis. S'assurer que la BAIGNOIRE est correctement soutenue par la base.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.


DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
PROFONDEUR MAXIMALE DU VIDAGE	2" [51 mm]
PROFONDEUR MINIMALE DU VIDAGE	1-3/8" [35 mm]
DIAMÈTRE DU TROU DE VIDAGE	2" [51 mm]
STYLE DE VIDAGE	BOUTON-POUSSOIR
DIAMÈTRE DES PERÇAGES	4" [102 mm]
DIMENSION DU RACCORD DE SORTIE	1-1/2" [38 mm]
TYPE DE RACCORD DE SORTIE	SCH40 ABS ET PVC ADAPTATEUR DE DOUILLE


GUIDE D'INSTALLATION

VIDAGE DE BAIGNOIRE


WATERWORKS

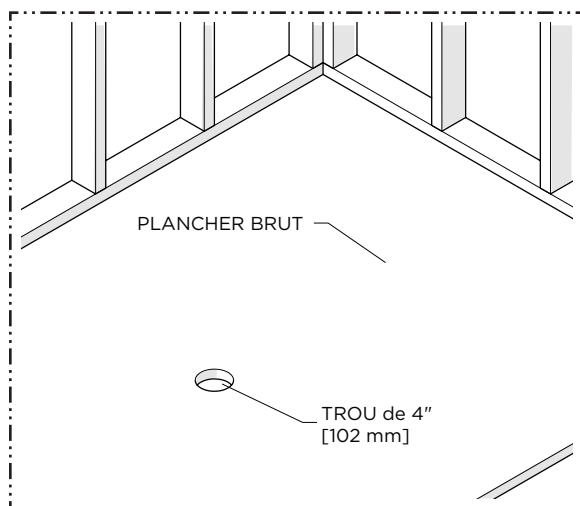


1. Déterminer l'emplacement de la BAIGNOIRE et marquer la position de l'orifice d'évacuation, puis percer un trou dans le sous-sol afin d'accueillir le VIDAGE (vendu séparément).

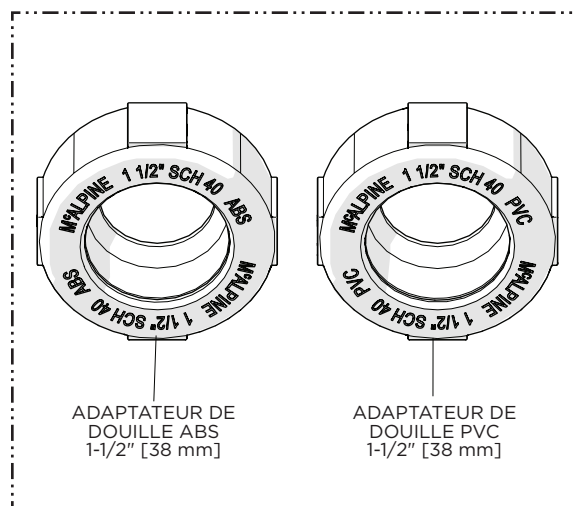


2. Sélectionner un ADAPTATEUR À EMBOÎTEMENT ABS ou PVC, en fonction du matériau de la canalisation DWV.

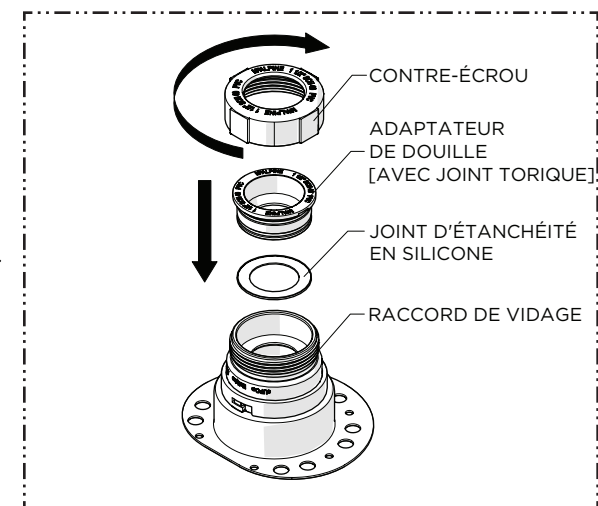


3. Insérer le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN SILICONE et l'ADAPTATEUR À EMBOÎTEMENT dans le MANCHON DE VIDAGE, puis serrer à la main l'ÉCROU DE BLOCAGE sur le manchon.

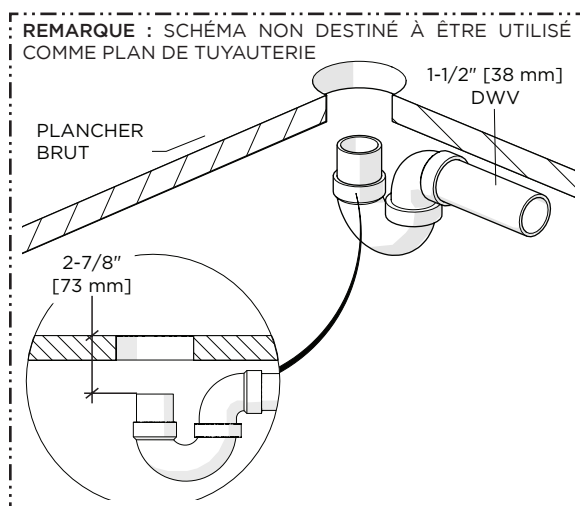

4. Préinstaller un conduit DWV de 1-1/2" [38 mm] (non fourni). Le haut du TUYAU doit se situer à 2-7/8" [73 mm] du dessus du sous-plancher afin que le MANCHON DE VIDAGE puisse être installé de manière sécurisée. S'assurer que tous les tuyaux et raccords DWV sont correctement renforcés afin d'éviter tout déplacement.

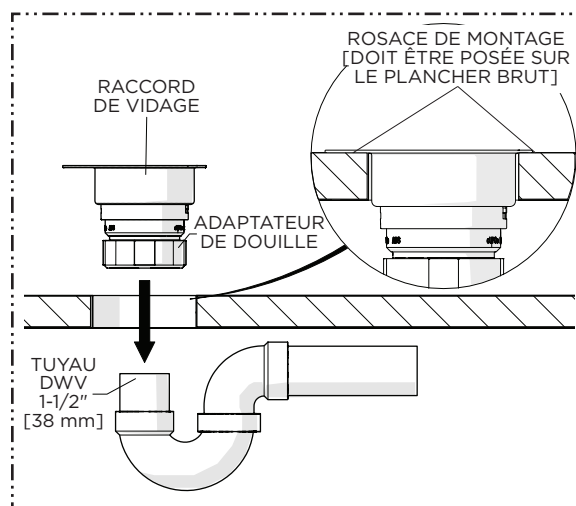

5. Effectuer un montage à blanc de l'ensemble RACCORD DE VIDAGE sur le tuyau DWV 1-1/2" [38 mm], en s'assurant que le tuyau s'insère fermement dans l'ADAPTATEUR À EMBOÎTEMENT et que la ROSACE DE MONTAGE repose à plat sur le dessus du sol brut.

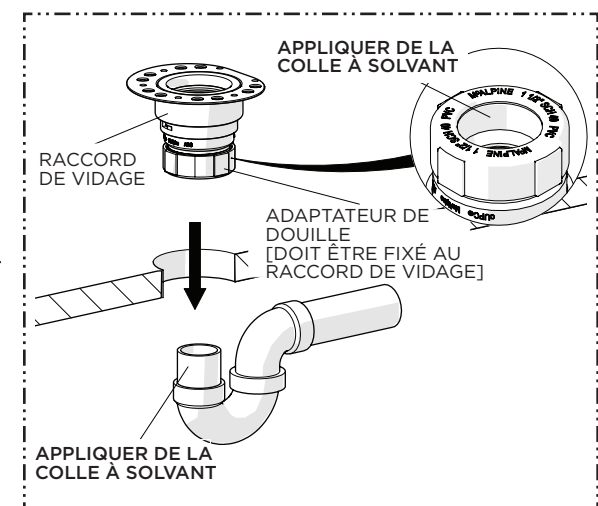


6. Appliquer l'adhésif à solvant organique approprié à l'intérieur de l'ADAPTATEUR À EMBOÎTEMENT et à l'extérieur du tuyau DWV 1-1/2" [38 mm], puis raccorder l'ADAPTATEUR au tuyau.


REMARQUE : L'ADAPTATEUR À EMBOÎTEMENT doit être fixé au RACCORD DE VIDAGE pour cette étape.

GUIDE D'INSTALLATION


VIDAGE DE BAIGNOIRE

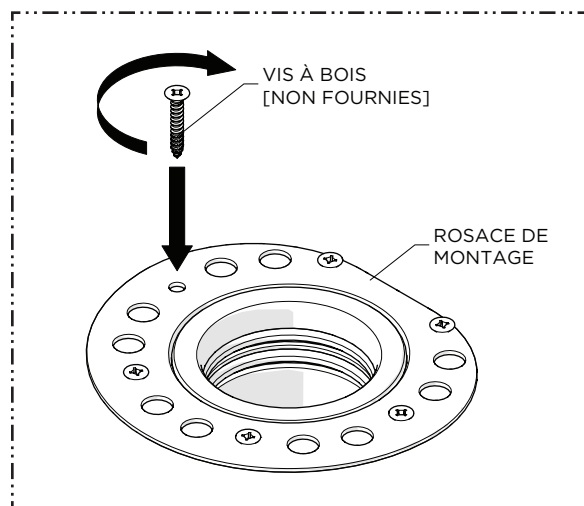


7. Fixer le MANCHON DE VIDAGE au sous-plancher à l'aide de VIS À BOIS (non fournies), en passant par les petits orifices de la ROSACE DE FIXATION.

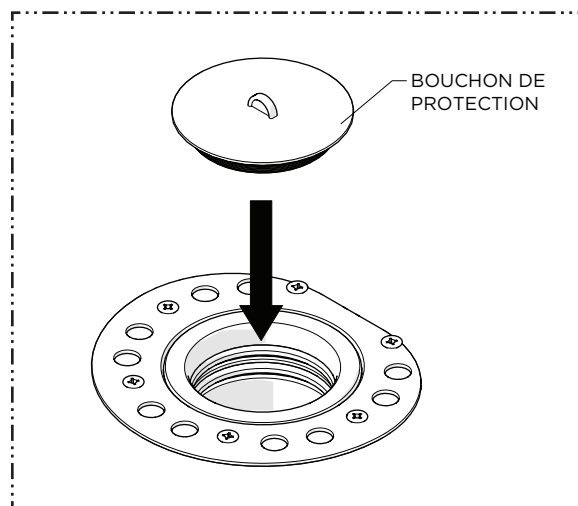

8. Insérer le BOUCHON DE PROTECTION dans le RACCORD DE VIDAGE pour protéger le VIDAGE pendant la construction.

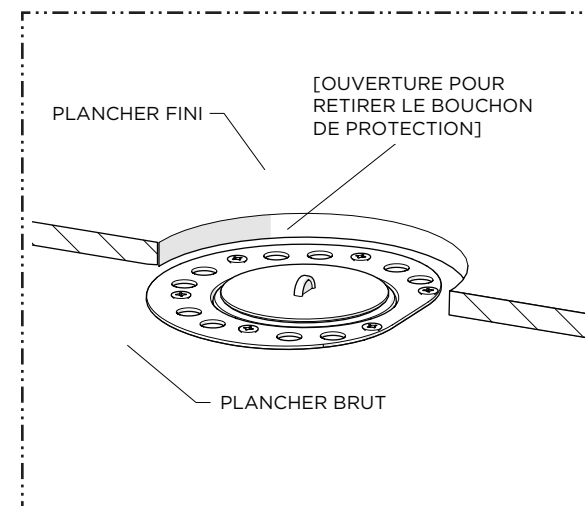


9. Installer le revêtement de sol fini en veillant à laisser une ouverture suffisamment large pour retirer le BOUCHON DE PROTECTION.

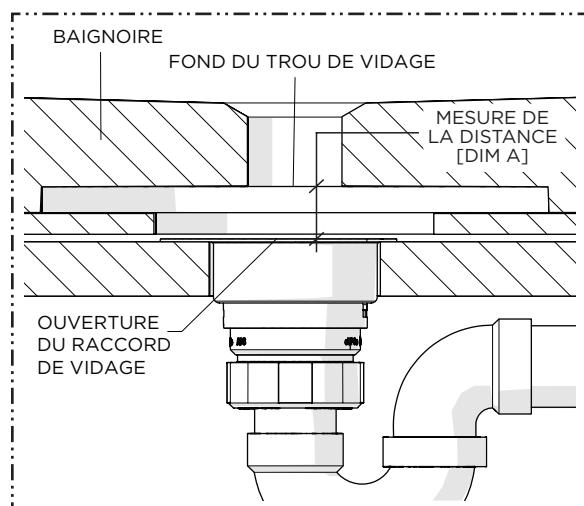


10. Mesurer la distance entre l'ouverture du RACCORD DE VIDAGE et le bas de l'orifice de vidange de la BAIGNOIRE.

DIMENSION A : _____

REMARQUE : DIMENSION A doit être comprise entre 1-1/8" [29 mm] **MINIMUM** et 5-5/8" [143 mm] **MAXIMUM**.

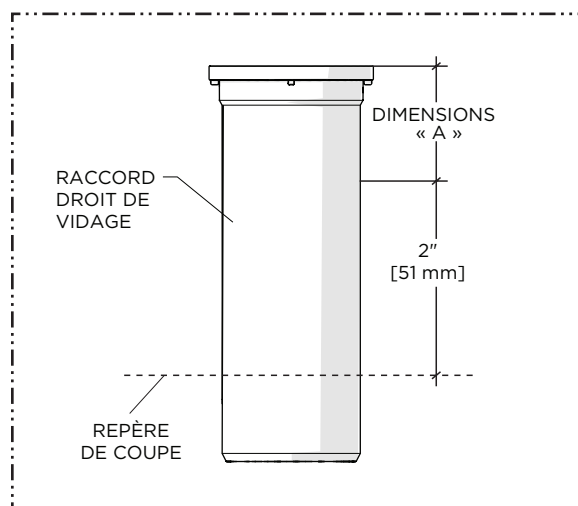

11. Ajouter 2" [51 mm] à la mesure précédente (DIM A) et couper le RACCORD DROIT DE VIDAGE à cette longueur.

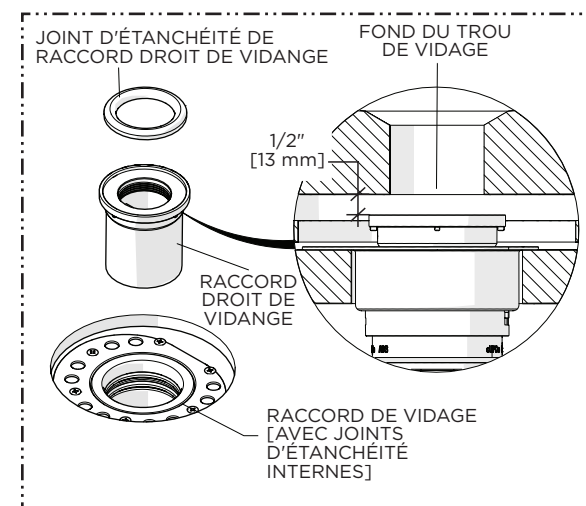


12. Insérer le RACCORD DROIT DE VIDAGE dans le RACCORD DE VIDAGE. Si nécessaire, lubrifier les JOINTS EN CAOUTCHOUC à l'intérieur du RACCORD avec de l'eau ou de la graisse silicone. S'assurer que le JOINT DU RACCORD DROIT DE VIDAGE est correctement en place sur le dessus du RACCORD DROIT DE VIDAGE.

REMARQUE : Le haut du RACCORD DROIT DE VIDAGE doit se situer à 1/2" [13 mm] sous l'ouverture de vidange de la BAIGNOIRE lorsqu'il est entièrement inséré.



GUIDE D'INSTALLATION

VIDAGE DE BAIGNOIRE



WATERWORKS

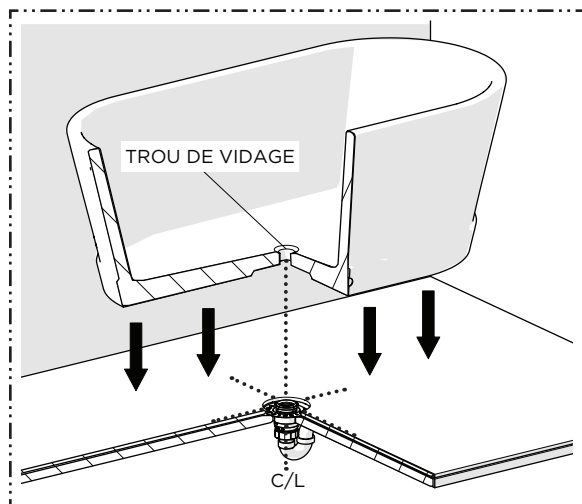


13. Mettre la BAIGNOIRE en position en alignant l'ORIFICE DE VIDAGE avec le RACCORD DROIT DE VIDANGE.

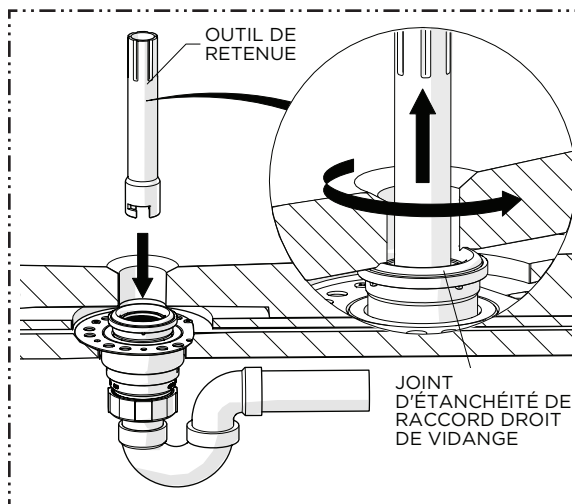



14. Insérer l'OUTIL DE RETENUE dans le RACCORD DROIT DE VIDANGE, puis tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin d'engager les ergots internes du RACCORD DROIT DE VIDANGE avec les encoches de l'OUTIL. Tirer vers le haut afin que le JOINT DU RACCORD DROIT DE VIDANGE entre en contact avec la face inférieure de la BAIGNOIRE.

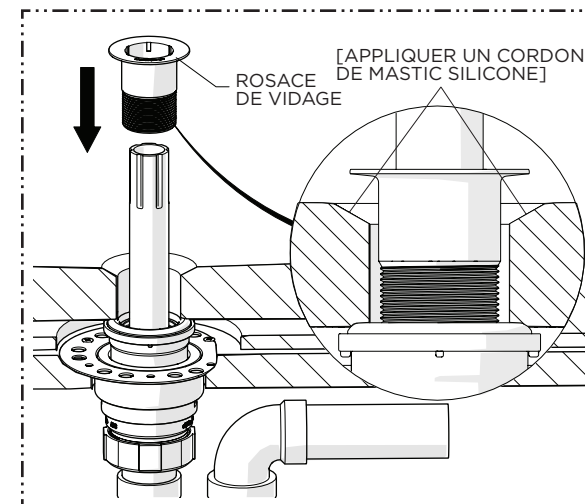

15. Faire glisser la BRIDE DE VIDAGE sur l'OUTIL DE RETENUE jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec les filetages à l'intérieur du RACCORD DROIT DE VIDANGE, puis appliquer un cordon de silicone sur l'ouverture de l'orifice de vidage de la BAIGNOIRE.


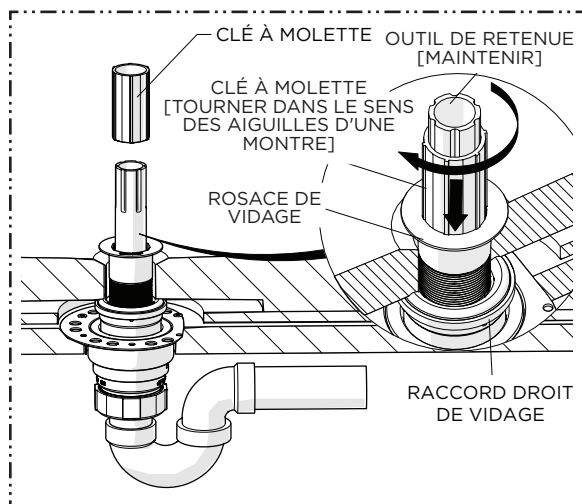


16. Faire glisser l'OUTIL DE SERRAGE sur l'OUTIL DE RETENUE et l'insérer dans les encoches de la ROSACE DE VIDAGE. Maintenir l'OUTIL DE RETENUE tout en tournant l'OUTIL DE SERRAGE dans le sens horaire afin de visser la ROSACE DE VIDAGE dans le RACCORD DROIT DE VIDANGE. S'assurer que la ROSACE DE VIDAGE est correctement serrée.

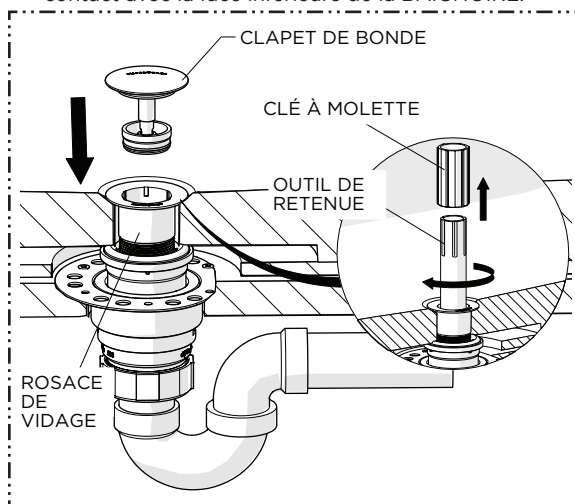

17. Retirer l'OUTIL DE SERRAGE et l'OUTIL DE RETENUE, puis insérer le BOUTON DE VIDAGE dans la ROSACE DE VIDAGE, en s'assurant qu'il est correctement en place.

REMARQUE : Essuyer tout excédent de produit d'étanchéité autour de la ROSACE DE VIDAGE.

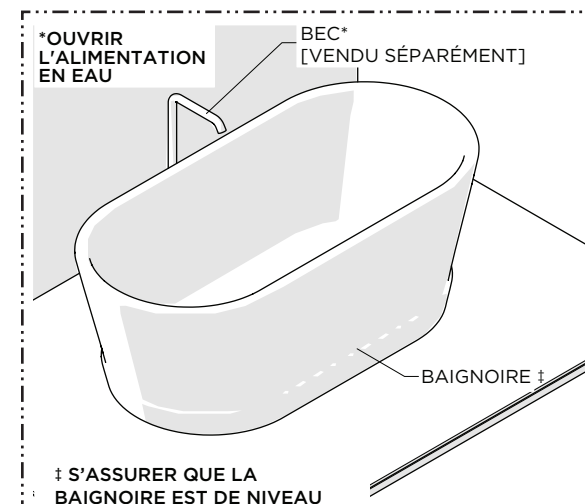


18. Vérifier que la BAIGNOIRE est de niveau et, si nécessaire, ajouter des cales, puis remplir la BAIGNOIRE en s'assurant du bon fonctionnement du BOUTON DE VIDAGE.



GUIDE D'INSTALLATION

VIDAGE DE BAIGNOIRE



WATERWORKS

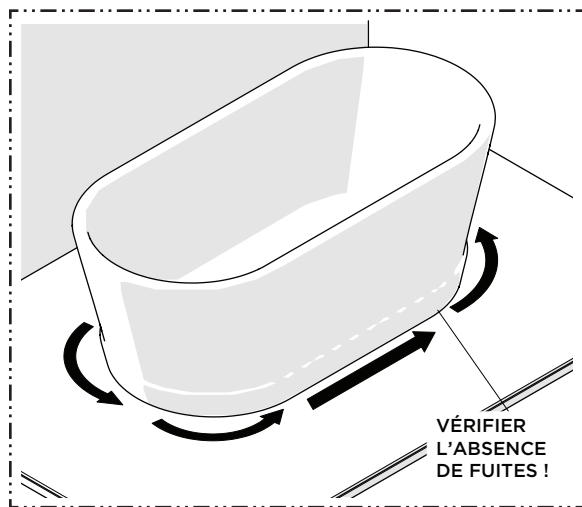

19. Vidanger la BAIGNOIRE et vérifier l'absence de fuites.

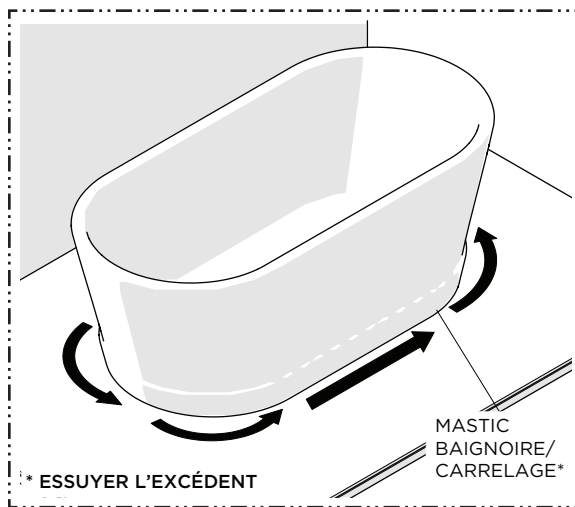

20. Appliquer un cordon de mastic pour baignoire et carrelage sur le pourtour inférieur de la BAIGNOIRE, à l'endroit où elle rejoint le sol fini ; essuyer tout excédent de mastic avec une serviette en papier humide.

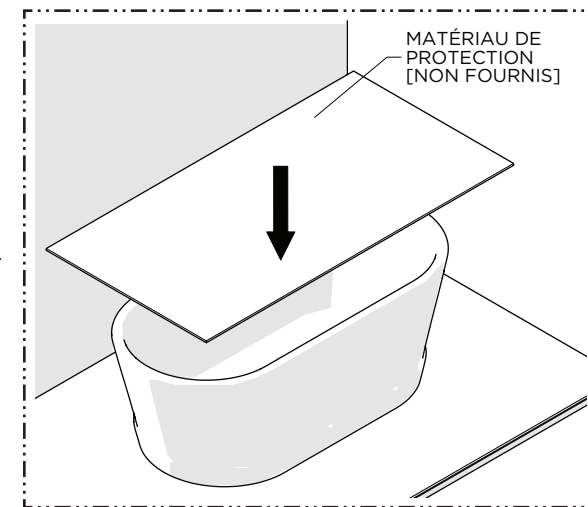

21. Protéger la surface de la BAIGNOIRE à l'aide d'un revêtement ou d'un matériau de protection (non fourni) jusqu'à la fin des travaux.