


GUIDE D'INSTALLATION

POIGNÉE POUR CONTRÔLE DU DÉBIT

REGULATOR DE DÉBIT AVEC POIGNÉE RONDE BICOLORE/MÉTALLIQUE OU POIGNÉE À LEVIER

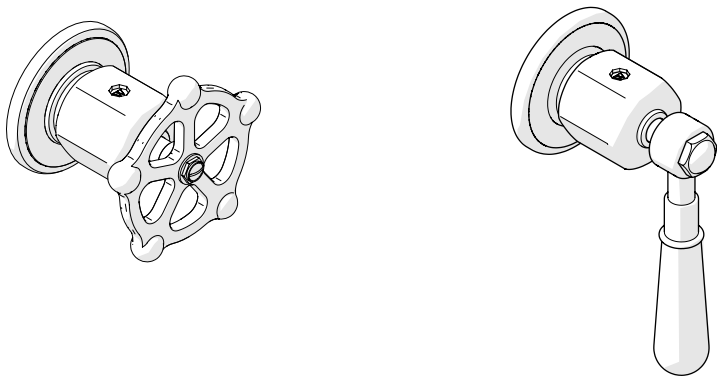

STYLES			
RGVC01 [EN IMAGE]	RGVC02	RGVC10 [EN IMAGE]	RGVC11

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte. Le produit est **vendu partiellement** assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter le Service commercial au +33(0)189370240, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (EST).
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS DE PLOMBERIE REQUIS :


- Corps à encastrer de contrôle du débit ViaWorks 3/4" [19 mm] ouvert dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
RÉFÉRENCE GUV C16
- Corps à encastrer de contrôle du débit 3/4" [19 mm] ouvert dans le sens des aiguilles d'une montre ViaWorks
RÉFÉRENCE GUV C17

WATERWORKS

PRÉPARATION DE L'ENCASTREMENT ET DE LA ROBINETTERIE :

- **ATTENTION :** Marquer et retirer le TUBE FILETÉ avant de le couper. **Ne pas** couper l'extrémité avec les filetages internes.
- **ATTENTION :** Marquer et retirer la CARTOUCHE à l'aide d'une clé à douille pour robinet de douche de 21/32" [17 mm] avant de la couper.


DIM	VALEUR
A	1" [25 mm]
B	1-11/16" [43 mm]
C	2-1/2" [64 mm] MIN
	3-1/8" [79 mm] MAX
D	Ø1-3/8" [35 mm]

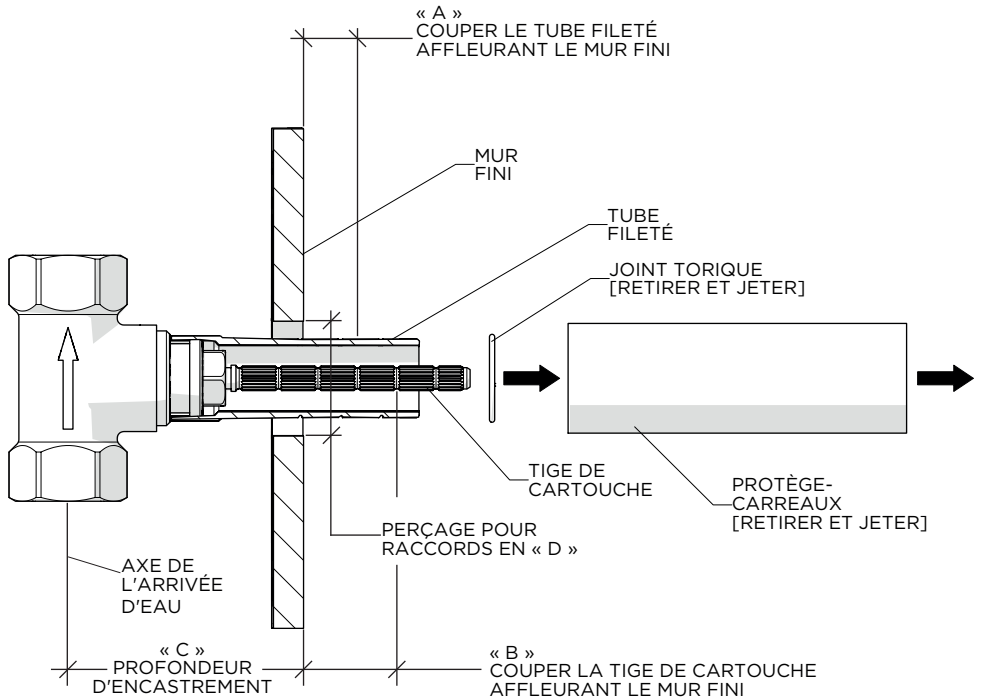


GUIDE D'INSTALLATION

POIGNÉE POUR CONTRÔLE DU DÉBIT



WATERWORKS

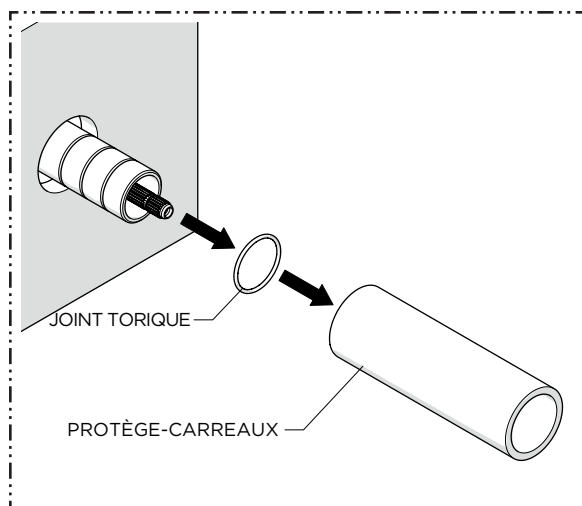


1. Retirer la PROTÈGE-CARREAUX et le JOINT TORIQUE du CORPS À ENCASTRER.

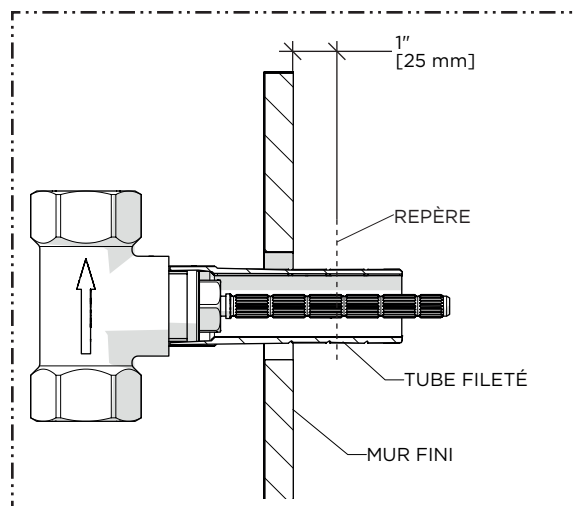


2. Placer un repère sur le TUBE FILETÉ à 1" [25 mm] devant le MUR FINI.

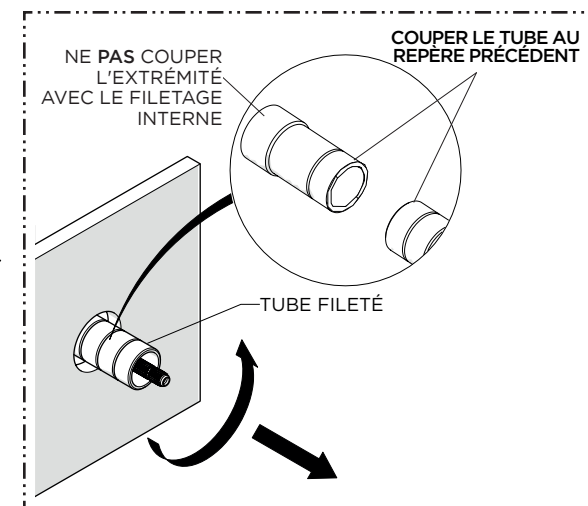



3. Dévisser le TUBE FILETÉ puis couper le TUBE au niveau du repère précédemment tracé. Ne **PAS** couper l'extrémité avec les filetages internes.

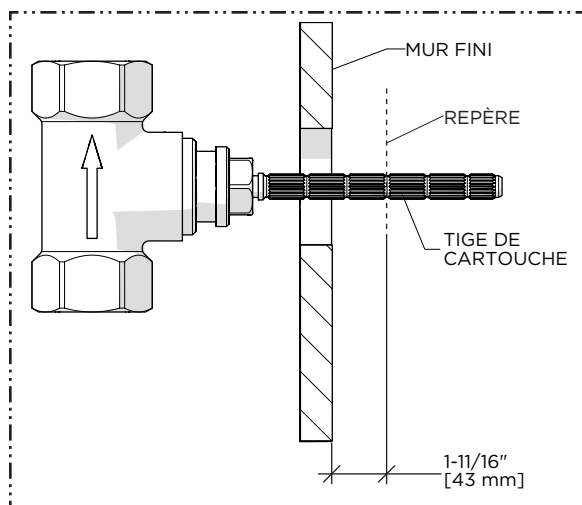

4. Marquer la TIGE DE LA CARTOUCHE à 1-11/16" [43 mm] au-delà de l'endroit où elle dépasse du MUR FINI.

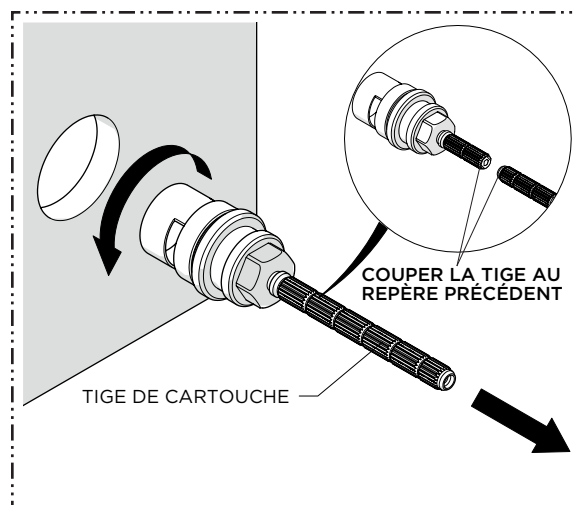

5. Retirer la CARTOUCHE à l'aide d'une clé à douille pour vanne de douche 21/32" [17 mm] (non fournie), puis couper la TIGE au repère précédemment tracé.

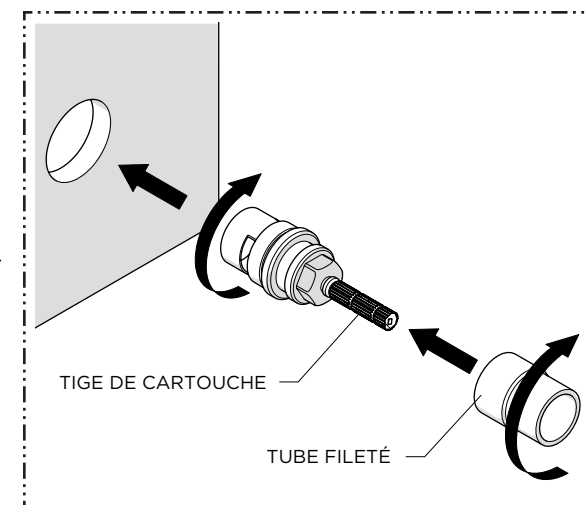


6. Revisser et serrer fermement la CARTOUCHE dans le CORPS À ENCASTRER, puis revisser le TUBE FILETÉ sur la CARTOUCHE.

GUIDE D'INSTALLATION


POIGNÉE POUR CONTRÔLE DU DÉBIT

WATERWORKS

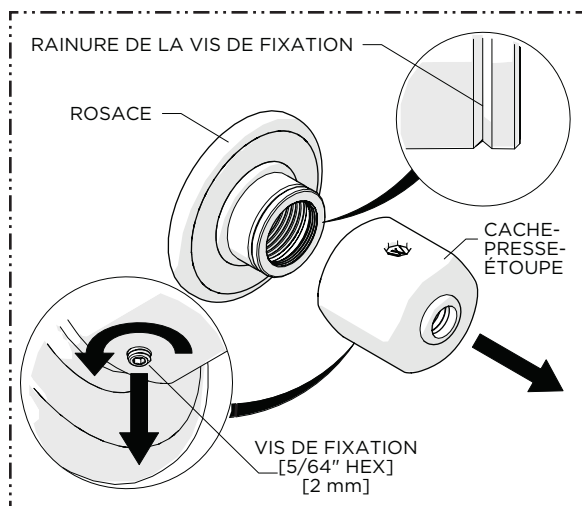


7. Desserrer, SANS l'enlever, la VIS DE FIXATION au dos du CACHE-PRESSE-ÉTOUPE puis retirer le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE.

IMPORTANT : Ne PAS utiliser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE comme levier pour installer la ROSACE.

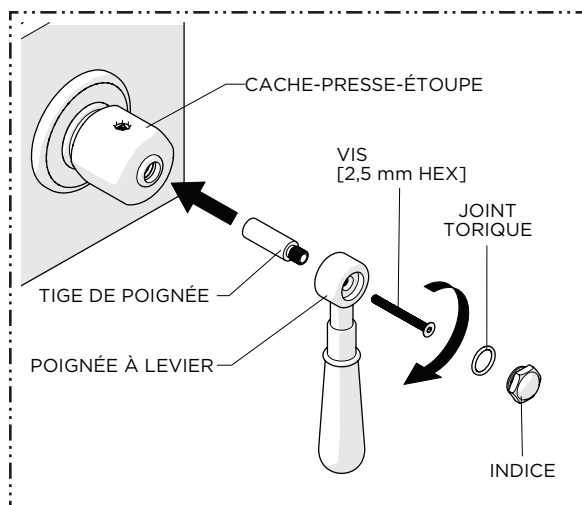


RGVC10/11 SEULEMENT :


10. Insérer la TIGE DE POIGNÉE dans le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE, placer la POIGNÉE À LEVIER sur la TIGE dans l'orientation souhaitée, visser et serrer fermement la VIS, puis insérer l'INDICE dans la POIGNÉE.

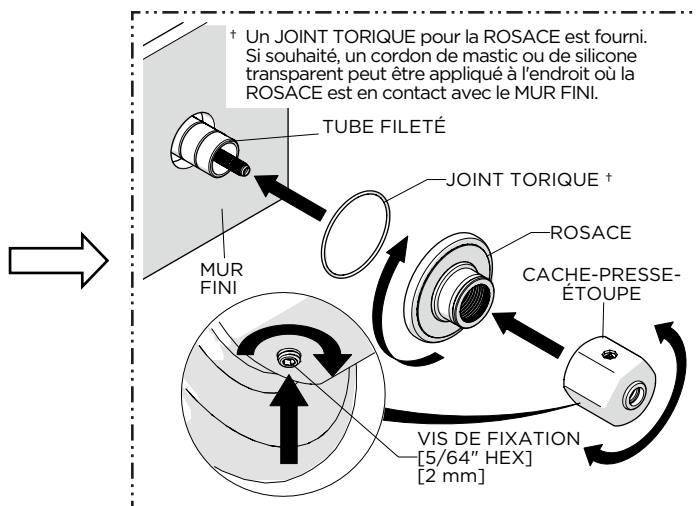

8. Visser et serrer fermement la ROSACE sur le TUBE en utilisant le JOINT TORIQUE fourni. Pousser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE sur la ROSACE jusqu'à ce qu'il soit COMPLÈTEMENT en place, le tourner dans l'orientation souhaitée et serrer fermement la VIS DE FIXATION.

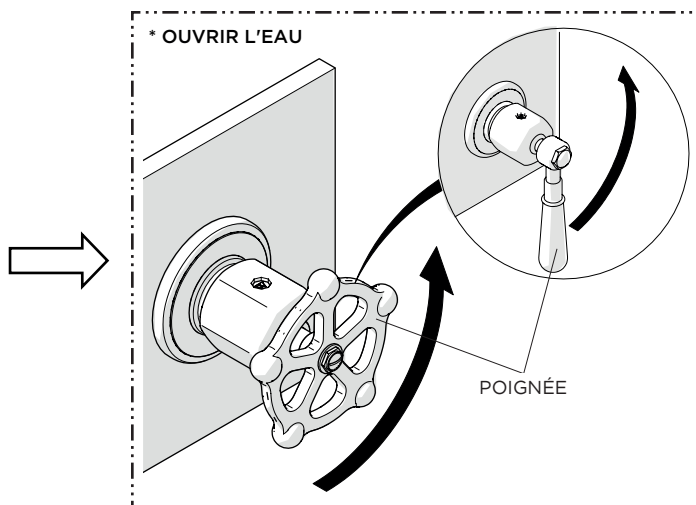

11. Ouvrir l'alimentation en eau et actionner la POIGNÉE pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement.

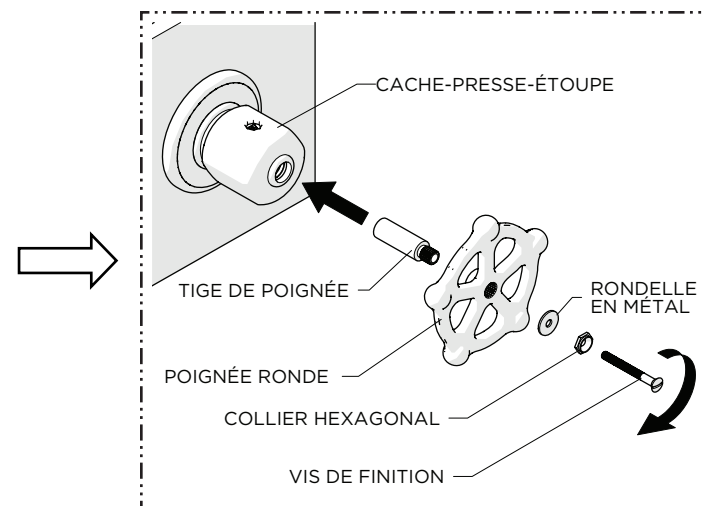

RGVC01/02 UNIQUEMENT :

9. Insérer la TIGE DE POIGNÉE dans le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE, placer la POIGNÉE RONDE sur la TIGE dans l'orientation souhaitée, puis visser et serrer fermement la VIS, en veillant à inclure la RONDELLE MÉTALLIQUE et le COLLIER HEXAGONAL.