


GUIDE D'INSTALLATION

FAÇADE DE ROBINET D'ARRÊT THERMOSTATIQUE

WATERWORKS

ROBINET THERMOSTATIQUE AVEC REGULATOR DE DÉBIT AVEC POIGNÉE RONDE NOIRE/MÉTALLIQUE OU POIGNÉE À LEVIER

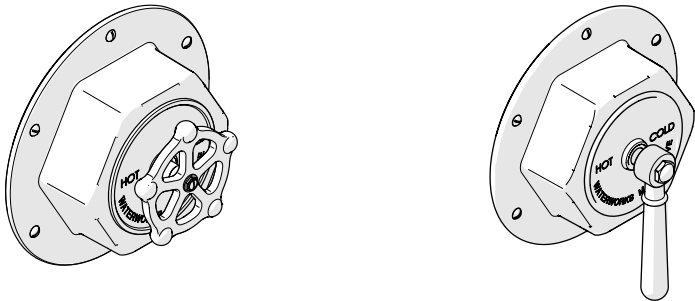

STYLES			
RGTH01 [EN IMAGE]	RGTH02	RGTH10 [EN IMAGE]	RGTH11

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser correctement l'installation.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Ce produit est conçu pour le robinet thermostatique ViaWorks 3/4" [19 mm] Waterworks (STYLE N° GUTH37) qui ne mélange que l'eau **chaude** et l'eau **froide**. Il n'a **pas** de capacité de contrôle du débit ou d'arrêt. Un inverseur ou une vanne murale contrôle la marche/arrêt/débit et doit être installé pour chaque raccord en contact avec de l'eau. **TOUTES LES VANNES ET FAÇADES SONT VENDUES SÉPARÉMENT.**
- **AVERTISSEMENT :** le modèle GUTH37 est doté d'une protection anti-brûlure. Le risque de brûlure existe tant que l'installateur n'a pas correctement calibré / réglé la température lors de l'installation de la façade.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte. Le produit est **vendu partiellement** assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter le Service commercial au +33(0)189370240, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (EST).
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS DE PLOMBERIE REQUIS :


- Robinet thermostatique 3/4" [19 mm] ViaWorks

RÉFÉRENCE [GUTH37]

PRÉPARATION DE L'ENCASTREMENT ET DE LA ROBINETTERIE :

- **ATTENTION :** S'assurer que les **conduites d'alimentation** sont correctement purgées avant l'installation finale de la finition, à l'aide de la PLAQUE AFFLEURANTE fournie avec le CORPS À ENCASTRER. Consulter les Instructions d'installation fournies avec le CORPS À ENCASTRER pour obtenir des informations complémentaires sur la procédure correcte de purge des CONDUITES D'ALIMENTATION.

DIM	VALEUR
A	2-1/2" [64 mm] MIN
B	Ø5-1/4" [133 mm]

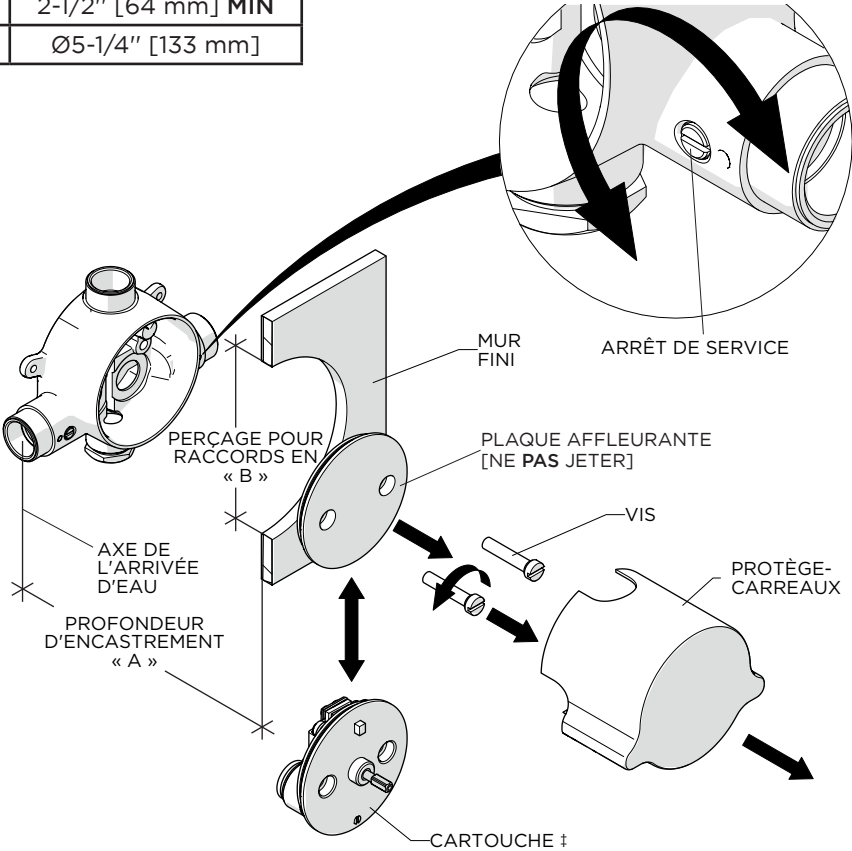


- ‡ **IMPORTANT :** La CARTOUCHE est emballée séparément et fournie avec le CORPS À ENCASTRER.



GUIDE D'INSTALLATION

FAÇADE DE ROBINET D'ARRÊT THERMOSTATIQUE



WATERWORKS

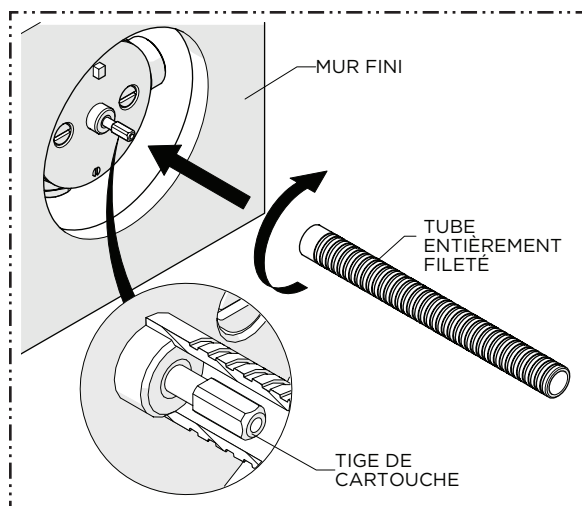


1. Visser complètement le TUBE ENTIÈREMENT FILETÉ sur la CARTOUCHE.

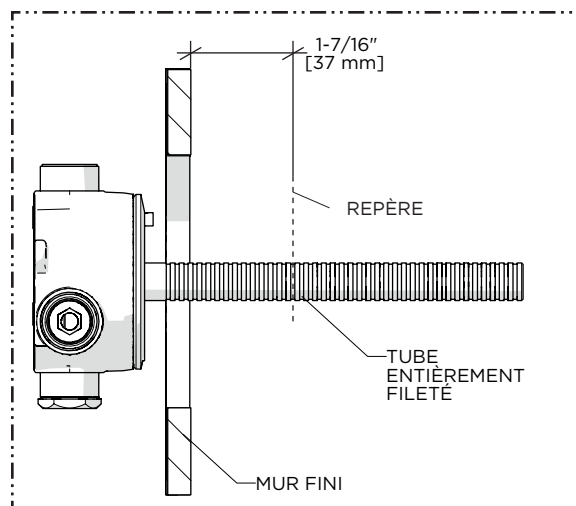

2. Placer un repère sur le TUBE ENTIÈREMENT FILETÉ à 1-7/16" [37 mm] devant le MUR FINI.

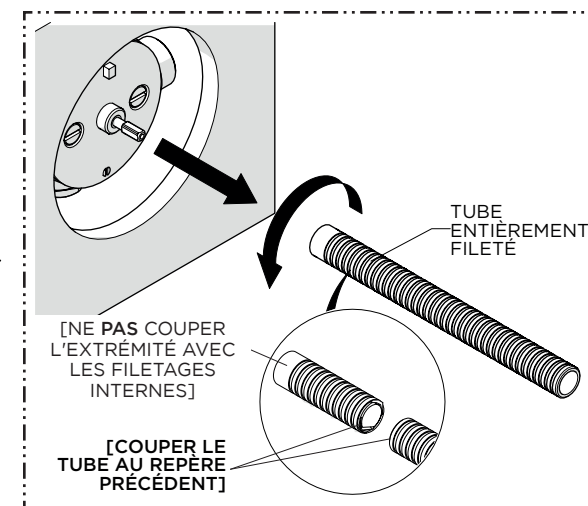



3. Dévisser et retirer le TUBE ENTIÈREMENT FILETÉ, puis **couper** le TUBE au repère précédemment tracé.


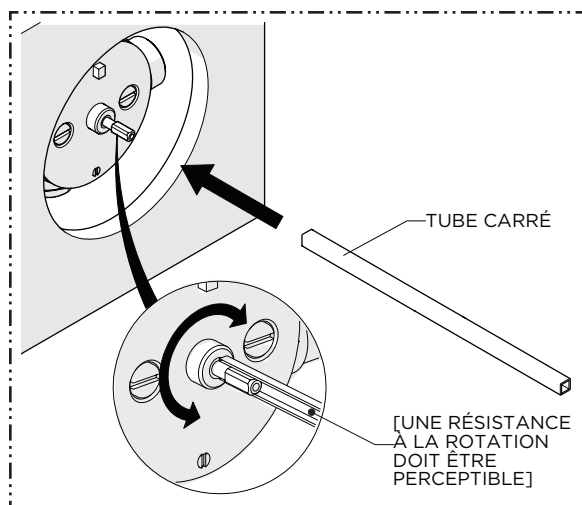


4. Placer le TUBE CARRÉ sur la TIGE DE LA CARTOUCHE jusqu'à la butée et qu'il soit COMPLÈTEMENT en place.

REMARQUE : Lorsqu'il est correctement positionné, le TUBE présente une résistance à la rotation.

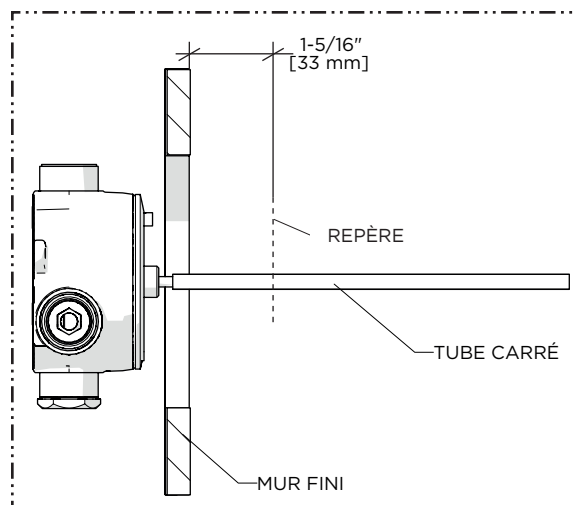

5. Placer un repère sur le TUBE CARRÉ à 1-5/16" [33 mm] devant le mur fini.

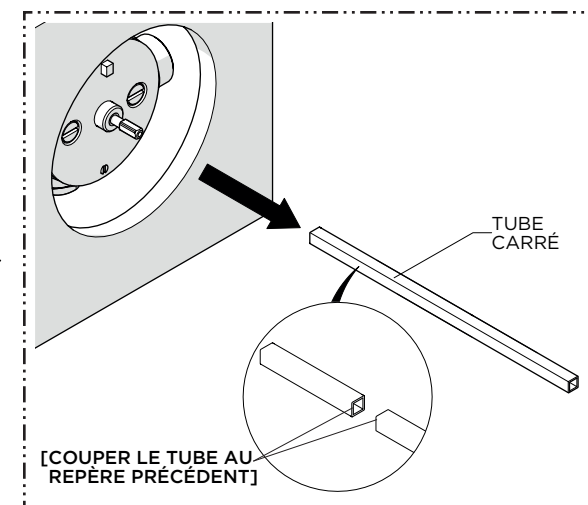


6. Retirer le TUBE CARRÉ puis **couper** le TUBE au niveau du repère précédemment tracé.

GUIDE D'INSTALLATION


FAÇADE DE ROBINET D'ARRÊT THERMOSTATIQUE

WATERWORKS

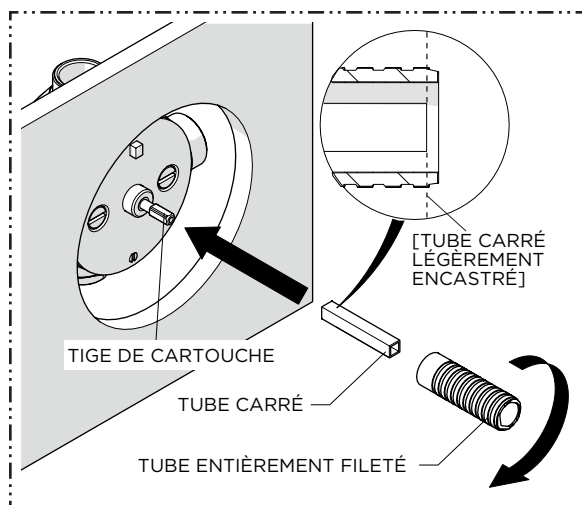


7. Remplacer le TUBE CARRÉ sur la TIGE DE CARTOUCHE puis visser complètement le TUBE ENTièrement FILETÉ sur la CARTOUCHE.

REMARQUE : Le TUBE CARRÉ doit être légèrement encastré dans le TUBE ENTièrement FILETÉ.

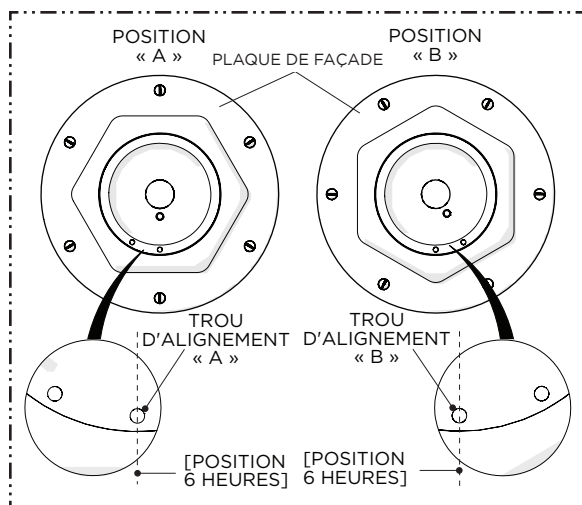


10. Déterminer l'orientation souhaitée de la PLAQUE DE FAÇADE et positionner le TROU D'ALIGNEMENT approprié verticalement à 6 heures.

REMARQUE : Ne PAS retirer les 6 VIS de la PLAQUE. Elles ont uniquement une fonction ESTHÉTIQUE.

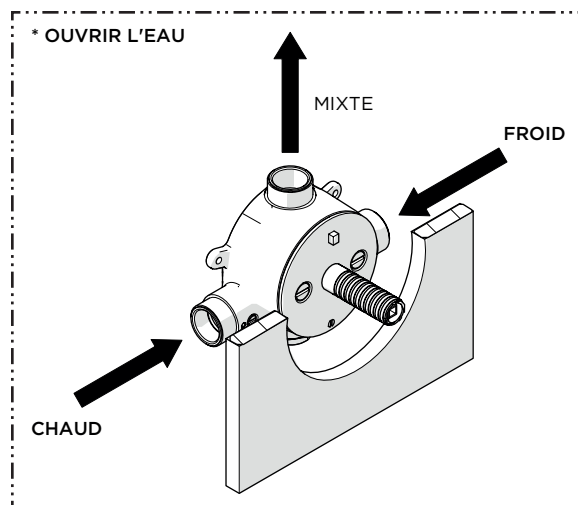


8. Ouvrir l'alimentation en eau et ouvrir une vanne déviatrice ou une vanne murale (vendue séparément) afin de faire circuler l'eau à travers la VANNE THERMOSTATIQUE.

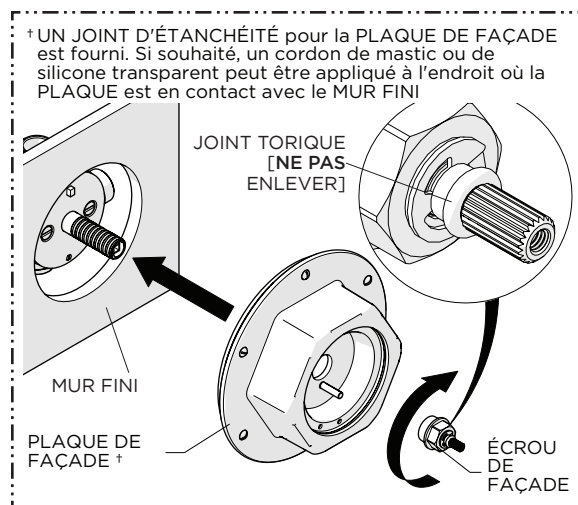


11. Placer la PLAQUE DE FAÇADE, dans l'orientation souhaitée, sur le TUBE ENTièrement FILETÉ puis visser et serrer fermement l'ÉCROU DE FAÇADE sur le TUBE.

REMARQUE : Ne PAS retirer le JOINT TORIQUE situé sur l'ÉCROU DE FAÇADE.

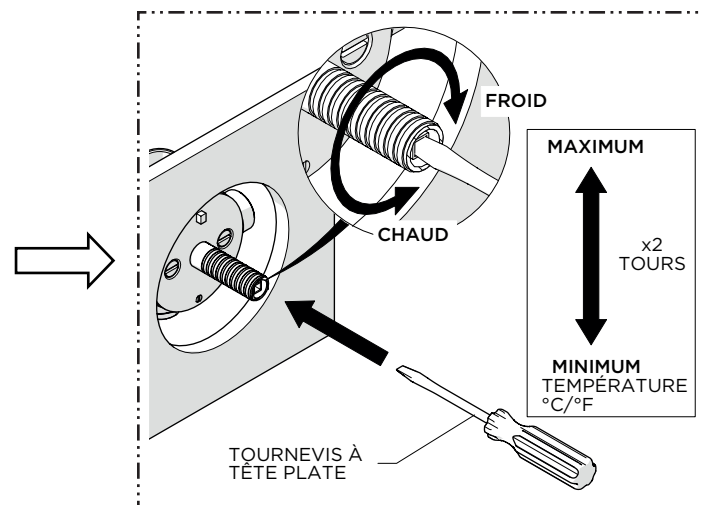

9. Insérer un tournevis plat dans le TUBE CARRÉ et tourner lentement dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir la position **Froid maximale**, puis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour obtenir la position **Chaud maximale**. Il s'agit d'environ 2 rotations complètes. Vérifier qu'il existe une plage complète de températures.

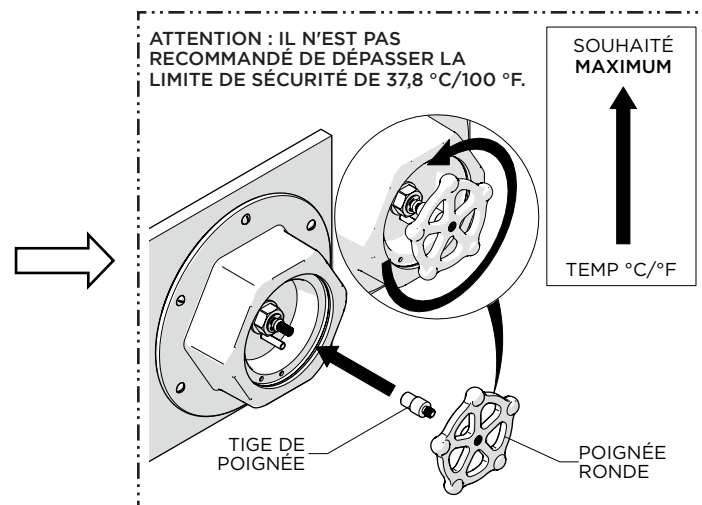


12. Lorsque l'eau coule, et en utilisant si nécessaire la TIGE DE POIGNÉE et la POIGNÉE, régler la température **MAXIMALE** souhaitée pour le bain, à vérifier à l'aide d'un thermomètre. Couper l'eau et veiller à ne PAS modifier ce réglage.

GUIDE D'INSTALLATION


FAÇADE DE ROBINET D'ARRÊT THERMOSTATIQUE

WATERWORKS

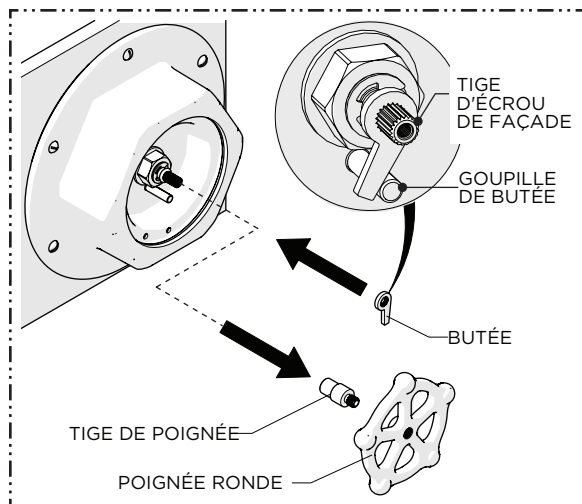


13. Retirer la POIGNÉE et la TIGE, puis placer la BUTÉE sur l'ÉCROU DE FAÇADE, en la mettant en contact avec la GOUPILLE DE BUTÉE.

REMARQUE : La GOUPILLE empêche la POIGNÉE de tourner au-delà de la TEMPÉRATURE MAXIMALE DE BAIN SOUHAITÉE.

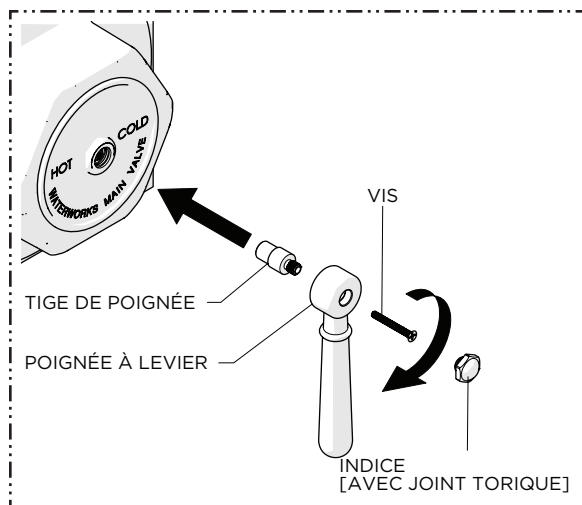


RGTH10/11 SEULEMENT :


16. Insérer la TIGE DE POIGNÉE dans la PLAQUE, placer la POIGNÉE À LEVIER sur la TIGE dans l'orientation souhaitée, visser et serrer fermement la VIS, puis insérer l'INDICE dans la POIGNÉE.

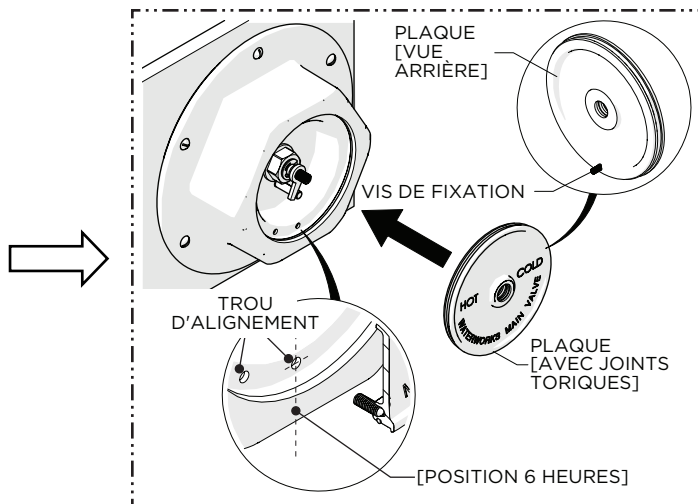

14. Aligner la VIS DE FIXATION située à l'arrière de la PLAQUE FRONTALE avec le TROU D'ALIGNEMENT positionné à 6 heures sur la PLAQUE DE FAÇADE, puis enfoncer la PLAQUE FRONTALE dans la PLAQUE DE FAÇADE, en veillant à ce qu'elle soit bien en place.

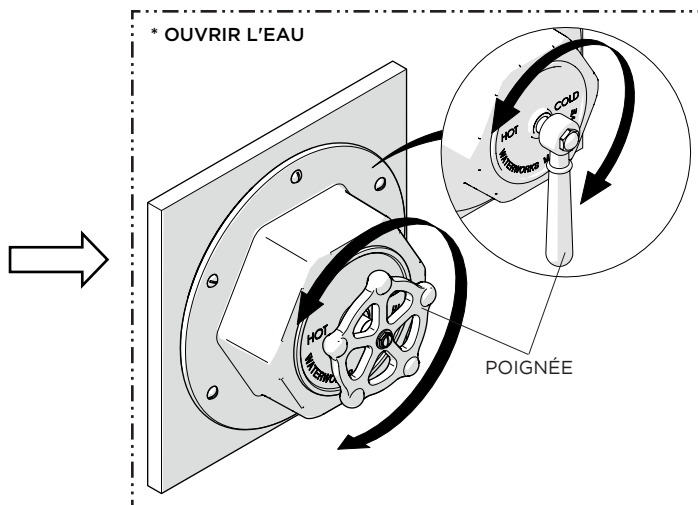


17. Ouvrir l'alimentation en eau et actionner la POIGNÉE pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Vérifier la température MAXIMALE souhaitée pour le bain.

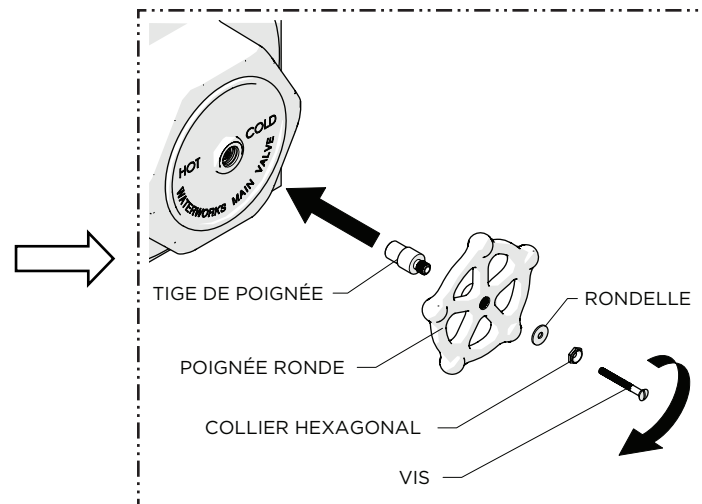

RGTH01/02 UNIQUEMENT :

15. Insérer la TIGE DE POIGNÉE dans la PLAQUE, placer la POIGNÉE RONDE sur la TIGE dans l'orientation souhaitée, puis visser et serrer fermement la VIS, en veillant à inclure la RONDELLE MÉTALLIQUE et le COLLIER HEXAGONAL.

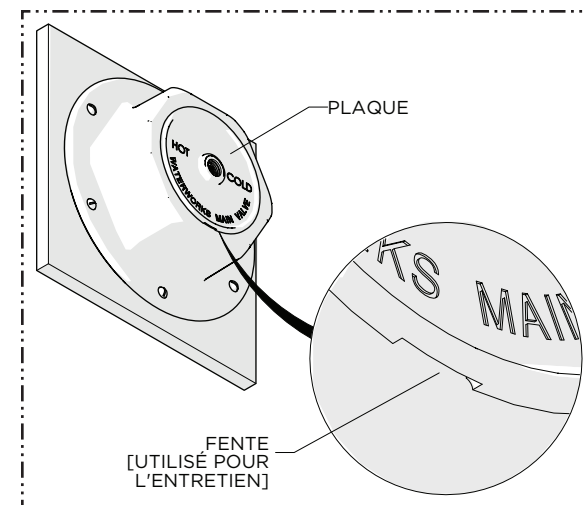

UNIQUEMENT POUR L'ENTRETIEN :

1. Une petite encoche est située en bas de la PLAQUE afin de faciliter le démontage de la PLAQUE lors de l'entretien.