


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET MURAL DE SALLE DE BAIN

ROBINET MURAL DE SALLE DE BAIN TROIS TROUS À PROFIL BAS AVEC REGULATOR DE DÉBIT ET POIGNÉES RONDES OU À LEVIER NOIRES/MÉTALLIQUES

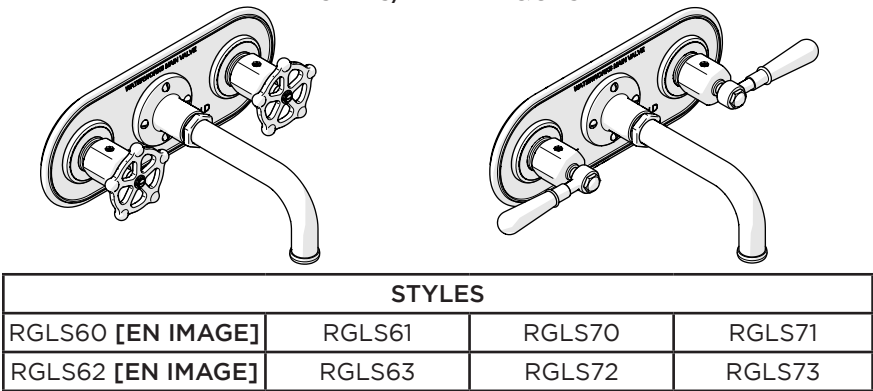

STYLES			
RGLS60 [EN IMAGE]	RGLS61	RGLS70	RGLS71
RGLS62 [EN IMAGE]	RGLS63	RGLS72	RGLS73

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation et de vérifier l'écartement central de 8" [203 mm].
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte. Le produit est **vendu partiellement** assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter le Service commercial au +33(0)189370240, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (EST).
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

+ **STYLE N° RG60LS, RG61LS, RG70LS, et RG71LS** sont fournis avec 1 ADAPTATEUR BSPP, assemblage requis.

DÉTAILS DE PLOMBERIE REQUIS :


- Robinet de salle de bain à montage mural encastré ViaWorks (utilisé avec les robinets à poignée à levier) ou, **RÉFÉRENCE GULV25, GU25LV**
- Robinet de salle de bain à montage mural encastré ViaWorks (utilisé avec les robinets à poignée ronde) ou **RÉFÉRENCE GULV27, GU27LV**

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
PROFONDEUR DE LA BONDE	3/8" [10 mm] MINIMUM
	2-5/8" [67 mm] MAXIMUM
DIAMÈTRE DU TROU DE VIDAGE	Ø1-3/4" [44 mm]
STYLE DE VIDAGE	BOUTON-POUSOIR
ÉCARTEMENT DE LA POIGNÉE	8" [203 mm] [NON RÉGLABLE]
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	QUART DE TOUR
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	Femelle NPT 1/2" [13 mm] †
PORTÉE DU BEC	8-7/8" [225 mm]
PLAGE DE PRESSION D'EAU	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

PRÉPARATION DE L'ENCASTREMENT ET DE LA ROBINETTERIE :


- **ATTENTION** : Marquer et retirer le TUBE FILETÉ avant de le couper. **Ne pas** couper l'extrémité avec les filetages internes.
- **ATTENTION** : Marquer et retirer la CARTOUCHE à l'aide d'une clé à douille pour robinet de douche de 21/32" [17 mm] avant de la couper.

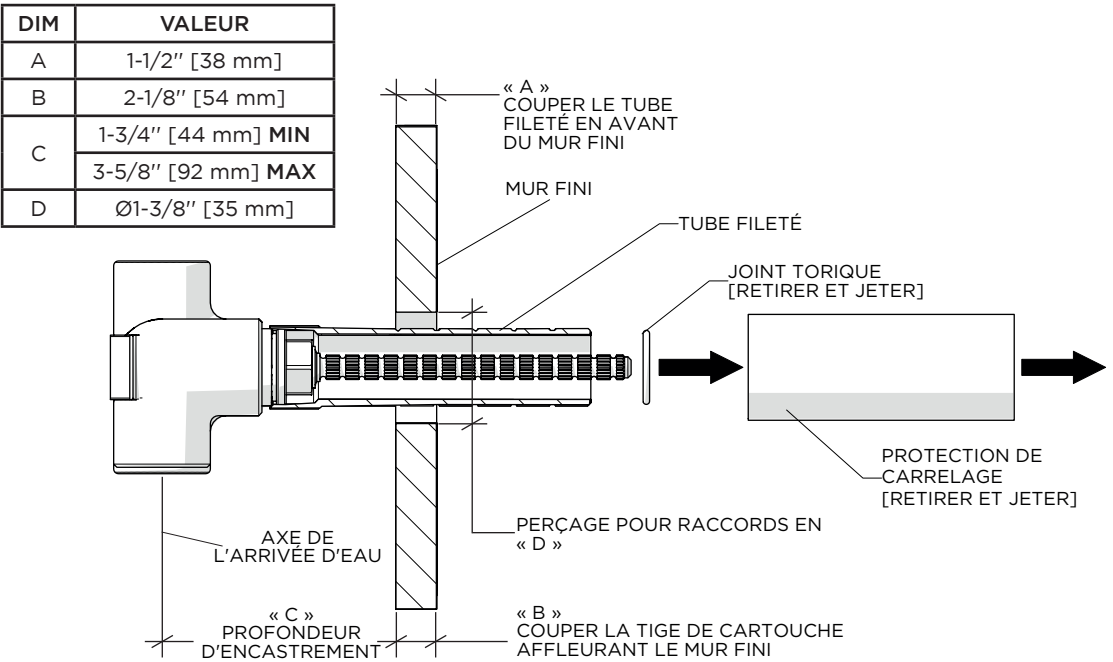


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET MURAL DE SALLE DE BAIN


WATERWORKS

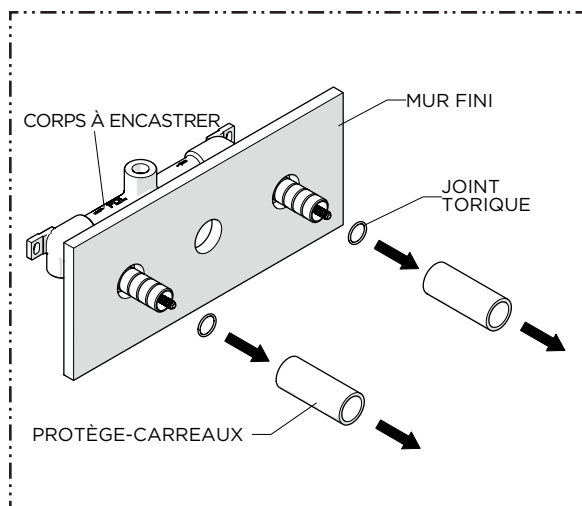


1. Retirer les PROTECTIONS DE CARRELAGE et les JOINTS TORIQUES du CORPS À ENCASTRER.

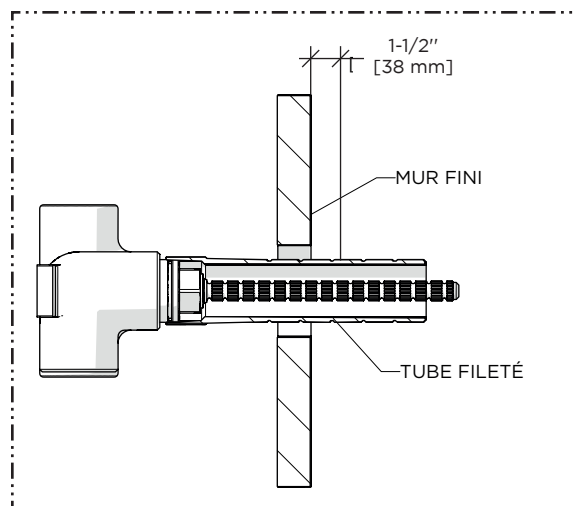


2. Placer un repère sur le TUBE FILETÉ à 1/2" [13 mm] derrière le mur fini.

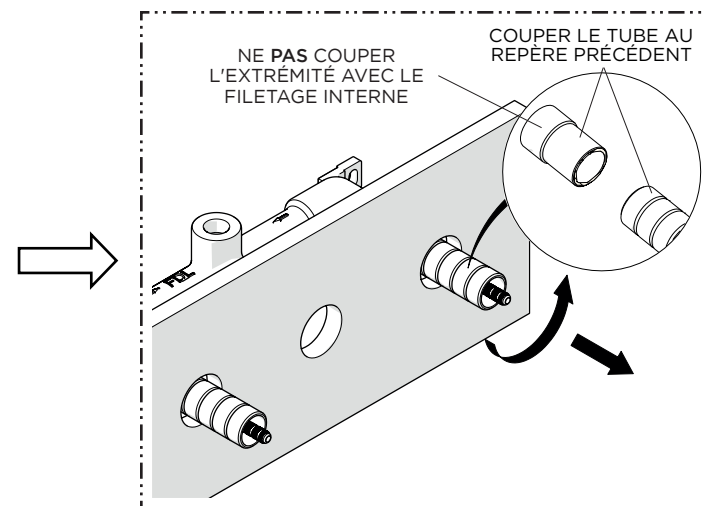


3. Dévisser le TUBE FILETÉ, puis couper le TUBE au niveau du repère précédemment tracé. Ne PAS couper l'extrémité avec les filetages internes.

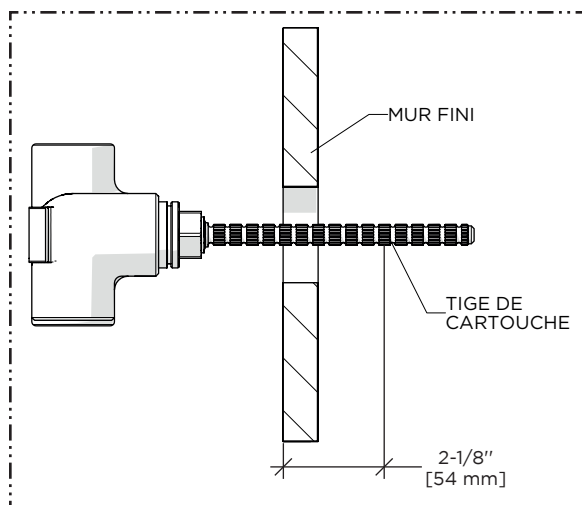


4. Marquer la TIGE DE LA CARTOUCHE à 3/8" [10 mm] au-delà de l'endroit où elle dépasse du MUR FINI.

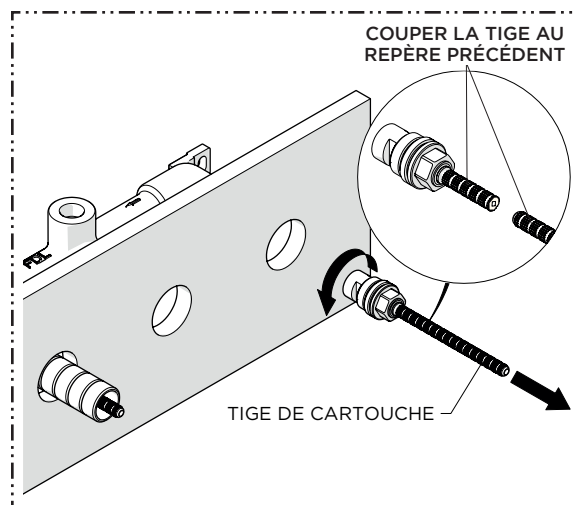


5. Retirer la CARTOUCHE à l'aide d'une clé à douille pour vanne de douche 21/32" [17 mm] (non fournie), puis couper la TIGE au repère précédemment tracé.

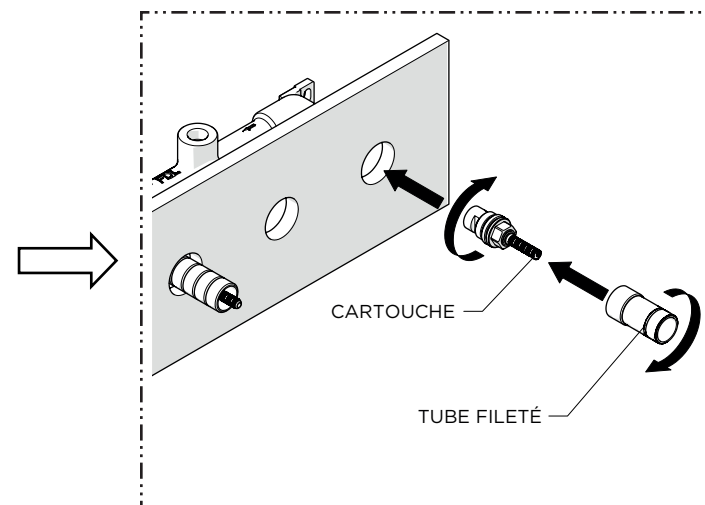


6. Revisser et serrer fermement la CARTOUCHE dans le CORPS À ENCASTRER, puis revisser le TUBE FILETÉ sur la CARTOUCHE.

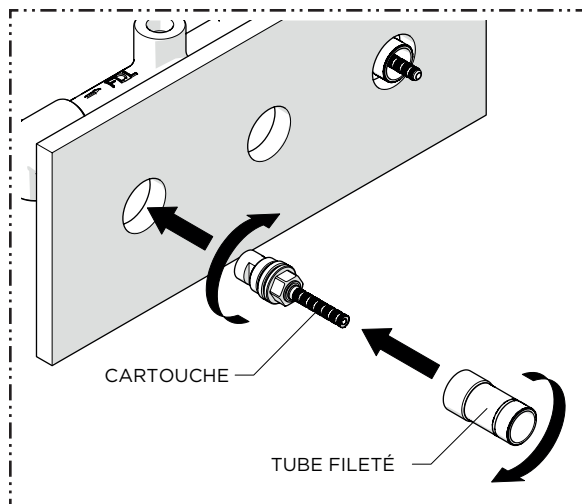

7. Répéter les étapes 2 à 6 pour couper le deuxième [2"] TUBE FILETÉ et la TIGE DE LA CARTOUCHE.

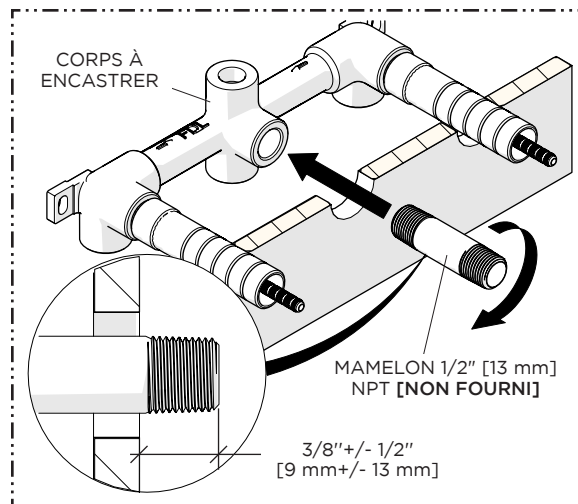


8. Visser un MAMELON 1/2" [13 mm] NPT x 1/2" [13 mm] NPT (**non fourni**) de longueur appropriée dans le CORPS À ENCASTRER et s'assurer que la face avant du MAMELON se trouve à 7/8" [22 mm] 3 1/8" [3 mm] de la surface du mur fini.

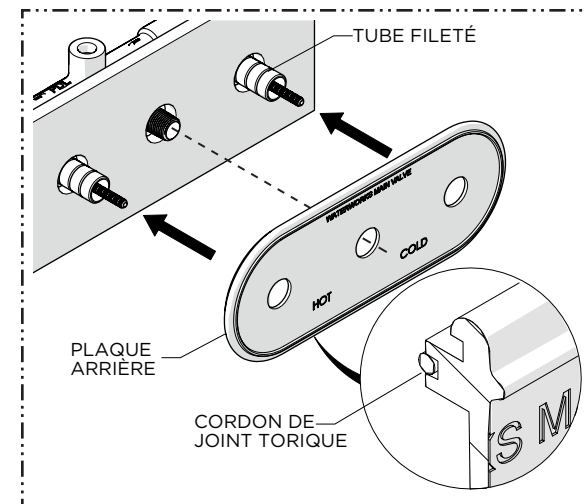


9. Faire glisser la PLAQUE ARRIÈRE sur les TUBES FILETÉS en s'assurant que le JOINT TORIQUE est correctement fixé.

REMARQUE : Si souhaité, un cordon de mastic ou de silicone transparent peut être appliqué à l'endroit où la PLAQUE ARRIÈRE est en contact avec le mur fini.

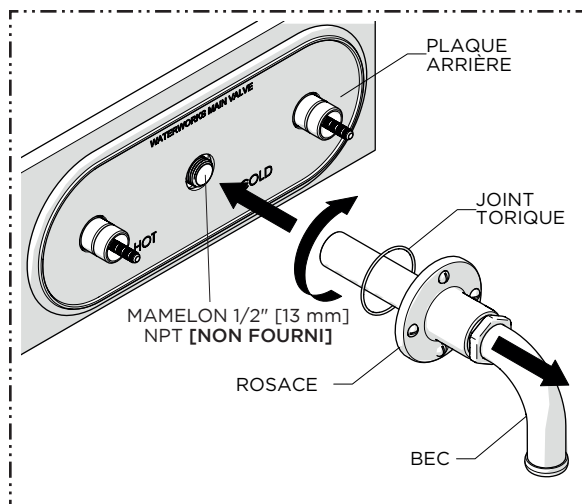


10. Faire glisser la ROSACE et le JOINT TORIQUE vers le haut du BEC puis, tout en maintenant la PLAQUE ARRIÈRE contre le mur fini, visser et serrer fermement le BEC sur le MAMELON.

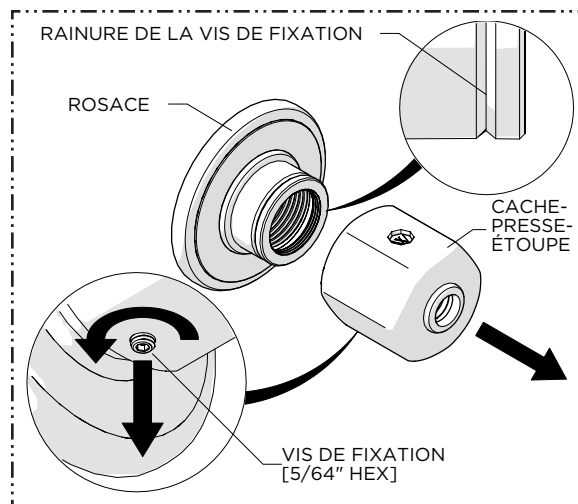


11. Desserrer, **SANS** l'enlever, la VIS DE FIXATION au dos du CACHE PRESSE-ÉTOUPE à l'aide d'une clé HEX de 2 mm (5/64"), puis retirer le CACHE PRESSE-ÉTOUPE.


IMPORTANT : Le CACHE PRESSE-ÉTOUPE peut pivoter pour s'assurer qu'il est dans l'orientation souhaitée. Ne **PAS** utiliser le CACHE PRESSE-ÉTOUPE comme levier pour installer la ROSACE.

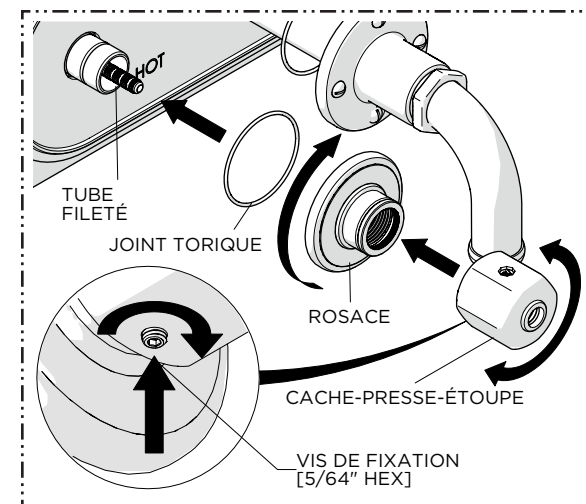



12. Visser et serrer fermement la ROSACE sur le TUBE FILETÉ en veillant à utiliser le JOINT TORIQUE fourni. Pousser le CACHE PRESSE-ÉTOUPE sur la ROSACE jusqu'à ce qu'il soit complètement en place, puis le tourner dans l'orientation souhaitée et serrer fermement la VIS DE FIXATION.

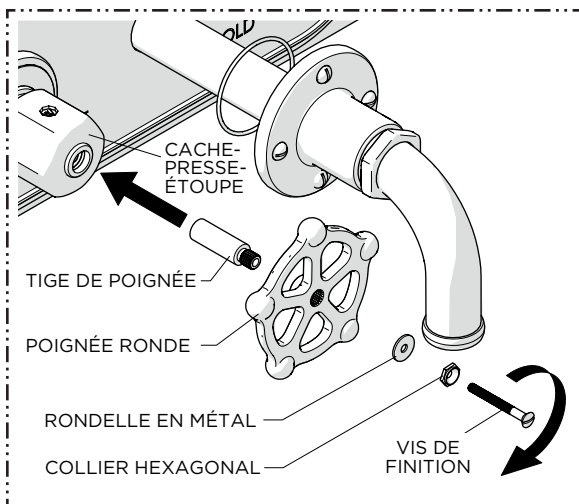


13. RGLS60/61 UNIQUEMENT : Insérer la TIGE DE POIGNÉE dans le CACHE PRESSE-ÉTOUPE, placer la POIGNÉE RONDE sur la TIGE dans l'orientation souhaitée, puis visser et serrer fermement la VIS, en veillant à inclure la RONDELLE MÉTALLIQUE et le COLLIER HEXAGONAL.

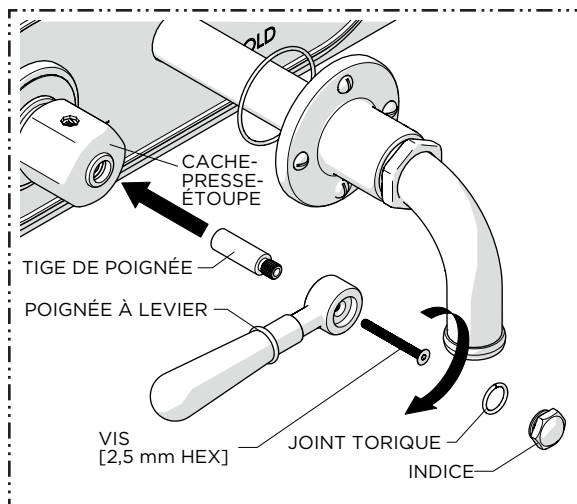


14. RGLS70/71 UNIQUEMENT : Insérer la TIGE DE POIGNÉE dans le CACHE PRESSE-ÉTOUPE, placer la POIGNÉE À LEVIER sur la TIGE dans l'orientation souhaitée, visser et serrer fermement la VIS, puis insérer l'INDICE dans la POIGNÉE.

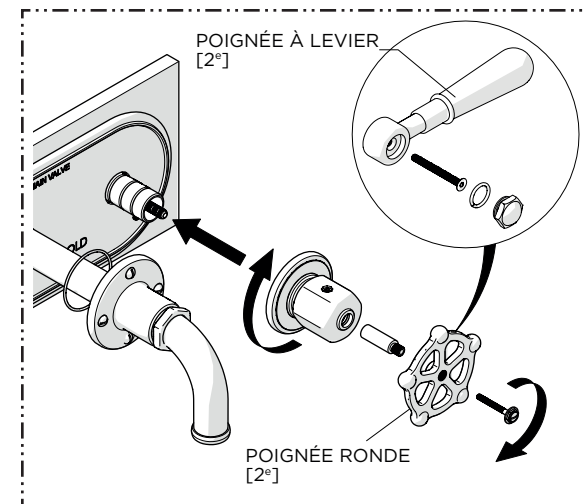

15. Répéter les étapes 11 à 14 pour installer la deuxième [2°] POIGNÉE RONDE ou À LEVIER.


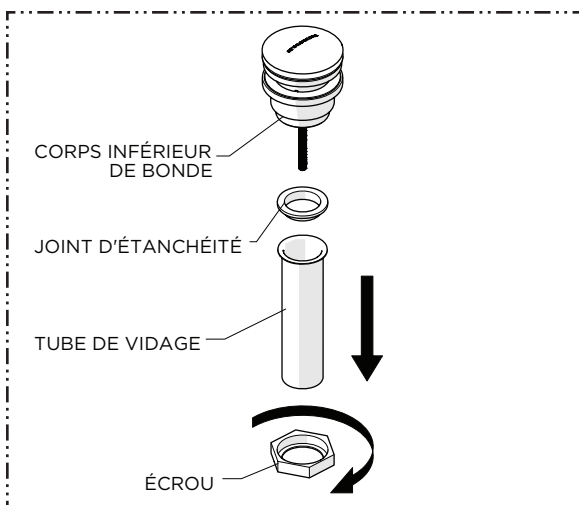


16. Retirer le TUBE DE VIDAGE du CORPS INFÉRIEUR DE LA BONDE.

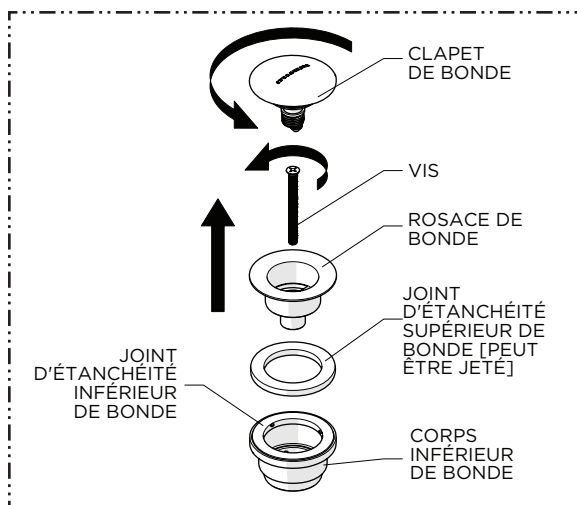


17. Dévisser et retirer le CLAPET DE BONDE et le CORPS DE VIDANGE INFÉRIEUR de la ROSACE DE BONDE. Le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ de la BONDE SUPÉRIEURE peut être jeté.

ATTENTION : Ne PAS jeter le RACCORD DE VIDANGE INFÉRIEUR.

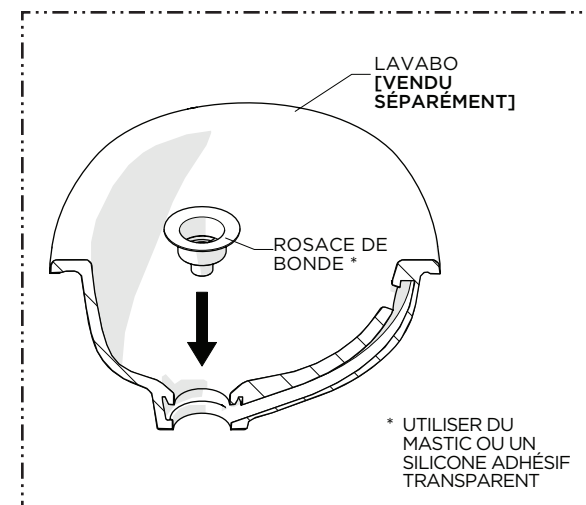



18. Fixer la ROSACE DE BONDE dans le lavabo (**vendu séparément**) à l'aide d'un mastic ou d'un silicone adhésif transparent.



* UTILISER DU MASTIC OU UN SILICONE ADHÉSIF TRANSPARENT

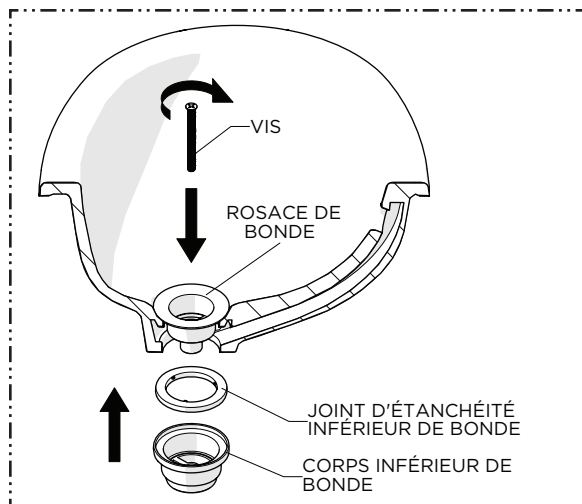


19. Réinstaller le CORPS DE VIDANGE INFÉRIEUR en veillant à utiliser le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ fourni. Veiller à ce que le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ soit parfaitement étanche sur le dessous du lavabo, puis serrer fermement la VIS.

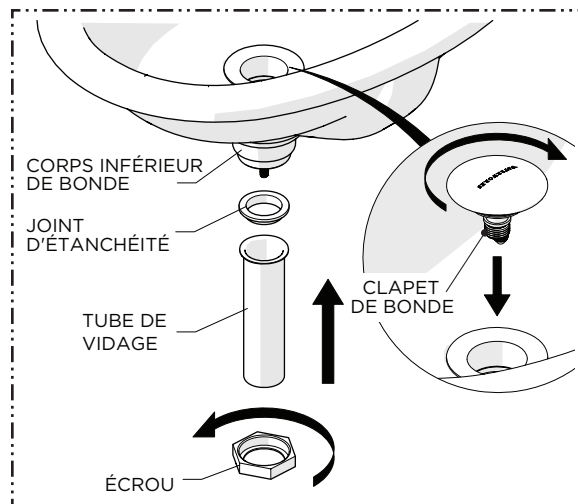


20. Réinstaller le CLAPET DE BONDE puis le TUBE DE VIDAGE en utilisant la RONDELLE et l'ÉCROU fournis.

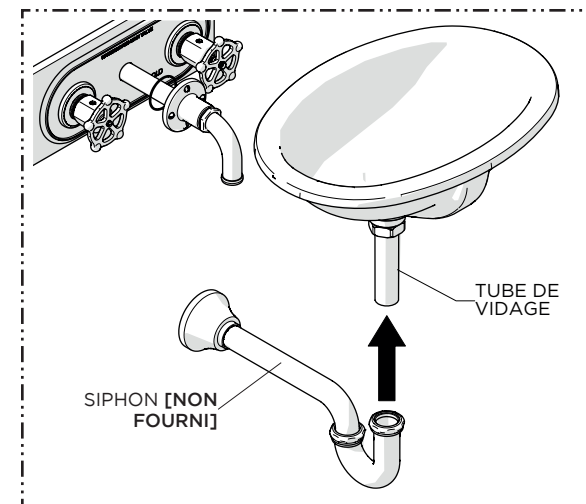

21. Effectuer les derniers raccordements du SIPHON [vendu séparément].

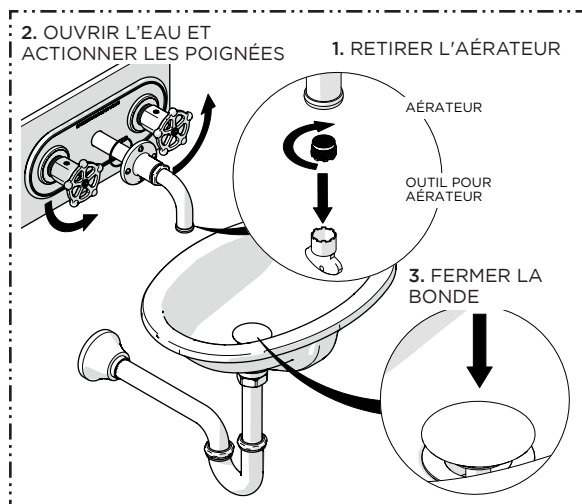

22. Retirer l'AÉRATEUR, ouvrir l'eau pour purger les CONDUITS D'ALIMENTATION et vérifier l'étanchéité de tous les raccords. Fermer la BONDE pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement, puis couper l'eau et réinstaller l'AÉRATEUR.

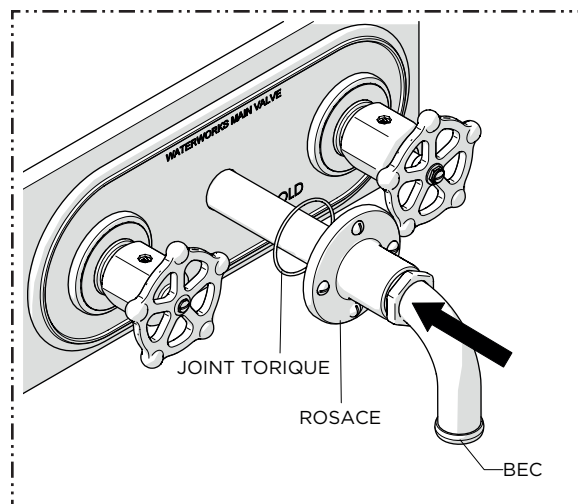

23. Faire glisser la ROSACE contre le mur fini en veillant à ce que le JOINT TORIQUE soit correctement placé.

ATTENTION : Les VIS de la ROSACE sont uniquement esthétiques.