
GUIDE D'INSTALLATION
BAIGNOIRE À POSER

WATERWORKS

BAIGNOIRE À POSER ARCOS OU ARCATA OU STYLI

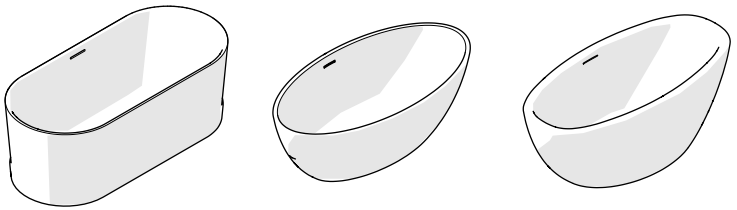

STYLES		
ARBT70	ATBT65	STBT66

IMPORTANT :

- Immédiatement après réception de la BAIGNOIRE et retrait de l'emballage, vous DEVEZ inspecter le produit afin de détecter tout dommage lié au transport. Toute réclamation pour dommage, qu'il soit apparent ou caché, doit être adressée immédiatement au transporteur afin qu'il prenne en charge l'ensemble des coûts associés. Si l'inspection révèle un défaut de finition, ne **PAS** installer la BAIGNOIRE. Tout dommage ou défaut de finition signalé après l'installation de la BAIGNOIRE est exclu de la garantie. La garantie **NE COUVRE PAS** la main-d'œuvre ni les matériaux nécessaires au démontage ou à la réinstallation de la BAIGNOIRE.
- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Tous les raccordements finaux sont réalisés sous le sol fini. Un accès sous le sol fini est recommandé.
- Pour les installations où l'accès sous le sol fini est limité, par exemple sur dalle, le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANT fourni avec le système de vidage et trop-plein Universal avec raccord droit de vidage (VENDU SÉPARÉMENT) est requis. Pour les installations disposant d'un accès sous le sol fini, des ADAPTATEURS DE SIPHON (non fournis) peuvent être utilisés à la place du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANT fourni avec le VIDAGE.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé. Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux.
- Inspecter ce produit afin de vérifier qu'il s'agit du bon modèle et que toutes les pièces nécessaires à une installation correcte sont présentes.
- Un renfort de sol adéquat est requis. S'assurer que la BAIGNOIRE est correctement soutenue par la base.
- Prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger la BAIGNOIRE pendant l'installation.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.

AVERTISSEMENT : Les précautions de sécurité de base suivantes doivent toujours être respectées lors de l'utilisation de votre BAIGNOIRE.

- Toujours faire preuve de prudence en entrant dans la BAIGNOIRE et en en sortant.
- **DANGER :** Afin de réduire les risques de blessure, ne pas autoriser les enfants ou les personnes en situation de handicap à utiliser la BAIGNOIRE sans surveillance étroite.
- Maintenir tous les appareils électriques, tels que radios et sèche-cheveux, à une distance de sécurité suffisante de la BAIGNOIRE.
- Ne **PAS** utiliser la BAIGNOIRE en cas de somnolence, sous l'influence de l'alcool ou de médicaments sur ordonnance, ni en cas de chaleur excessive.

DÉTAILS TECHNIQUES :


	CARACTÉRISTIQUES PAR STYLE		
DÉTAIL	**ARBT70**	**ATBT65**	**STBT66**
ANGLE D'ASSISE DE LA BAIGNOIRE	118°	115°	120°
ANGLE / INCLINAISON DU FOND	1,7°	1,2°	1°
PROFONDEUR AU TROP-PLEIN	19" [483 mm]	14-3/4" [375 mm]	18" [457 mm]
PROFONDEUR DU TROU DE VIDAGE	2" [51 mm]	2" [51 mm]	2" [51 mm]
DIAMÈTRE DU TROU DE VIDAGE	2" [51 mm]	2" [51 mm]	2" [51 mm]
OPTION DE PERÇAGE	AUCUNE	AUCUNE	AUCUNE
DIAMÈTRE DU TROU DE TROP-PLEIN	5" x 1/4" [127 mm x 6 mm] **[TROU OVALISÉ]**	5" x 1/4" [127 mm x 6 mm] **[TROU OVALISÉ]**	5" x 1/4" [127 mm x 6 mm] **[TROU OVALISÉ]**
MATÉRIAU PRINCIPAL	FIBRE DE VERRE	SURFACE SOLIDE	ACRYLIQUE
EXTRÉMITÉ UNIQUE OU DOUBLE	DOUBLE EXTRÉMITÉ	DOUBLE EXTRÉMITÉ	DOUBLE EXTRÉMITÉ
CAPACITÉ EN EAU	95 GAL [360 L]	80 GAL [303 L]	68 GAL [257 L]
POIDS (SEC)	190 lb [86 kg]	325 lb [148 kg]	260 lb [118 kg]
POIDS (REMPLIE)	1000 lb [454 kg]	1000 lb [454 kg]	830 lb [377 kg]

DÉTAILS DE PLOMBERIE REQUIS :


STYLE	DESCRIPTION
UNWO15	Vidage et trop-plein universel à bouton-poussoir avec raccord droit de vidange

GUIDE D'INSTALLATION
BAIGNOIRE À POSER


WATERWORKS

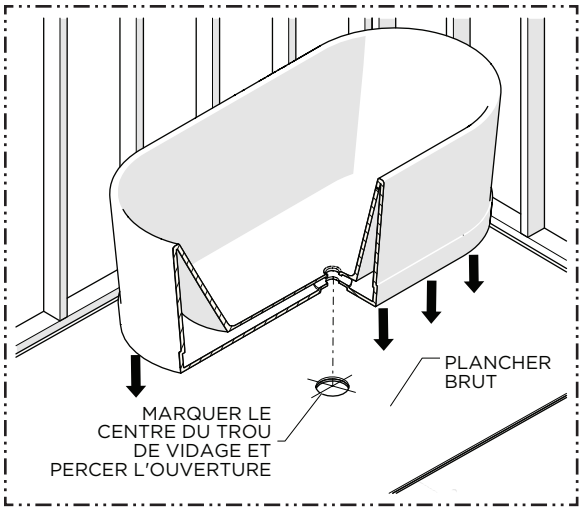

1. Déterminer l'emplacement de la BAIGNOIRE et marquer la position du trou de vidange, puis percer un trou dans le sol afin d'accueillir le VIDAGE (VENDU SÉPARÉMENT).

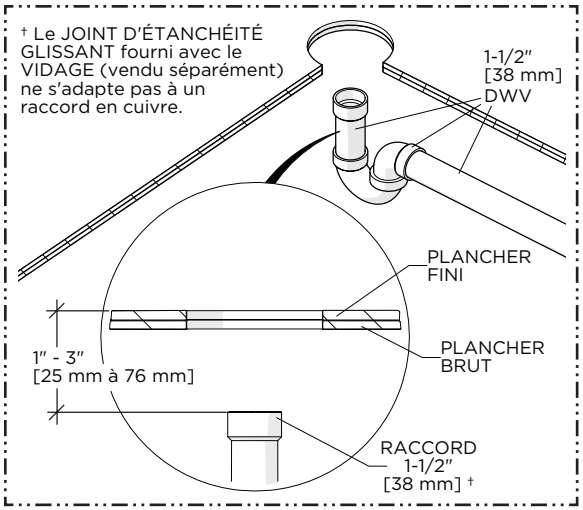


2. Prévoir une évacuation DWV de 1-1/2" [38 mm] (non fournie). Le haut du RACCORD doit se situer entre 1" et 3" [25 mm à 76 mm] du sol fini afin de permettre l'installation correcte du RACCORD DROIT DE VIDANGE. S'assurer que tous les tuyaux et raccords DWV sont correctement renforcés afin d'éviter tout déplacement.

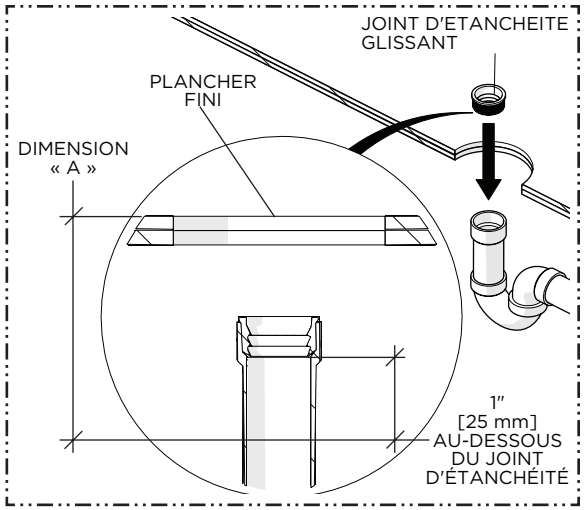


3. Insérer le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANT dans le RACCORD, puis mesurer depuis le sol fini jusqu'à 1" [25 mm] sous la partie inférieure du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ.

DIMENSION A : _____

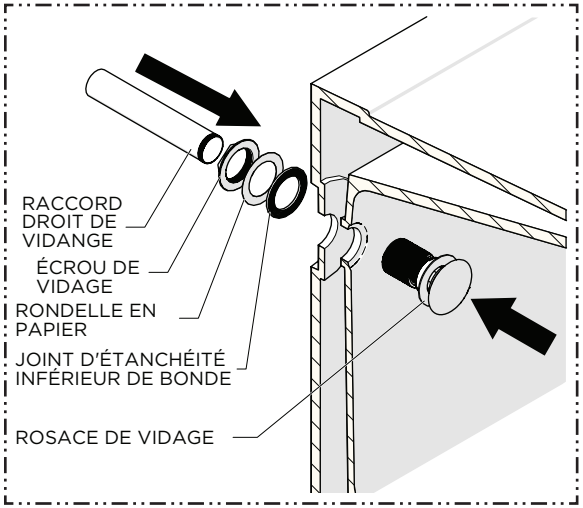


4. Protéger le sol avec un tapis ou tout autre matériau de protection, puis coucher délicatement la BAIGNOIRE sur le côté et effectuer un montage à blanc du VIDAGE (UNWO15 **illustré** - VENDU SÉPARÉMENT).

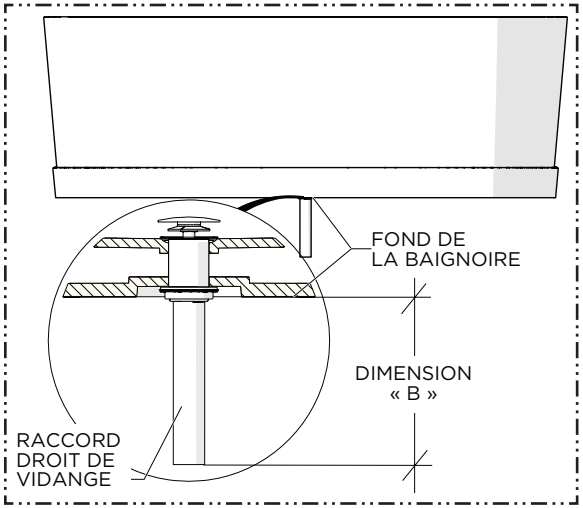

5. Mesurer la distance de dépassement du RACCORD DROIT DE VIDANGE sous la BAIGNOIRE.


DIMENSION B : _____

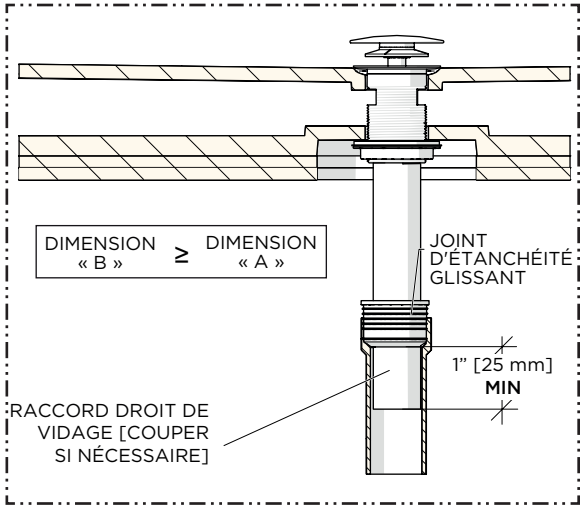


6. **IMPORTANT :** Vérifier que la DIMENSION B est supérieure ou égale à la DIMENSION A. Cela garantit que le RACCORD DROIT DE VIDANGE dépassera d'un minimum de 1" [25 mm] au-delà du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANT. Si nécessaire, couper le RACCORD DROIT DE VIDANGE.

GUIDE D'INSTALLATION
BAIGNOIRE À POSER


WATERWORKS

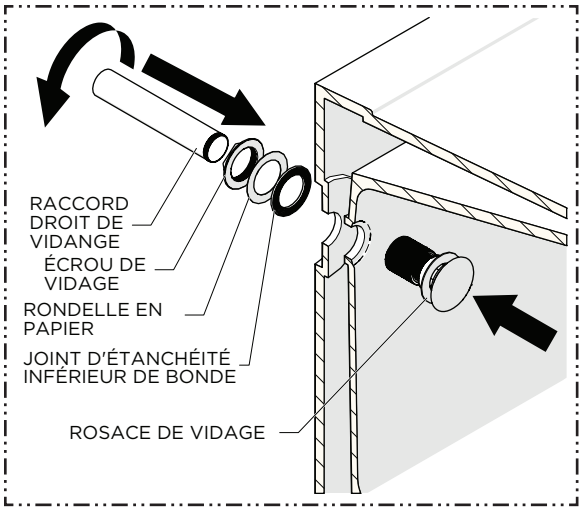

7. Appliquer une quantité généreuse de mastic ou de silicone adhésif transparent sur la face inférieure de la ROSACE DE VIDAGE et du JOINT INFÉRIEUR DE VIDAGE, puis positionner la ROSACE dans la BAIGNOIRE et fixer le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ. Appliquer un produit d'étanchéité pour filetage type Téflon sur les filetages de la ROSACE et du RACCORD DROIT DE VIDANGE, puis installer la RONDELLE EN PAPIER, l'ÉCROU DE VIDAGE et le RACCORD DROIT DE VIDANGE, et serrer fermement l'ÉCROU.

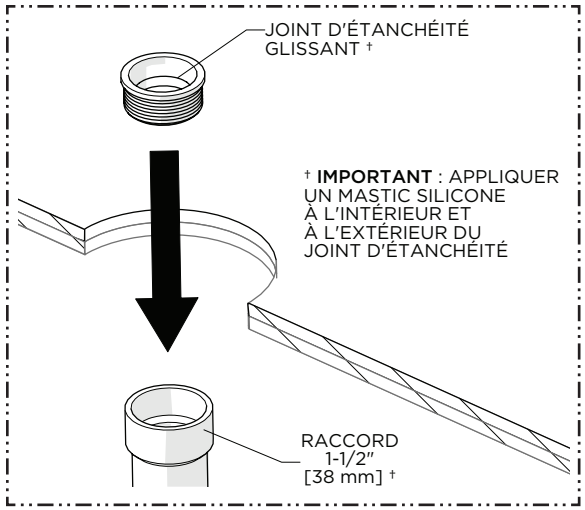


8. Appliquer une quantité généreuse de mastic silicone à l'intérieur et à l'extérieur du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANT, puis insérer le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COULISSANT dans le RACCORD.

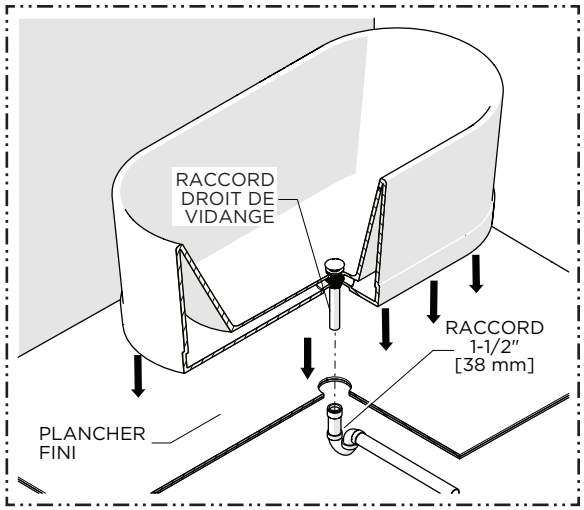


9. Mettre la BAIGNOIRE en place et aligner le RACCORD DROIT DE VIDANGE avec le RACCORD, puis abaisser soigneusement la BAIGNOIRE jusqu'à ce qu'elle repose complètement sur le sol fini.


   REMARQUE : Le silicone agit d'abord comme lubrifiant, puis comme joint après durcissement.

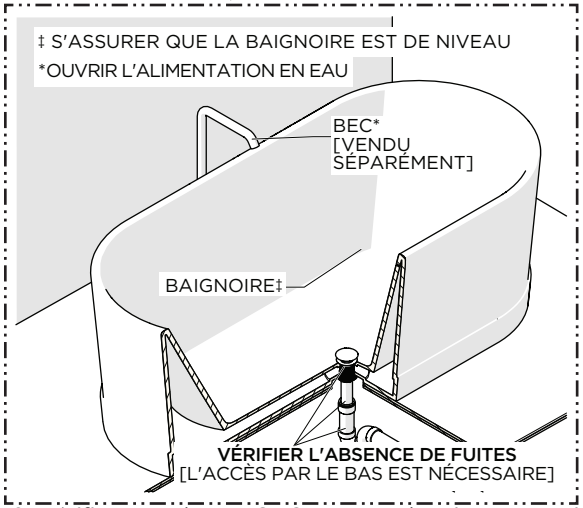

10. Vérifier que la BAIGNOIRE est de niveau et, si nécessaire, ajouter des cales, puis la remplir jusqu'à ce que l'eau atteigne l'orifice de trop-plein. Vidanger la BAIGNOIRE tout en inspectant tous les raccordements, au-dessus et au-dessous du sol fini, afin de détecter d'éventuelles fuites.
    REMARQUE : Un accès par le dessous est requis.

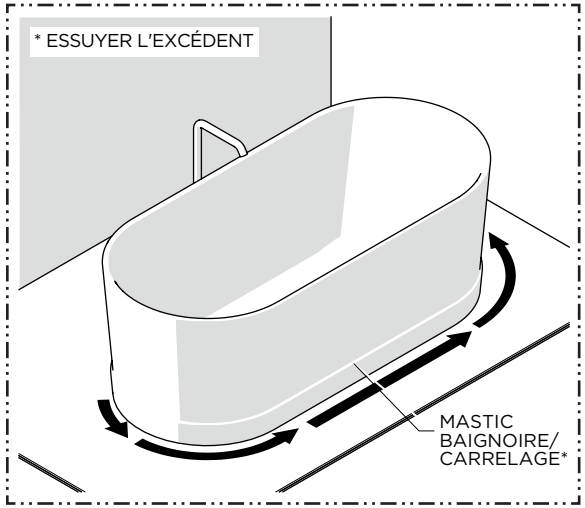

11. Appliquer un cordon de mastic pour baignoire et carrelage sur le pourtour inférieur de la BAIGNOIRE, à l'endroit où elle rejoint le sol fini ; essuyer tout excédent de mastic avec une serviette en papier humide.

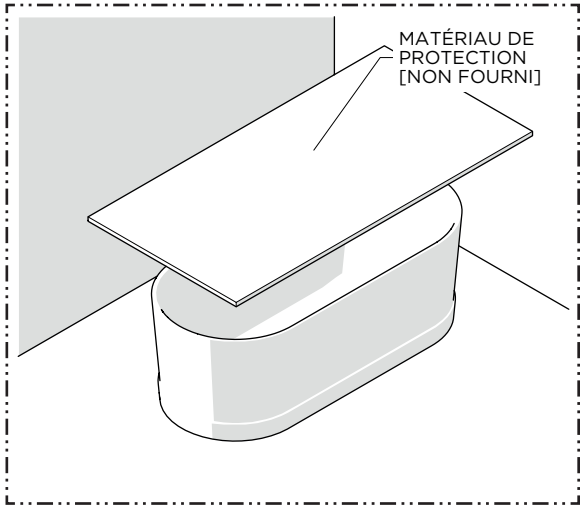

12. Protéger la surface de la BAIGNOIRE à l'aide d'un film ou d'un autre matériau de protection (NON FOURNI) jusqu'à la fin des travaux.