


GUIDE D'INSTALLATION

FAÇADE DE ROBINET D'ARRÊT THERMOSTATIQUE, CONTRÔLE DU DÉBIT ET INVERSEUR BOND


WATERWORKS

FAÇADE DE ROBINET D'ARRÊT THERMOSTATIQUE CARRÉ OU ROND AVEC POIGNÉE À LEVIER OU BOUTON BOND

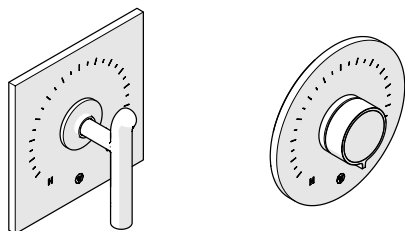


STYLES		
BTH110 [PRÉSENTÉ]	BTH120	BTH12A
BTH12B	BTH12C	BTH12D
BTH12E	BTH12S	BTH130
BTH13S	BTH14A	BTH14B
BTH14D	BTH15C	
BTH210	BTH220	BTH22A
BTH22B	BTH22C	BTH22D
BTH22E	BTH22S	BTH230 [PRÉSENTÉ]
BTH23S	BTH24A	BTH24B
BTH24D	BTH25C	

CONTRÔLE DU DÉBIT AVEC POIGNÉE À LEVIER OU BOUTON BOND

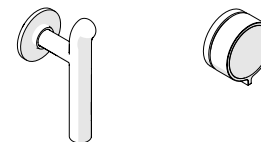

STYLES		
BVC110 [PRÉSENTÉ]	BVC120	BVC12A
BVC12B	BVC12C	BVC12D
BVC12E	BVC12S	
BVC130 [PRÉSENTÉ]	BVC13S	BVC14A
BVC14B	BVC14D	BVC15C

FAÇADE D'INVERSEUR DEUX OU TROIS VOIES AVEC POIGNÉE À LEVIER OU BOUTON BOND

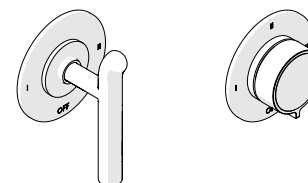

STYLES		
B2T110 [PRÉSENTÉ]	B2T120	B2T12A
B2T12B	B2T12C	B2T12D
B2T12E	B2T12S	
B2T130	B2T13S	B2T14A
B2T14B	B2T14D	B2T15C
B3T110	B3T120	B3T12A
B3T12B	B3T12C	B3T12D
B3T12E	B3T12S	
B3T130 [PRÉSENTÉ]	B3T13S	B3T14A
B3T14B	B3T14D	B3T15C

IMPORTANT :

- TOUS LES CORPS À ENCASTRER ET FAÇADES SONT VENDUS SÉPARÉMENT.
- Afin de garantir une installation correcte de ces produits, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ces produits doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ces produits doivent être installés par un professionnel qualifié et agréé, et doivent être présents sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation.
- Consulter les Instructions d'installation fournies avec chaque CORPS À ENCASTRER pour obtenir des informations complémentaires sur la procédure complète d'encastrement.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- AVERTISSEMENT : Les VANNES THERMOSTATIQUES (GUTH60/GUTH38) sont dotées d'une protection anti-brûlure. Le risque de brûlure existe tant que l'installateur n'a pas correctement calibré / réglé la température lors de l'installation de la FAÇADE de finition.
- Ces produits sont vendus partiellement assemblés mais sont présentés entièrement désassemblés à des fins d'illustration et d'entretien uniquement. Inspectez ces produits pour s'assurer de disposer de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.




FONCTIONNEMENT de la PARTIE À ENCASTRER :

- Les VANNES THERMOSTATIQUES ne font que mélanger l'eau chaude et l'eau froide et n'ont pas de capacité de contrôle du débit ou d'arrêt.
- Les VANNES DE CONTRÔLE DU DÉBIT contrôlent la marche/arrêt/débit et doivent être installées pour chaque raccord qui recevra de l'eau ou un INVERSEUR pour plusieurs raccords.



DÉTAILS DE PLOMBERIE REQUIS :

- En fonction du nombre d'embouts dans le système de douche et de leur capacité à fonctionner SIMULTANÉMENT, le système nécessitera l'un ou l'autre des éléments suivants :


A. Système GUTH60 pour un MAXIMUM de 2 raccords utilisés simultanément ou,

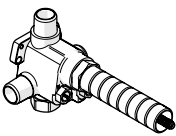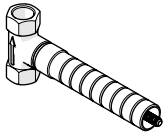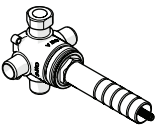		STYLE	NOMBRE DE SORTIES	RACCORDEMENTS D'ENTRÉE/DE SORTIE
CORPS À ENCASTRER THERMOSTATIQUE		GUTH60	2	1/2" [13 mm] RACCORD FEMELLE NPT
CORPS À ENCASTRER DE CONTRÔLE DU DÉBIT		GUVC18	1	1/2" [13 mm] RACCORD FEMELLE NPT
		GUVC19		
CORPS À ENCASTRER D'INVERSEUR		GUDV2T [PRÉSENTÉ]	2	1/2" [13 mm] MÂLE NPT
		GUDV3T	3	

B. Système GUTH38 pour 3 raccords ou plus utilisés simultanément.

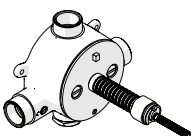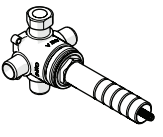		STYLE	NOMBRE DE SORTIES	RACCORDEMENTS D'ENTRÉE/DE SORTIE
CORPS À ENCASTRER THERMOSTATIQUE		GUTH38	2	3/4" [19 mm] RACCORD FEMELLE NPT
CORPS À ENCASTRER DE CONTRÔLE DU DÉBIT		GUVC16	1	3/4" [19 mm] RACCORD FEMELLE NPT
		GUVC17		
CORPS À ENCASTRER D'INVERSEUR		GUDV2T [PRÉSENTÉ]	2	1/2" [13 mm] MÂLE NPT
		GUDV3T	3	


PRÉPARATION DE L'ENCASTREMENT ET DE LA ROBINETTERIE :

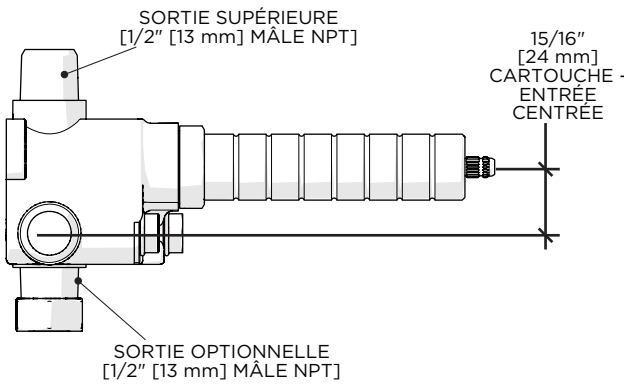
- 

SORTIE SUPÉRIEURE
[1/2" [13 mm] MÂLE NPT]

15/16"
[24 mm]
CARTOUCHE -
ENTRÉE
CENTRÉE

SORTIE OPTIONNELLE
[1/2" [13 mm] MÂLE NPT]
- **ATTENTION :** La profondeur d'encastrement est mesurée à partir de l'axe des entrées jusqu'à la surface du mur fini. Si le CORPS À ENCASTRER est trop peu profond, la FAÇADE ne peut pas être installée correctement.
 - Le corps à encastrer est livré avec une plaque affleurante préinstallée et est prêt pour la purge des conduites d'alimentation.
 - **ATTENTION :** Avant d'installer la CARTOUCHE THERMOSTATIQUE, les conduites d'alimentation **DOIVENT ÊTRE** purgées afin d'éviter l'obstruction des FILTRES. Le fait de ne pas purger les conduites endommagera de manière permanente la CARTOUCHE et ANNULERA la garantie. Répéter le processus de purge si nécessaire avant l'installation finale de la FAÇADE.
 - Ne retirer et ne mettre au rebut la protection pour carrelage que lorsque la surface murale finie (carrelage ou dalle) est terminée et que la finition est prête à être installée.

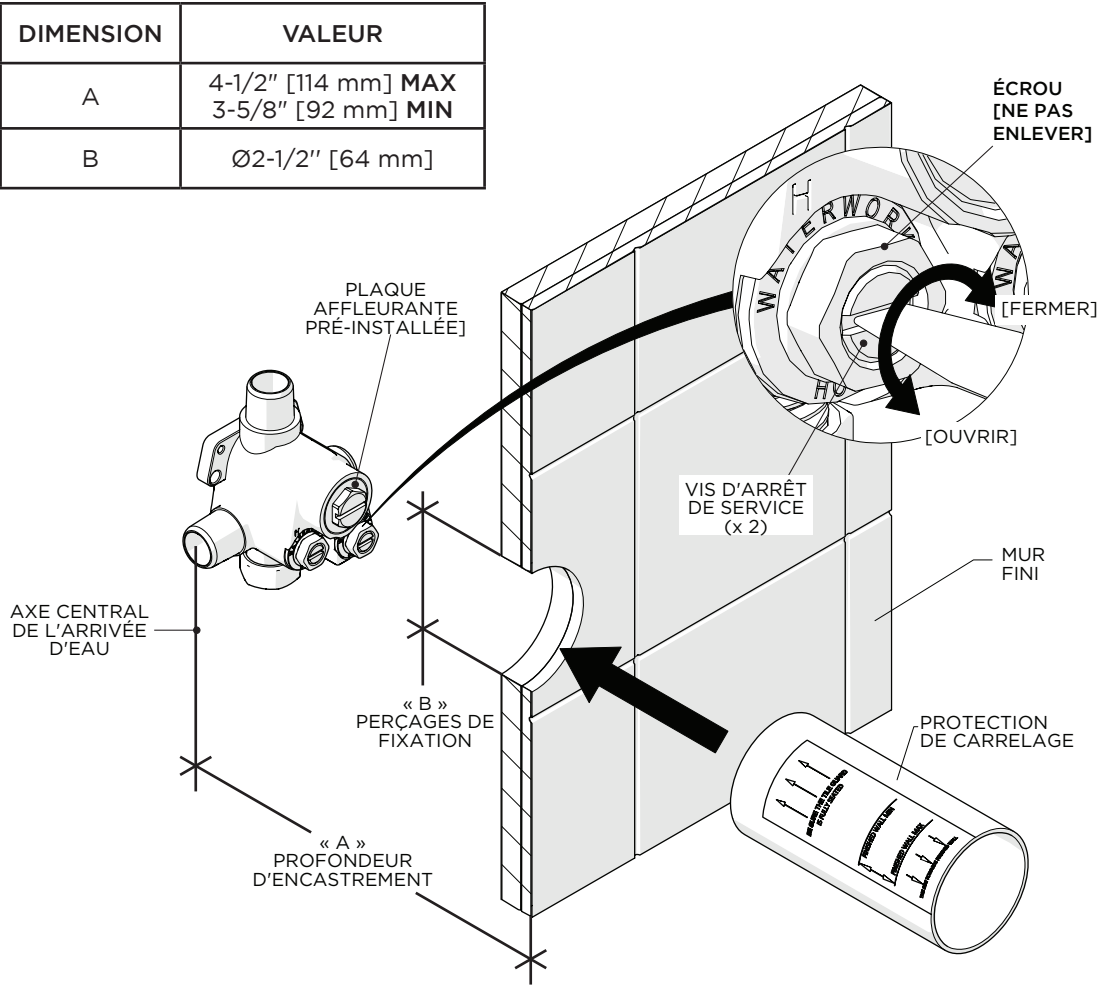

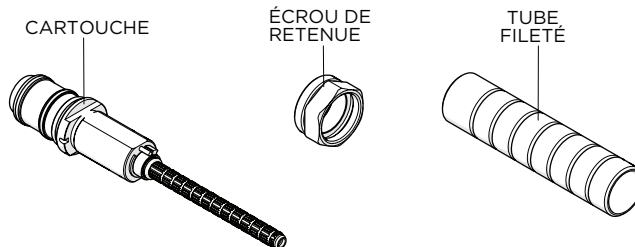

CARTOUCHE

ÉCROU DE RETENUE


TUBE FILETÉ

IMPORTANT : La CARTOUCHE, l'ÉCROU DE RETENUE et le TUBE FILETÉ sont emballés séparément et fournis avec le CORPS À ENCASTRER. METTRE DE CÔTÉ JUSQU'À L'INSTALLATION FINALE DE LA FAÇADE !

GUIDE D'INSTALLATION


FAÇADE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE AVEC GUTH60 BOND

WATERWORKS

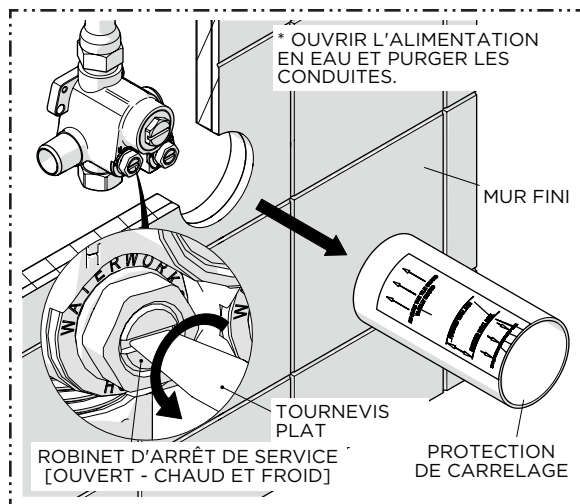


1. Ouvrir les alimentations en eau, puis retirer les PROTECTIONS DE CARRELAGE du CORPS À ENCASTRER et **OUVRIR** les ROBINETS D'ARRÊT (chaud et froid) afin de purger les flexibles.

ATTENTION : LE FAIT DE NE PAS PURGER LES CONDUITES D'ALIMENTATION ENDOMMAGERA DE MANIÈRE PERMANENTE LA CARTOUCHE ET ANNULERA LA GARANTIE. RÉPÉTER LE PROCESSUS DE PURGE SI NÉCESSAIRE AVANT L'INSTALLATION FINALE DE LA FAÇADE.

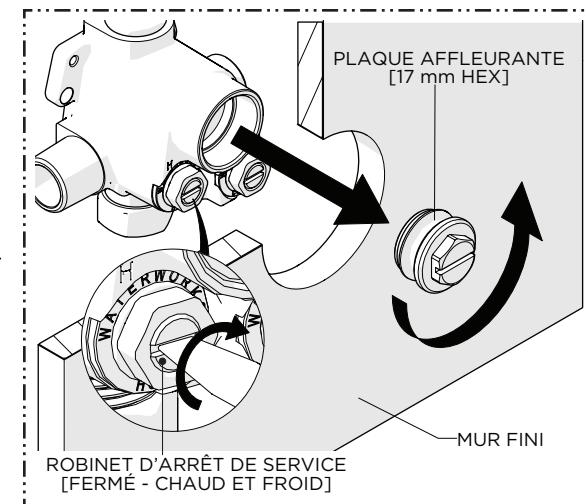


2. Une fois les flexibles complètement purgés, **FERMER** les ROBINETS D'ARRÊT (chaud et froid), puis dévisser et retirer la PLAQUE AFFLEURANTE.


REMARQUE : Ne **PAS** jeter la PLAQUE AFFLEURANTE.

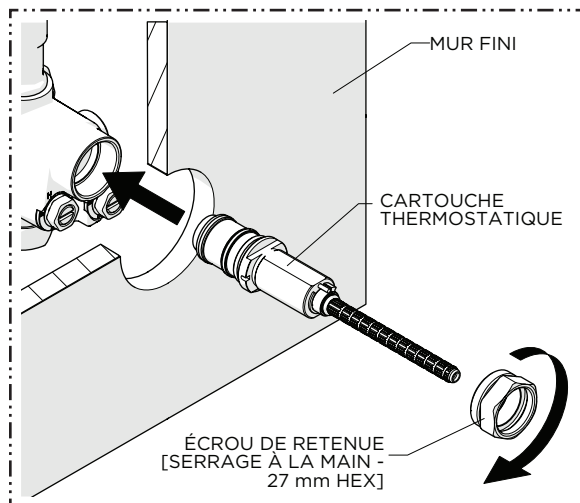

3. Insérer la CARTOUCHE THERMOSTATIQUE dans le CORPS À ENCASTRER, puis visser et **serrer à la main** l'ÉCROU DE RETENUE dans le CORPS À ENCASTRER.

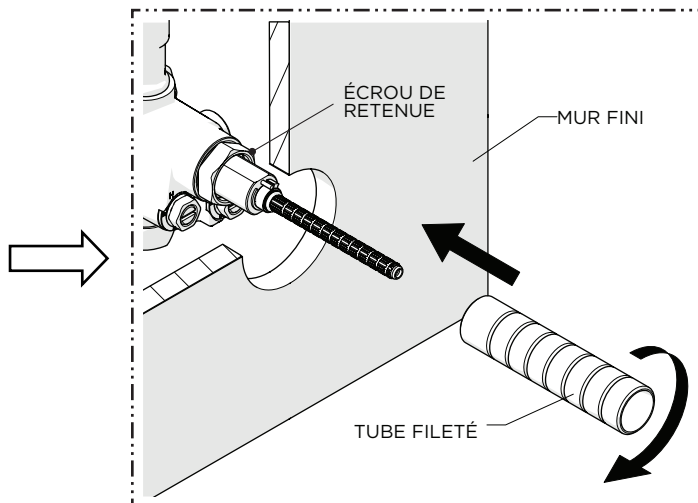

4. Visser le TUBE FILETÉ dans l'ÉCROU DE RETENUE jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

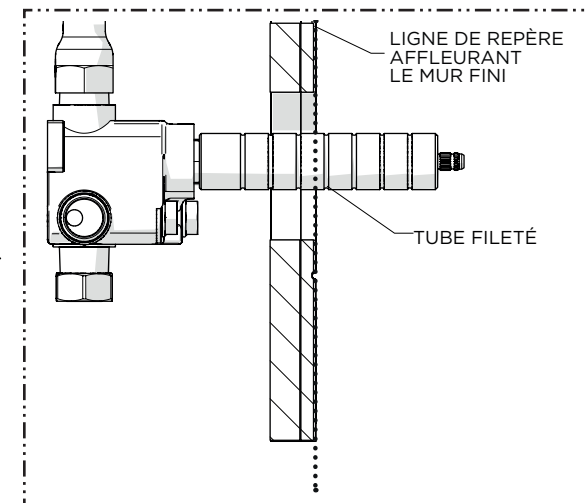


5. Marquer le TUBE FILETÉ à l'endroit où il dépasse du mur fini.

REMARQUE : Une règle droite (non fournie) peut être utilisée pour marquer le TUBE.



GUIDE D'INSTALLATION

FAÇADE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE AVEC GUTH60 BOND



WATERWORKS

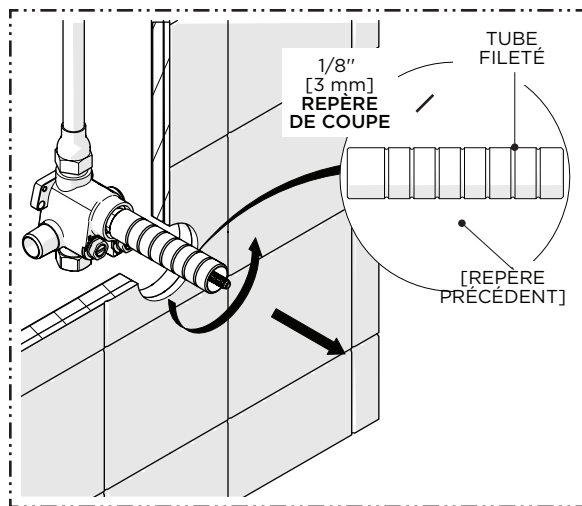


6. Retirer le TUBE FILETÉ, puis le couper à 1/8" [3 mm] **derrière** la marque précédente afin que le TUBE soit à 1/8" [3 mm] au-dessous ou en retrait de la surface du mur fini.

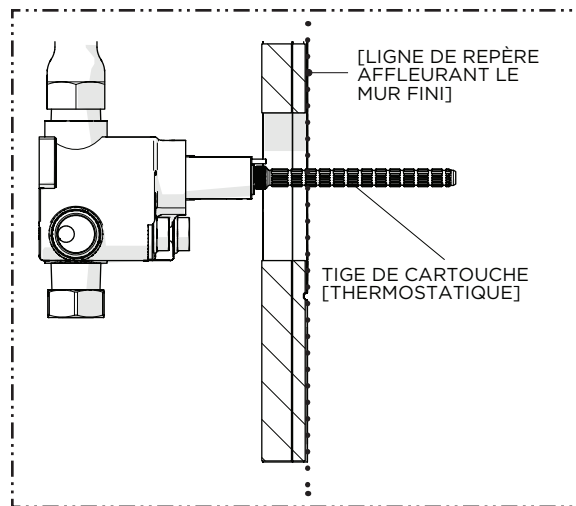


7. Marquer la TIGE DE LA CARTOUCHE à l'endroit où elle dépasse du mur fini.

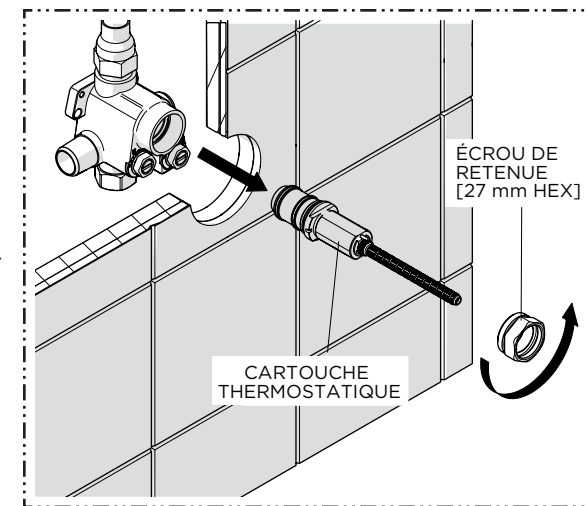



8. Dévisser l'ÉCROU DE RETENUE et retirer la CARTOUCHE.

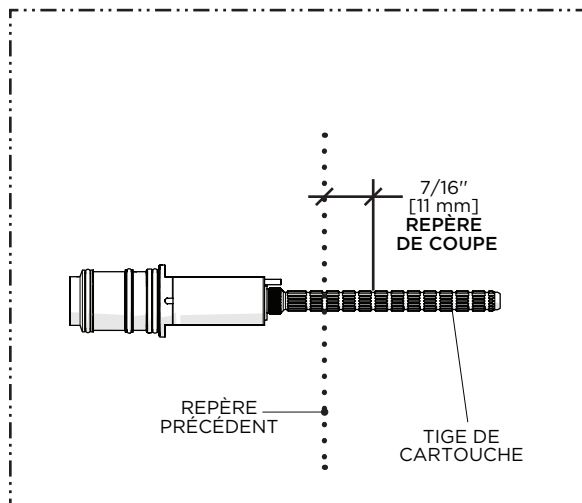

9. Couper soigneusement la TIGE DE CARTOUCHE à 7/16" [11 mm] **devant** le repère précédent afin qu'elles dépassent de 7/16" [11 mm] de la surface du mur fini.

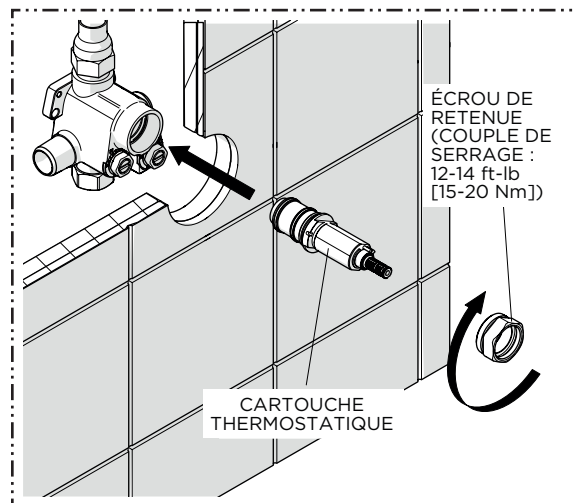

10. Réinsérer la CARTOUCHE dans le CORPS À ENCASTRER, puis visser et serrer **fermement** l'ÉCROU DE RETENUE au couple de serrage indiqué.

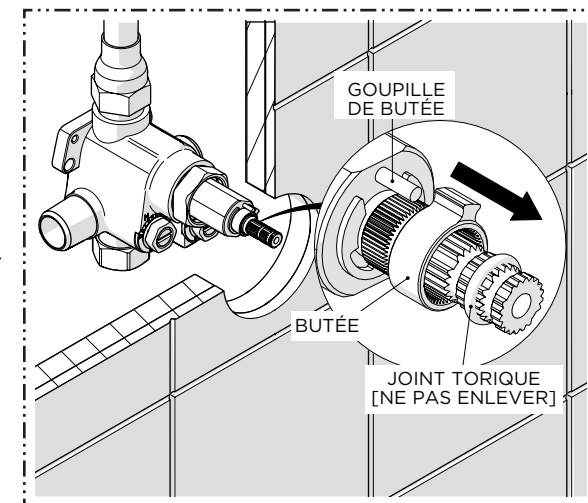


11. Faire glisser le JOINT TORIQUE ET LA BUTÉE de la CARTOUCHE THERMOSTATIQUE vers le haut de la TIGE.

REMARQUE : Ne **PAS** retirer ou endommager le JOINT TORIQUE.


GUIDE D'INSTALLATION

FAÇADE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE AVEC GUTH60 BOND

WATERWORKS

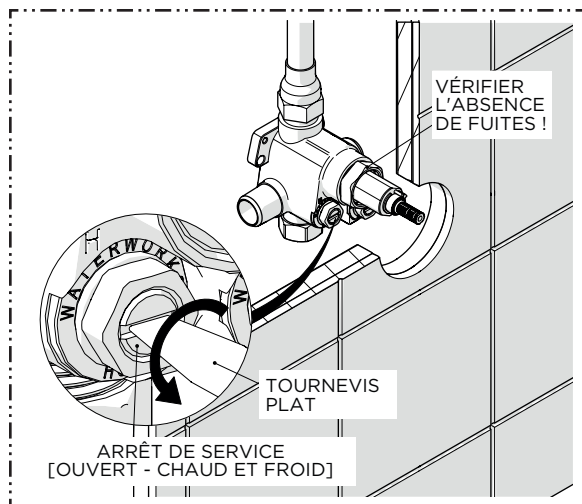


12. OUVRIR les robinets de service (chaud et froid) et vérifier l'absence de fuites.

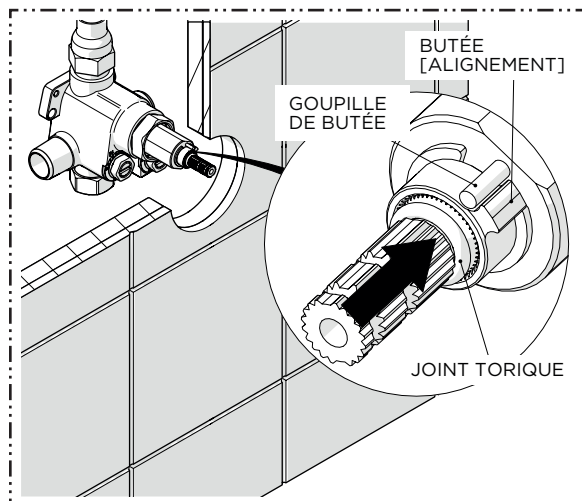


15. Faire glisser la BUTÉE et le JOINT TORIQUE vers le bas de la TIGE en veillant à aligner correctement la BUTÉE avec la GOUPILLE DE BUTÉE.

REMARQUE : Le JOINT TORIQUE empêche la BUTÉE de glisser hors de la TIGE.

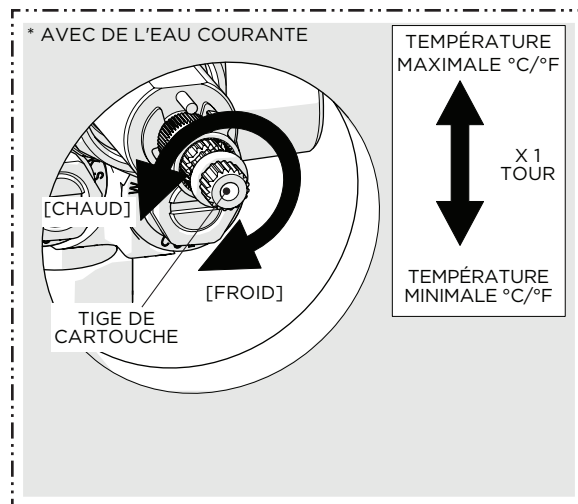

13. Ouvrir un **INVERSEUR** OU une **VANNE DE CONTRÔLE DU DÉBIT**, puis tourner lentement la TIGE DE CARTOUCHE dans le sens horaire pour obtenir l'eau totalement chaude. Vérifier qu'il existe une plage complète de températures.


REMARQUE : Cela représente environ 1 rotation complète.

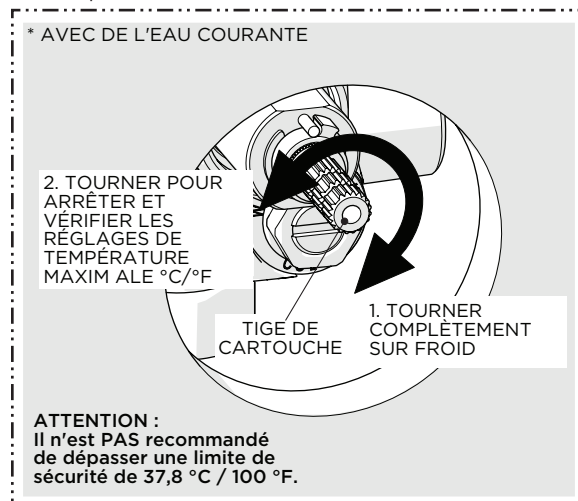


16. Tourner la TIGE DE LA CARTOUCHE dans le sens horaire jusqu'au froid maximum, puis dans le sens antihoraire jusqu'à serrage en butée, et vérifier la température maximale souhaitée réglée à l'étape précédente.

AVERTISSEMENT : Il n'est PAS recommandé de dépasser une limite de sécurité de 37,8 °C / 100 °F.

➤ **SI LA TEMPÉRATURE MAXIMALE DE BAIN N'EST PAS CORRECTE OU DOIT ÊTRE AJUSTÉE, RÉPÉTER LA PROCÉDURE DE RÉGLAGE.**

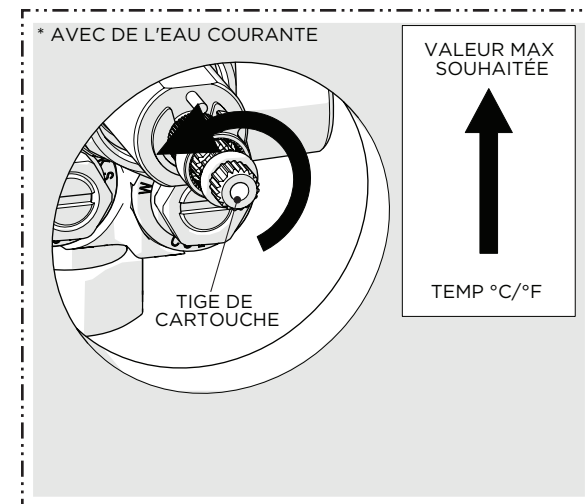


14. Avec l'eau en cours d'écoulement, tourner la TIGE de la CARTOUCHE afin de régler la température au niveau **maximal** souhaité pour le bain, vérifié à l'aide d'un thermomètre, puis couper l'eau et veiller à ne **PAS** modifier ce réglage.

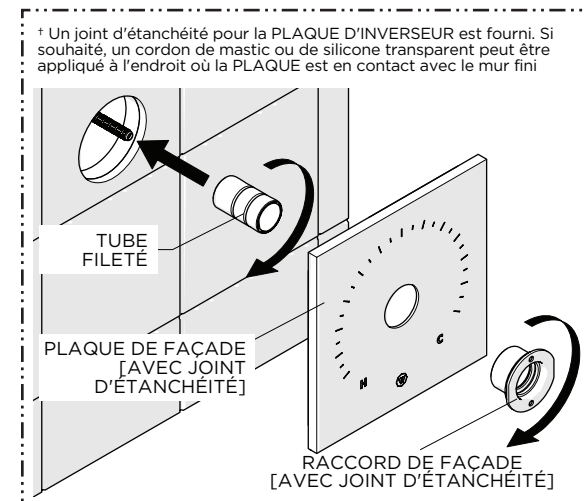


17. Revisser le TUBE FILETÉ dans l'ÉCROU DE RETENUE jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Faire glisser la PLAQUE DE FAÇADE sur le TUBE, puis la maintenir fermement contre le mur fini et visser le RACCORD DE FAÇADE sur le TUBE, en veillant à utiliser le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ fourni.

PASSER À L'INSTALLATION DE LA POIGNÉE À LA PAGE 15


PRÉPARATION DE L'ENCASTREMENT ET DE LA ROBINETTERIE :

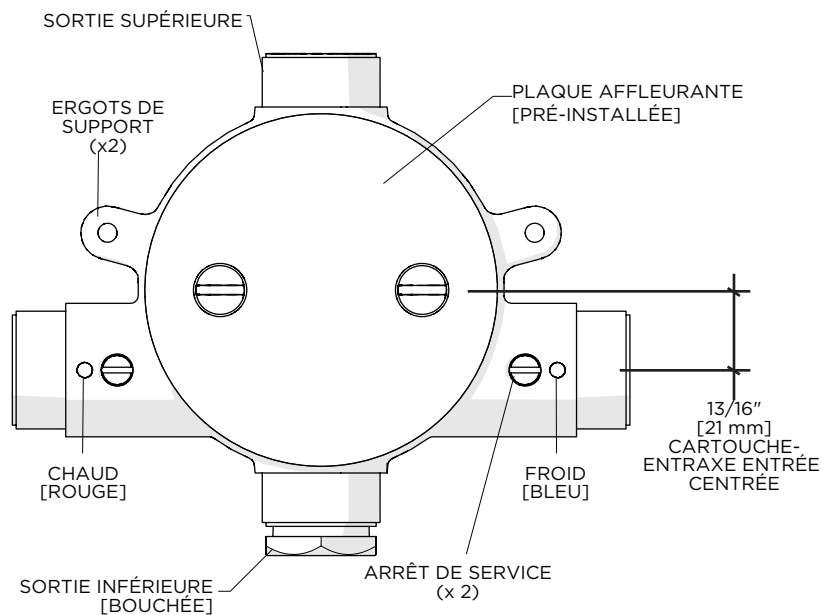

- **ATTENTION** : La profondeur d'encastrement est mesurée à partir de l'axe des entrées jusqu'à la surface du mur fini. Si le CORPS À ENCASTRER est trop peu profond, la FAÇADE ne peut pas être installée correctement.
- Le corps à encastrer est livré avec une plaque affleurante préinstallée et est prêt pour la purge des conduites d'alimentation.
- **ATTENTION** : Avant d'installer la CARTOUCHE THERMOSTATIQUE, les conduites d'alimentation DOIVENT ÊTRE purgées pour éviter le colmatage des FILTRES. Le fait de ne pas purger les conduites endommagera de manière permanente la CARTOUCHE et ANNULERA la garantie. Répéter le processus de purge si nécessaire avant l'installation finale de la FAÇADE.
- Ne retirer et ne mettre au rebut les protections pour carrelage que lorsque la surface murale finie (carrelage ou dalle) est terminée et que la FAÇADE est prête à être installée.

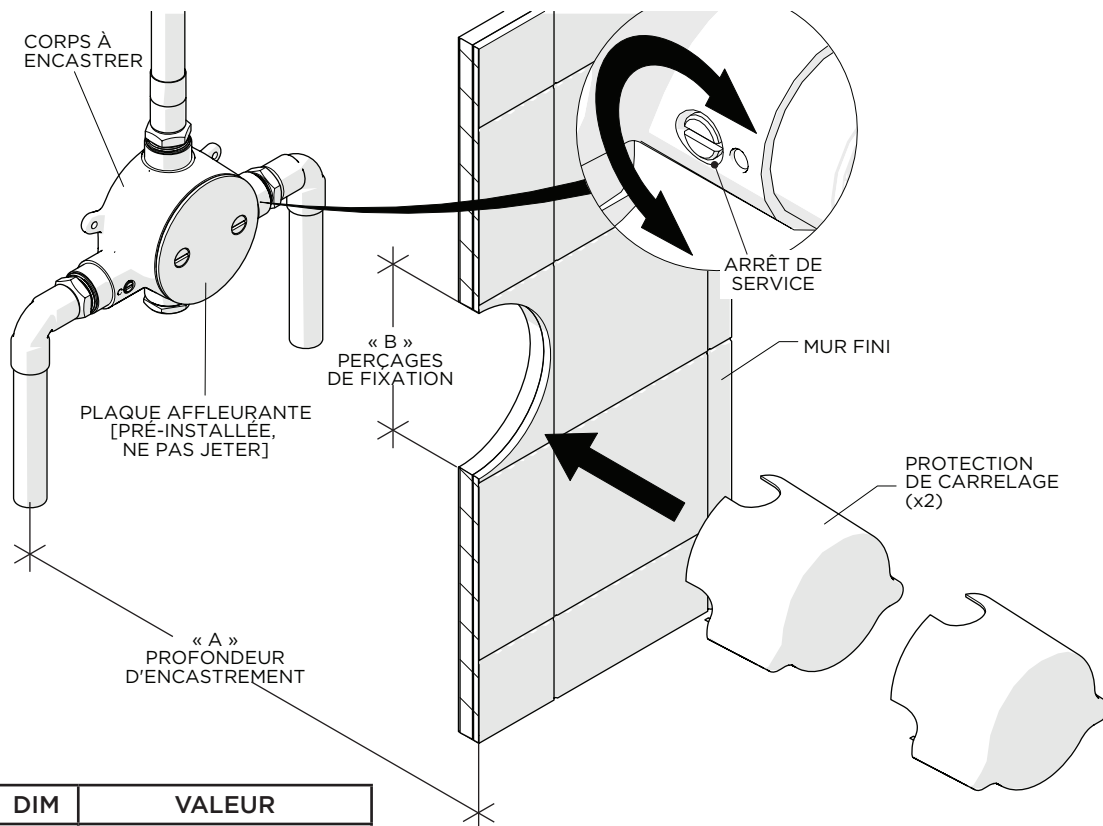


DIM	VALEUR
A	10-3/8" [264 mm] MAX 3-5/8" [92 mm] MIN
B	Ø5-1/4" [133 mm]

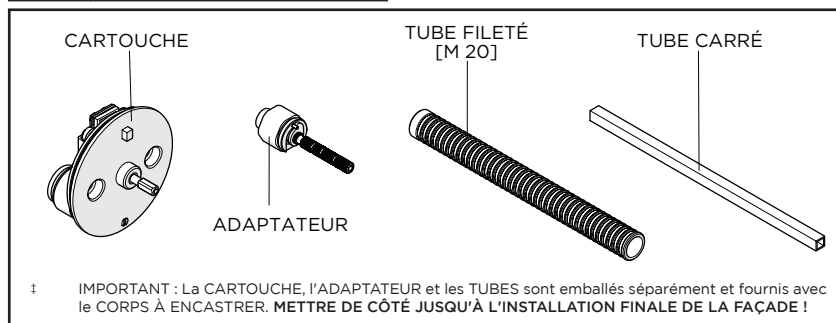

GUIDE D'INSTALLATION


FAÇADE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE AVEC GUTH38 BOND

WATERWORKS

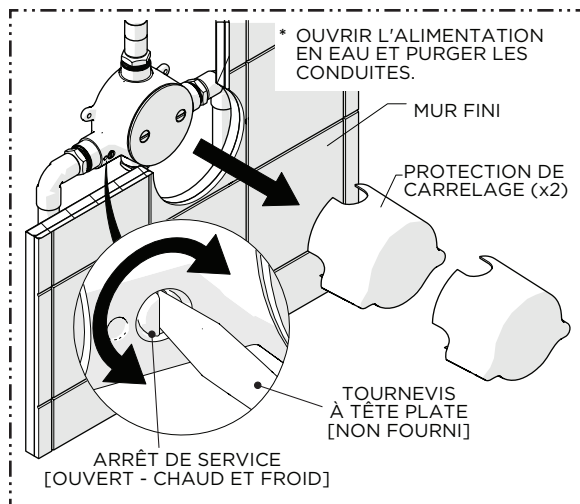


1. Ouvrir les alimentations en eau, puis retirer les PROTECTIONS DE CARRELAGE du CORPS À ENCASTRER et OUVRIR les ROBINETS D'ARRÊT (chaud et froid) afin de purger les conduites.


ATTENTION : LE FAIT DE NE PAS PURGER LES CONDUITES D'ALIMENTATION ENDOMMAGERA DE MANIÈRE PERMANENTE LA CARTOUCHE ET ANNULERA LA GARANTIE. RÉPÉTER LE PROCESSUS DE PURGE SI NÉCESSAIRE AVANT L'INSTALLATION FINALE DE LA FAÇADE.

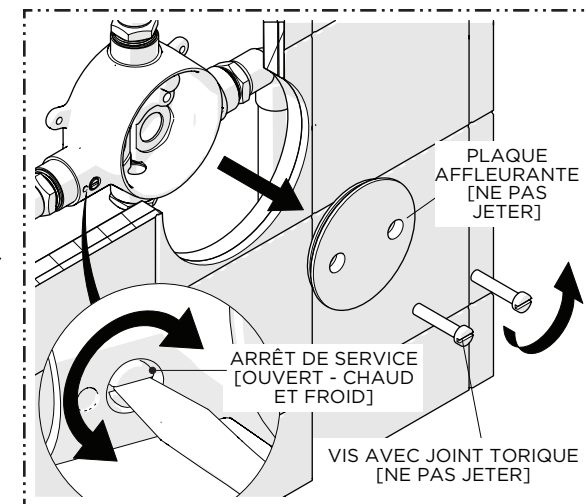

2. Une fois les conduites complètement purgées, **FERMER** les ROBINETS D'ARRÊT (chaud et froid), puis dévisser les VIS et retirer la PLAQUE AFFLEURANTE.

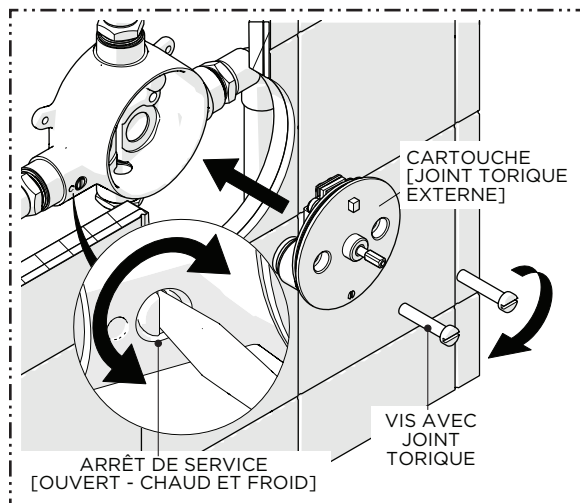


3. Insérer la CARTOUCHE dans le CORPS À ENCASTRER, puis visser et serrer fermement les VIS DE CALAGE, rouvrir les ROBINETS D'ARRÊT et vérifier l'absence de fuites.

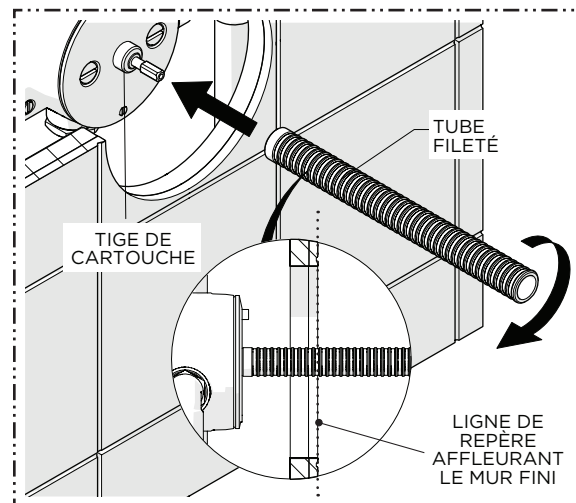

4. Visser complètement le TUBE FILETÉ sur la TIGE DE CARTOUCHE, puis marquer le TUBE à l'endroit où il dépasse du mur fini.

REMARQUE : Une règle droite (non fournie) peut être utilisée pour marquer le TUBE.

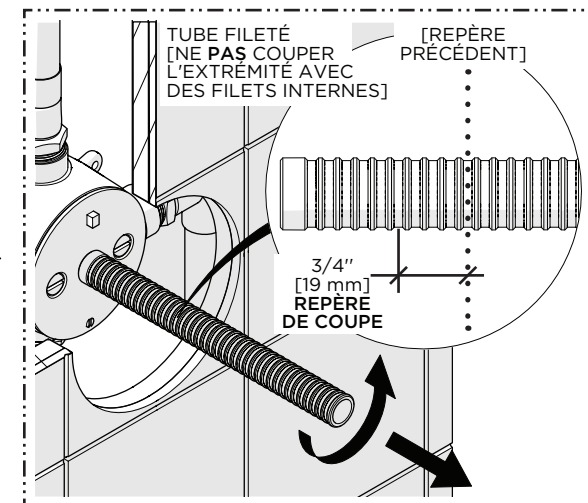


5. Retirer le TUBE FILETÉ, puis le couper à 3/4" [19 mm] derrière le repère précédent.

ATTENTION : Ne **pas** couper l'extrémité avec les filetages internes.



GUIDE D'INSTALLATION

FAÇADE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE AVEC GUTH38 BOND



WATERWORKS

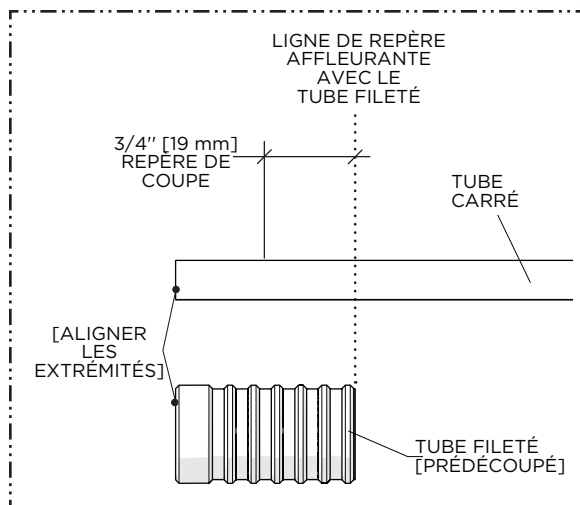


6. Ligner le TUBE FILETÉ pré-coupé avec le TUBE CARRÉ, puis marquer et couper le TUBE CARRÉ à une longueur inférieure de 3/4" [19 mm] par rapport au TUBE FILETÉ.

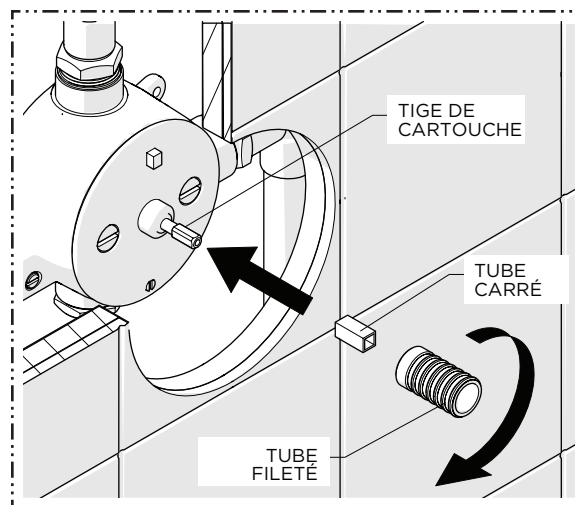

7. Faire glisser le TUBE CARRÉ sur la TIGE DE CARTOUCHE, puis visser le TUBE FILETÉ sur la TIGE jusqu'à serrage en butée.

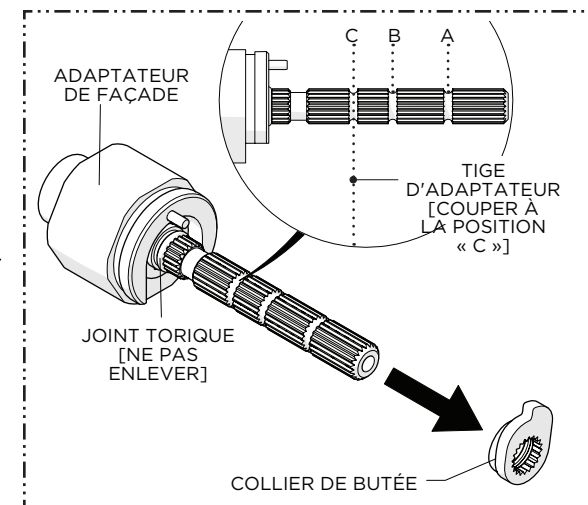



8. Retirer le collier de butée de l'adaptateur de FAÇADE, puis couper la tige de l'adaptateur à la position « C », comme indiqué.

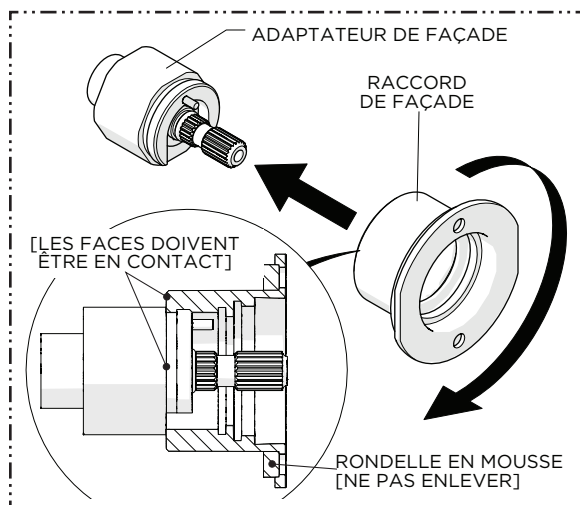

9. Visser le RACCORD DE FAÇADE sur l'ADAPTATEUR DE FAÇADE jusqu'à ce que la face inférieure du RACCORD entre en contact avec l'ADAPTATEUR.

REMARQUE : Ne PAS retirer la RONDELLE EN MOUSSE sous le RACCORD DE FAÇADE.

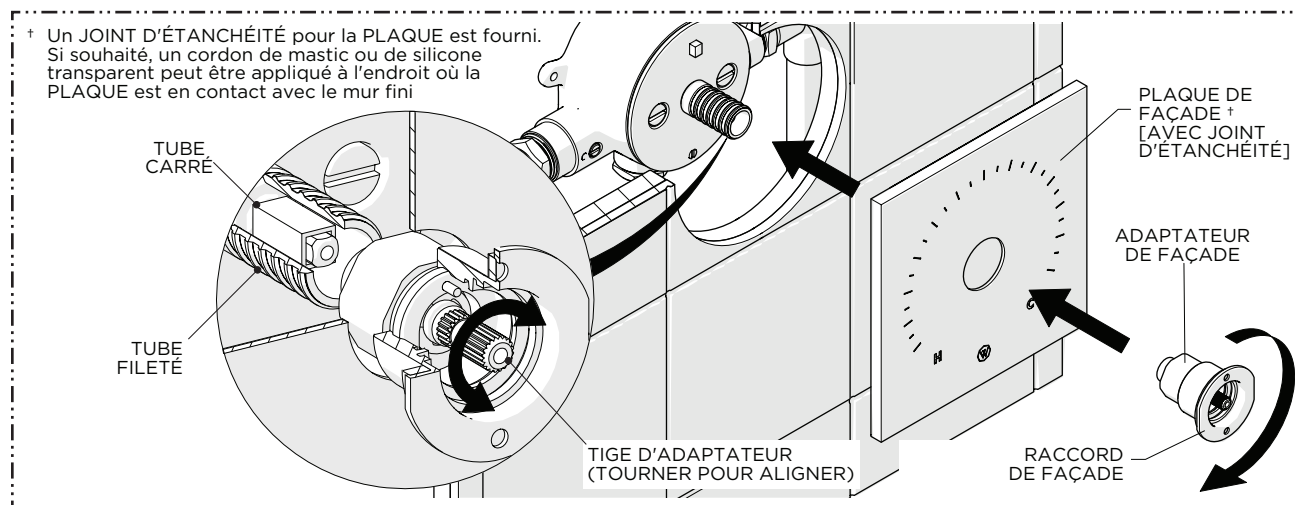


10. En maintenant fermement la PLAQUE DE FAÇADE contre le mur fini, visser et serrer l'ensemble ADAPTATEUR DE FAÇADE ET RACCORD sur le TUBE FILETÉ.

REMARQUE : LA ROTATION DE LA TIGE D'ADAPTATEUR FACILITE SON ALIGNEMENT CORRECT AVEC LE TUBE CARRÉ.

GUIDE D'INSTALLATION


FAÇADE DE DOUCHE THERMOSTATIQUE AVEC GUTH38 BOND

WATERWORKS

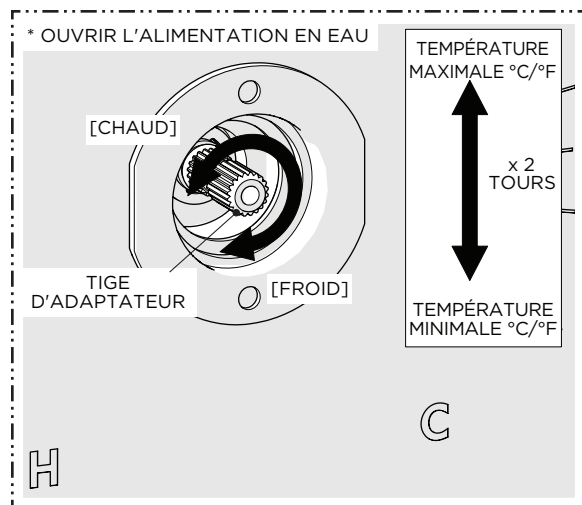


11. Ouvrir un **INVERSEUR** OU un **CORPS À ENCASTRER DE CONTRÔLE DU DÉBIT**, puis tourner lentement la TIGE D'ADAPTATEUR dans le sens horaire pour obtenir le froid maximal, puis dans le sens antihoraire pour obtenir le chaud maximal. Vérifier qu'il existe une plage complète de températures.

REMARQUE : Cela représente environ 2 rotations complètes.

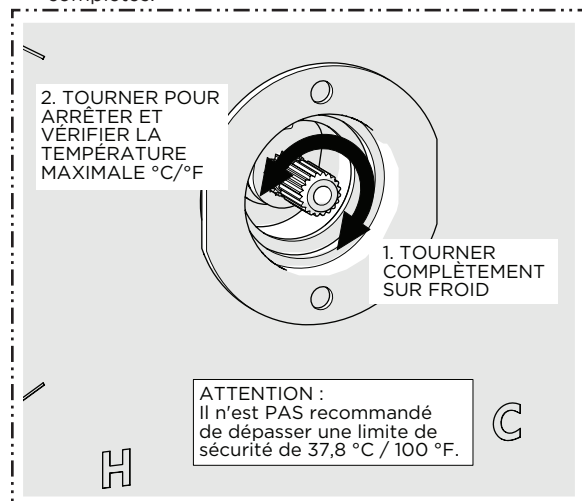


14. Tourner la TIGE D'ADAPTATEUR dans le sens horaire jusqu'au froid maximum, puis dans le sens antihoraire jusqu'à serrage en butée, et vérifier la température **maximale** souhaitée réglée à l'étape précédente.

AVERTISSEMENT : Il n'est PAS recommandé de dépasser une limite de sécurité de 37,8 °C / 100 °F.

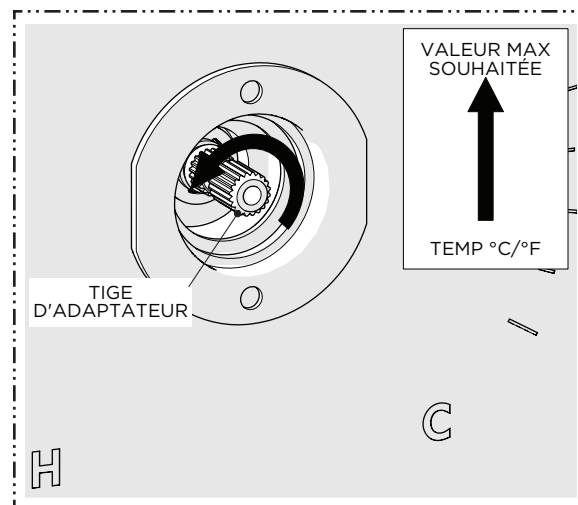


12. Avec l'eau en cours d'écoulement, tourner la TIGE D'ADAPTATEUR afin de régler la température au niveau **maximal** souhaité pour le bain, vérifié à l'aide d'un thermomètre, puis couper l'eau et veiller à ne PAS modifier ce réglage.

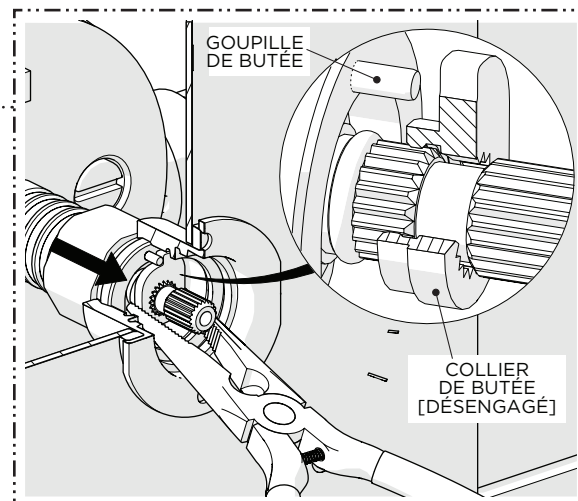

SI LA TEMPÉRATURE MAXIMALE DE BAIN N'EST PAS CORRECTE OU DOIT ÊTRE AJUSTÉE.

15. Tirer légèrement le COLLIER DE BUTÉE vers l'avant afin qu'elle ne heurte pas la GOUPILLE, puis répéter les étapes 11 à 14 pour recalibrer le réglage de température.

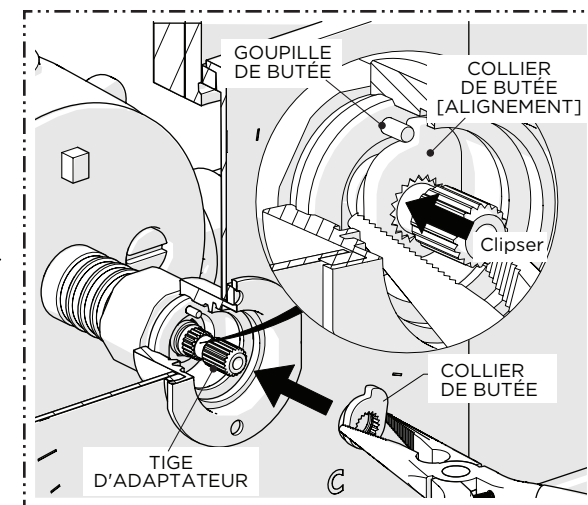

13. Faire glisser le COLLIER DE BUTÉE vers le bas de la TIGE D'ADAPTATEUR, en veillant à l'aligner correctement avec la GOUPILLE DE BUTÉE, puis appuyer fermement.

REMARQUE : En appuyant fermement sur le COLLIER, le JOINT TORIQUE s'engage complètement dans le siège, ce qui maintient le COLLIER solidement en place.



**PASSER AUX
INSTALLATIONS DE LA POIGNÉE
À LA PAGE 16**

GUIDE D'INSTALLATION

FAÇADE DE CONTRÔLE DU DÉBIT BOND AVEC GUVc16/17/18/19


WATERWORKS

- **ATTENTION :** La profondeur d'encastrement est mesurée à partir de l'axe des entrées jusqu'à la surface du mur fini. Si le CORPS À ENCASTRER est trop peu profond, la FAÇADE ne peut pas être installée correctement.
- Ne retirer et ne mettre au rebut la protection pour carrelage que lorsque la surface murale finie (carrelage ou dalle) est terminée et que la finition est prête à être installée.

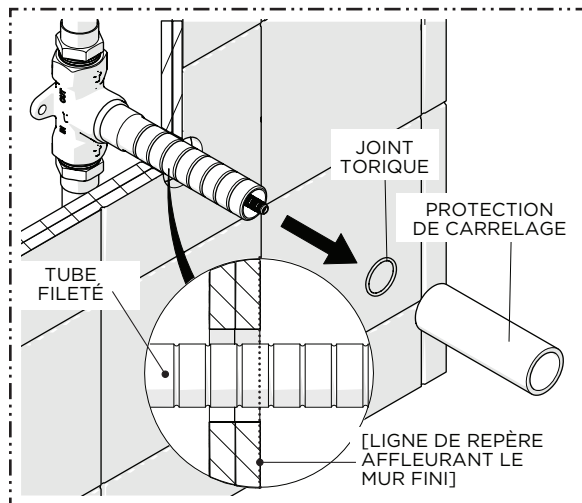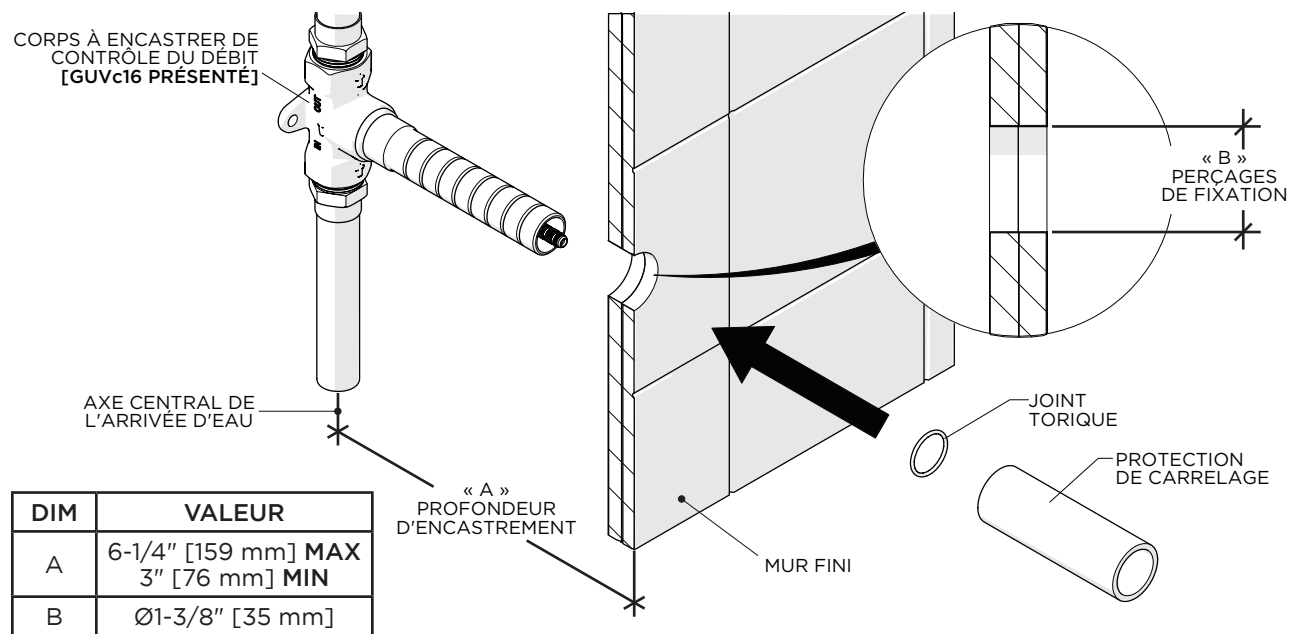


1. Retirer la PROTECTION POUR CARRELAGE lorsque vous êtes prêt à installer la FAÇADE, puis marquer le TUBE FILETÉ à l'endroit où il dépasse du mur fini.

REMARQUE : Une règle droite (non fournie) peut être utilisée pour marquer le TUBE.

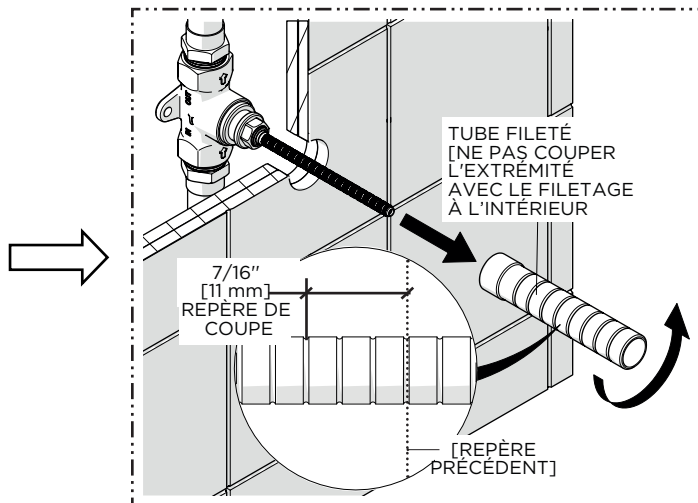

2. Retirer le TUBE FILETÉ puis le couper à 7/16" [11 mm] devant la marque précédente afin que le TUBE soit à 7/16" [11 mm] au-dessous ou en retrait de la surface du mur fini.

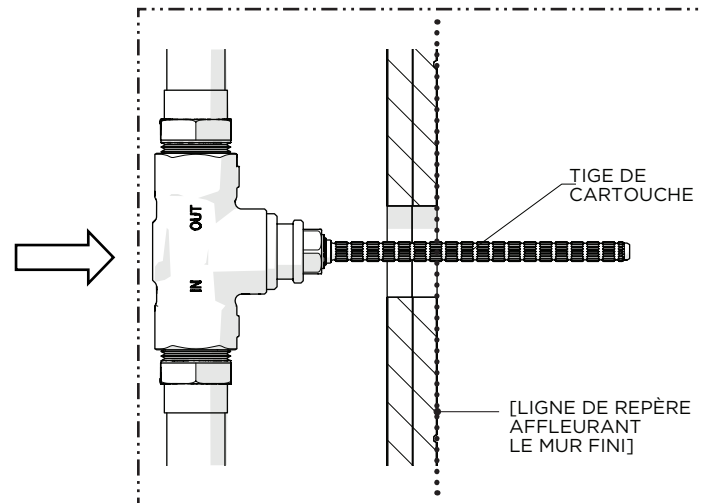


3. Marquer la TIGE DE LA CARTOUCHE à l'endroit où elle dépasse du mur fini.

REMARQUE : Une règle droite (non fournie) peut être utilisée pour marquer la TIGE DE LA CARTOUCHE.


GUIDE D'INSTALLATION

FAÇADE DE CONTRÔLE DU DÉBIT BOND AVEC GUV C16/17/18/19

WATERWORKS

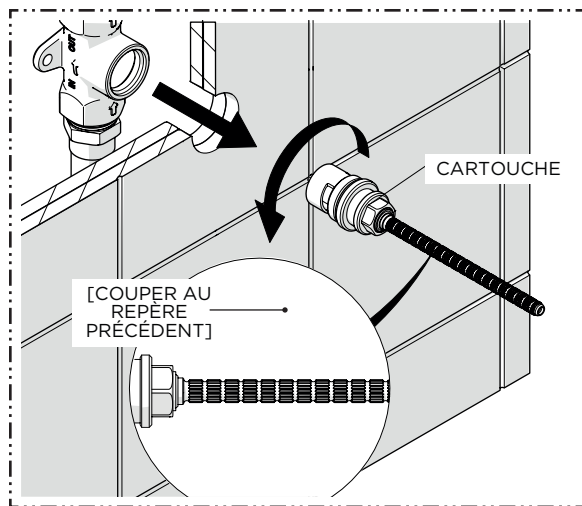


4. Retirer la CARTOUCHE à l'aide d'une clé à douille pour vanne de douche 21/32" [17 mm] (non fournie), puis couper la TIGE DE LA CARTOUCHE au repère précédemment tracé.

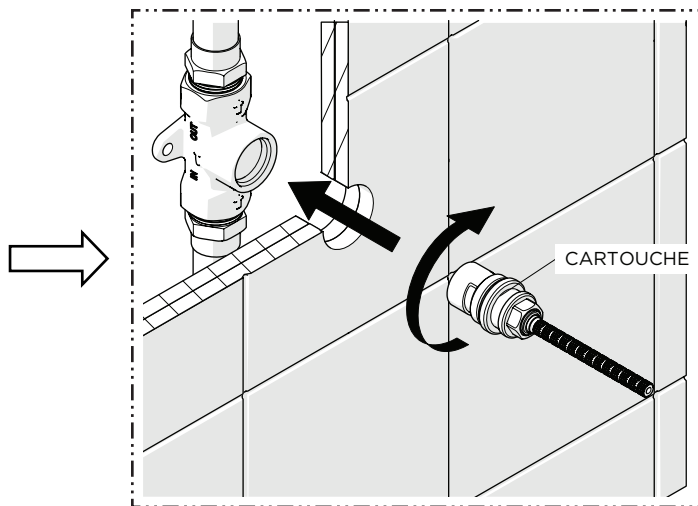


GUVC18 & GUVC19 UNIQUEMENT :

5. Revisser et serrer fermement la CARTOUCHE dans le CORPS À ENCASTRER.

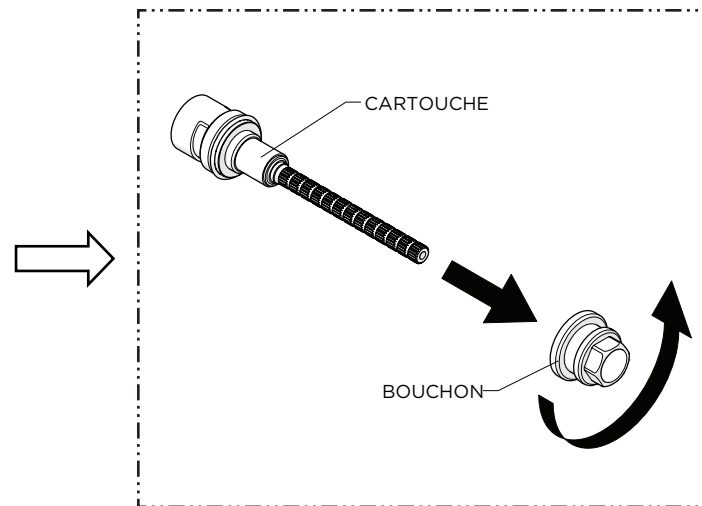


ÉTAPES 6 - 10 GUV C16 & GUV C17 UNIQUEMENT : ALIGNEMENT DES POIGNÉES.

6. Après avoir coupé la TIGE DE CARTOUCHE, dévisser le BOUCHON de la cartouche s'il n'a pas déjà été démonté lors du retrait du corps à encastrer.

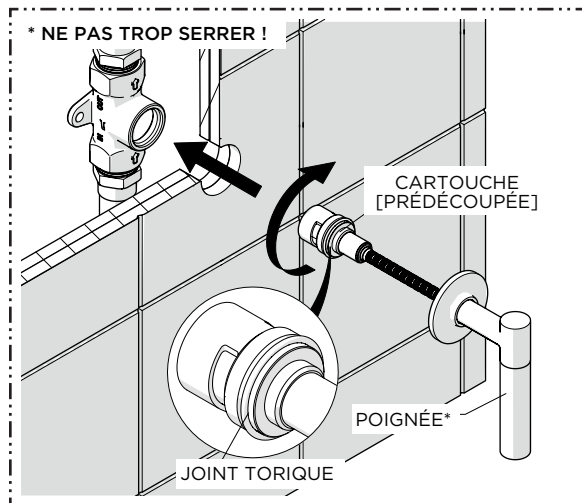


7. À l'aide de la POIGNÉE, revisser la CARTOUCHE dans le corps à encastrer jusqu'à obtenir une résistance PERCEPTIBLE.

REMARQUE : S'assurer que le JOINT TORIQUE de la CARTOUCHE n'est pas endommagé et est correctement positionné.

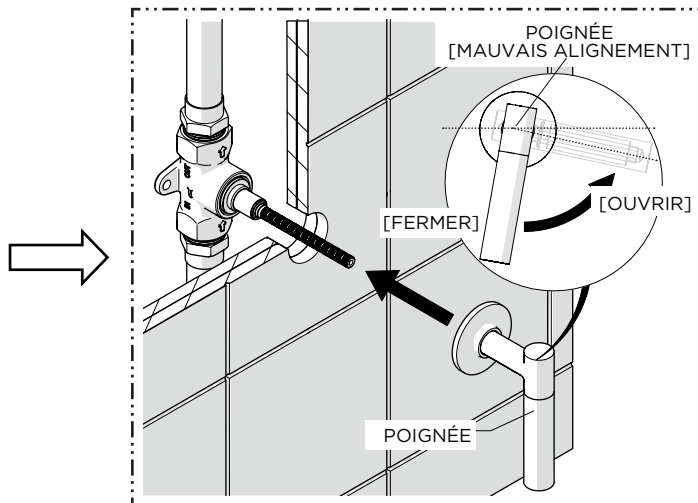

8. Retirer et replacer la POIGNÉE pour la positionner aussi près que possible de la position « FERMER », puis tourner la POIGNÉE d'un quart de tour jusqu'à la position « OUVRIR » en veillant à NE PAS dévisser la CARTOUCHE.

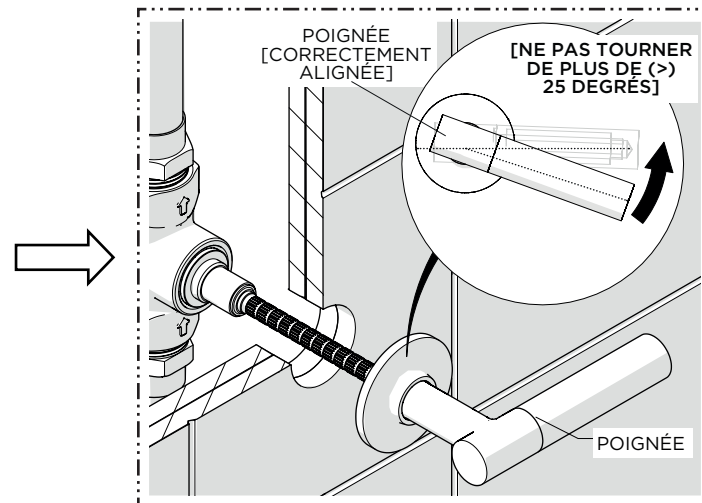


9. Si nécessaire, continuez à tourner prudemment la POIGNÉE dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour obtenir un alignement correct. Ne pas tourner/dévisser la CARTOUCHE de plus de 25 degrés.

REMARQUE : Répéter les étapes 7 et 8 si la CARTOUCHE est trop dévissée.

GUIDE D'INSTALLATION



FAÇADE DE CONTRÔLE DU DÉBIT BOND AVEC GUV C16/17/18/19

WATERWORKS


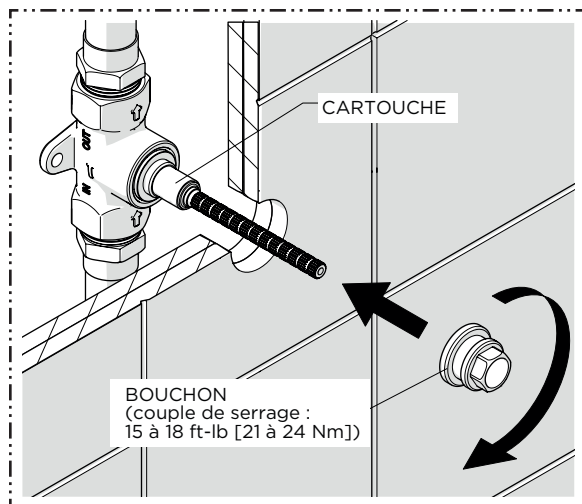


10. Retirer la POIGNÉE, puis revisser et serrer fermement le BOUCHON sur la CARTOUCHE.

REMARQUE : Le BOUCHON doit être serré à un couple compris entre 15 et 18 ft-lb [21-24 Nm].

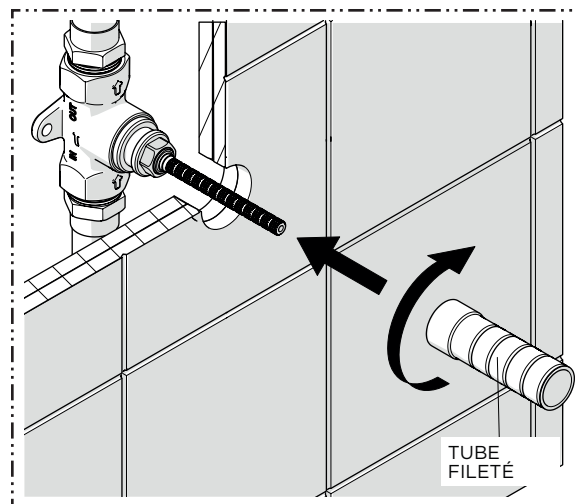

11. Revisser et serrer fermement le TUBE FILETÉ sur la CARTOUCHE jusqu'à ce qu'il soit en butée.

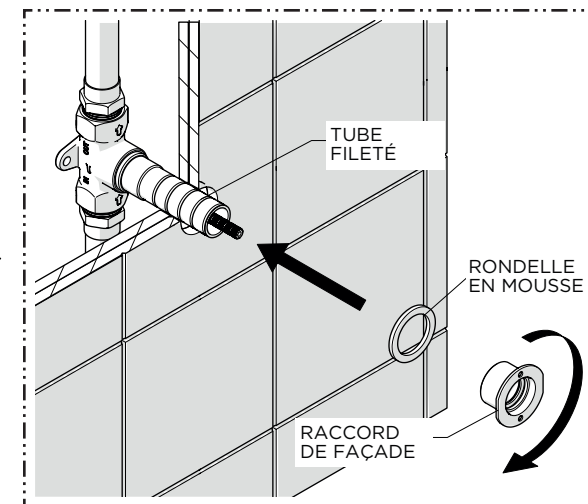

12. À l'aide de la RONDELLE EN MOUSSE fournie, visser et serrer fermement le RACCORD DE FAÇADE sur le TUBE FILETÉ.



PASSER AUX
INSTALLATION DE LA POIGNÉE
À LA PAGE 16

GUIDE D'INSTALLATION

FAÇADE D'INVERSEUR AVEC GUDV2T/3T


WATERWORKS

- **ATTENTION :** La profondeur d'encastrement est mesurée à partir de l'axe des entrées jusqu'à la surface du mur fini. Si le CORPS À ENCASTRER est trop peu profond, la FAÇADE ne peut pas être installée correctement.
- Les composants de la FAÇADE DE ROBINET D'ARRÊT DE L'INVERSEUR (c'est-à-dire la poignée et la plaque de finition) sont emballés séparément les uns des autres.
- Ne retirer et ne mettre au rebut la protection pour carrelage que lorsque la surface murale finie (carrelage ou dalle) est terminée et que la finition est prête à être installée.

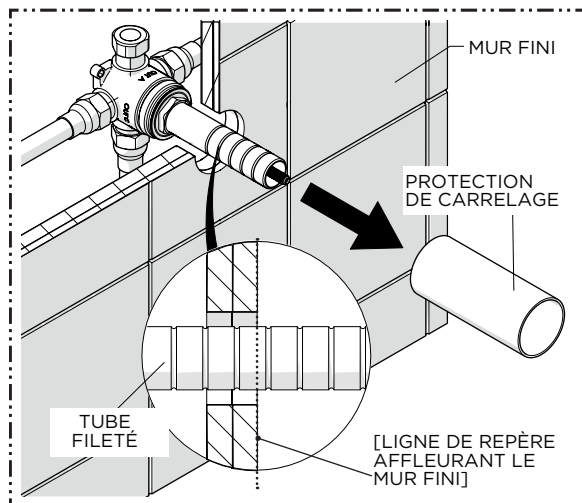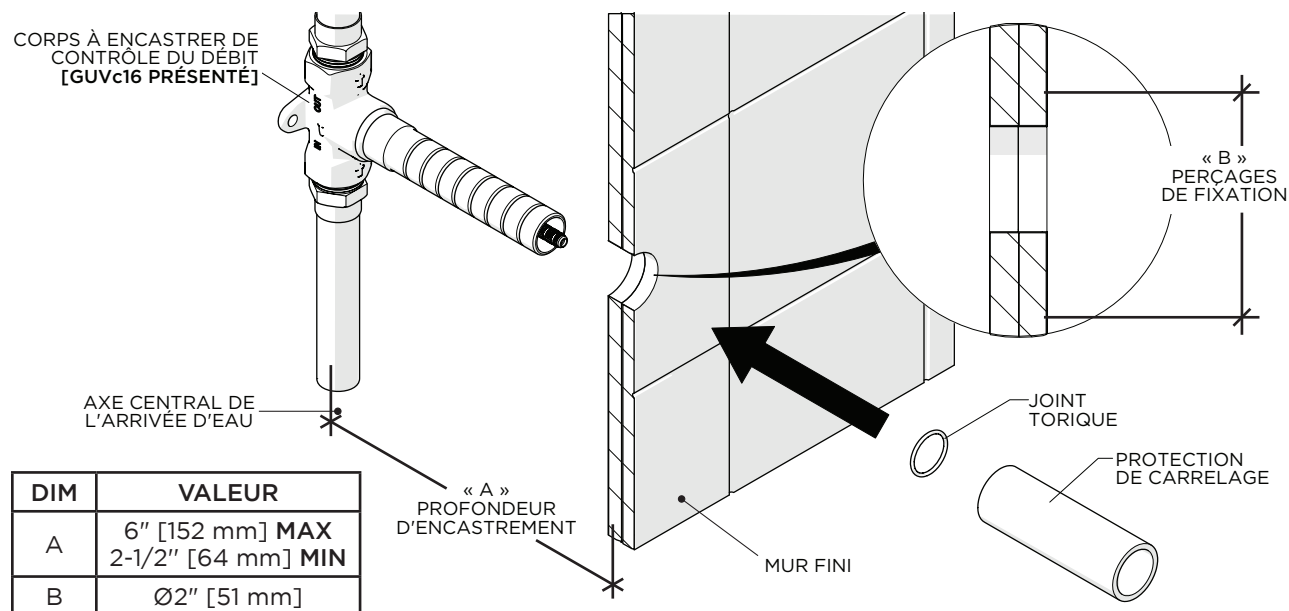


1. Retirer la PROTECTION POUR CARRELAGE lorsque vous êtes prêt à installer la FAÇADE, puis marquer le TUBE FILETÉ à l'endroit où il dépasse du mur fini.

REMARQUE : Une règle droite (non fournie) peut être utilisée pour marquer le TUBE.

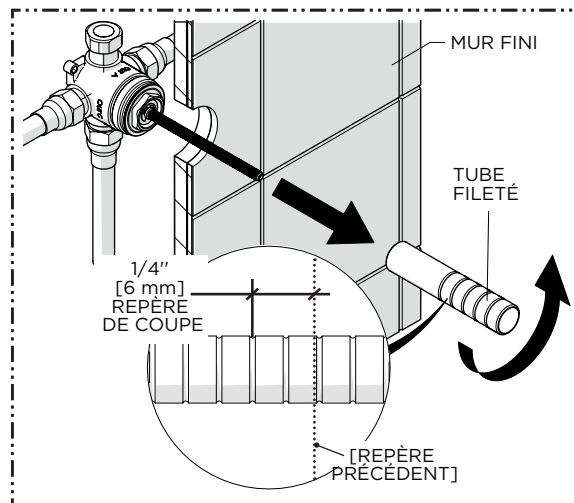

2. Retirer le TUBE FILETÉ puis le couper à 1/4" [6 mm] derrière la marque précédente afin que le TUBE soit à 1/4" [6 mm] au-dessous ou en retrait de la surface du mur fini.

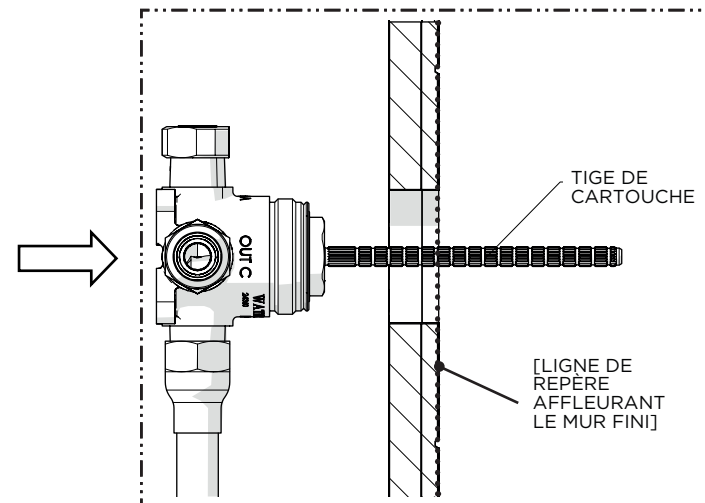


3. Marquer la TIGE DE LA CARTOUCHE à l'endroit où elle dépasse du mur fini.

REMARQUE : Une règle droite (non fournie) peut être utilisée pour marquer la TIGE DE LA CARTOUCHE.



GUIDE D'INSTALLATION

FAÇADE D'INVERSEUR AVEC GUDV2T/3T

WATERWORKS


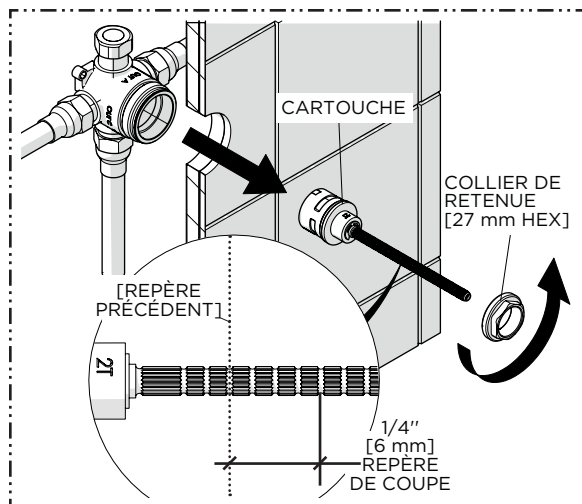


4. Retirer la CARTOUCHE à l'aide d'une clé à douille pour robinet de douche 21/32" [17 mm] (non fournie), puis couper la TIGE DE CARTOUCHE à 1/4" [6 mm] en avant du repère précédent afin que la tige dépasse de 1/4" [6 mm] du mur fini.

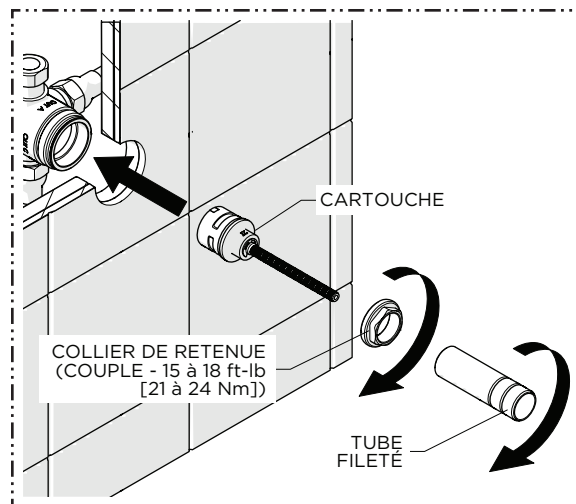

5. Réinsérer la CARTOUCHE, puis visser et serrer fermement le COLLIER DE RETENUE au couple spécifié indiqué.


Revisser le TUBE FILETÉ dans le COLLIER DE RETENUE jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

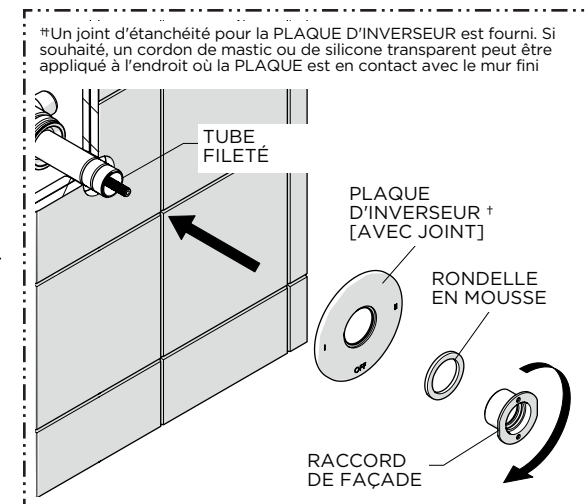

6. Maintenir fermement la PLAQUE D'INVERSEUR contre le mur fini, puis visser et serrer fermement les RACCORDS DE FAÇADE sur le TUBE FILETÉ, en veillant à utiliser la RONDELLE EN MOUSSE fournie.

**PASSER AUX
INSTALLATION DE LA POIGNÉE
À LA PAGE 16**

ÉTAPES 1 - 2 BOUTON INSTALLATION UNIQUEMENT

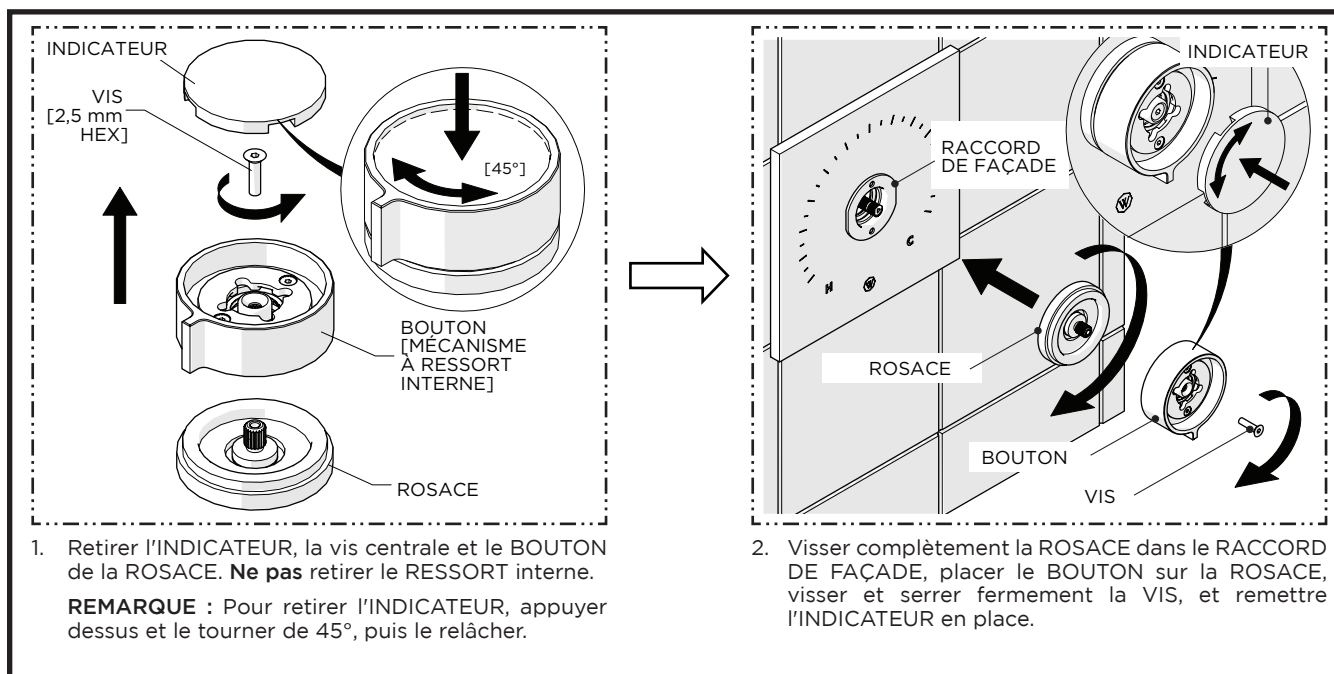

ÉTAPES 3 - 4 POIGNÉE À LEVIER INSTALLATION UNIQUEMENT

