

GUIDE D'INSTALLATION

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Des CHEVILLES pour cloisons sèches sont fournies pour une installation typique de cloisons sèches. Ne **PAS** utiliser les CHEVILLES pour montage direct sur un bloc de bois ou un poteau.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS TECHNIQUES :


DÉTAIL	SPÉCIFICATION
MATÉRIAU PRINCIPAL	LAITON
DIAMÈTRE DU TUBE	3/4" [19 mm]

ENTRAXE :


STYLE	DIM « A »
BTB018	18" [457 mm]
BTB024	24" [610 mm]



STYLE N° BTB018
Porte-serviettes 18"
[457 mm] Bond

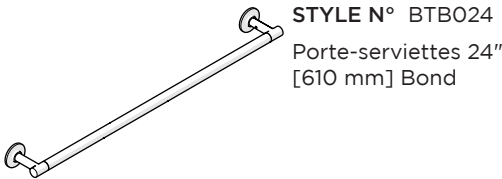


STYLE N° BTB024
Porte-serviettes 24"
[610 mm] Bond

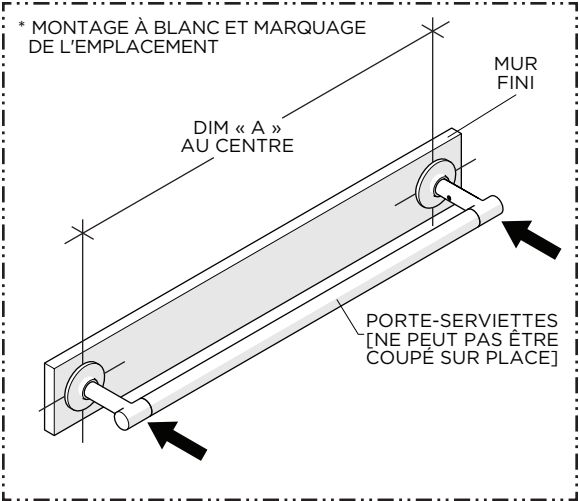


1. Effectuer un montage à blanc du PORTE-SERVIETTES sur le mur fini et marquer l'emplacement idéal en veillant à le maintenir de niveau.

REMARQUE : Vérifier l'entraxe, DIM « A ».

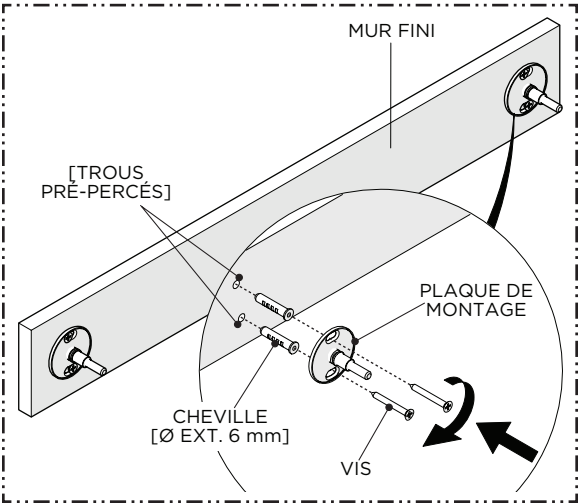


3. En utilisant les marques précédentes comme référence, installer les PLAQUES DE MONTAGE à l'aide des CHEVILLES, si nécessaire, et des VIS fournies.

REMARQUE : S'assurer que les PLAQUES DE MONTAGE sont de niveau et qu'elles sont bien centrées, DIM « A ».

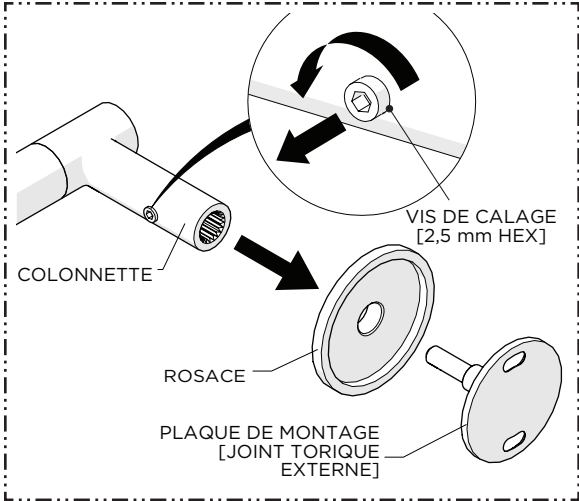

2. Desserrer, **SANS** la retirer, la VIS DE CALAGE sur la COLONNETTE, puis retirer la PLAQUE DE MONTAGE et la ROSACE.

REMARQUE : Ne **PAS** retirer le JOINT TORIQUE de la PLAQUE DE MONTAGE.

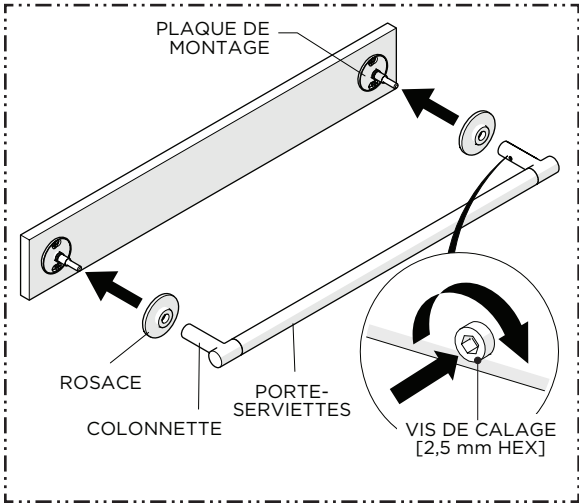

4. Faire glisser les ROSACES et les COLONNETTES sur les PLAQUES DE MONTAGE, puis visser et serrer fermement les VIS DE CALAGE.