


GUIDE D'INSTALLATION


IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Des CHEVILLES pour cloisons sèches sont fournies pour une installation typique de cloisons sèches. Ne **PAS** utiliser les CHEVILLES pour montage direct sur un bloc de bois ou un poteau.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

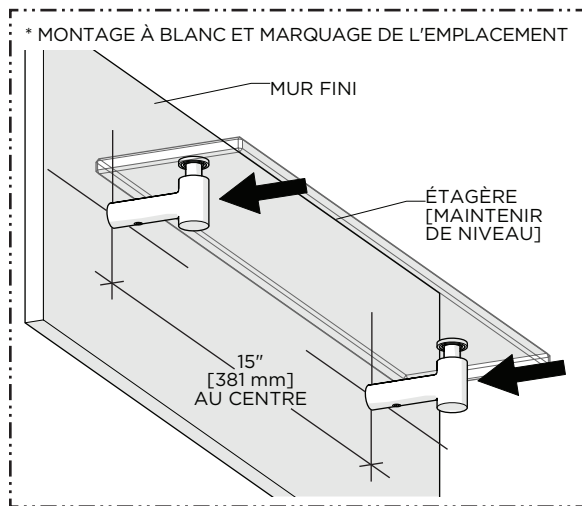


- Effectuer un montage à blanc de l'ÉTAGÈRE sur le mur fini et marquer l'emplacement idéal en veillant à la maintenir de niveau.

REMARQUE : Assurer un entraxe de 15" [381 mm].

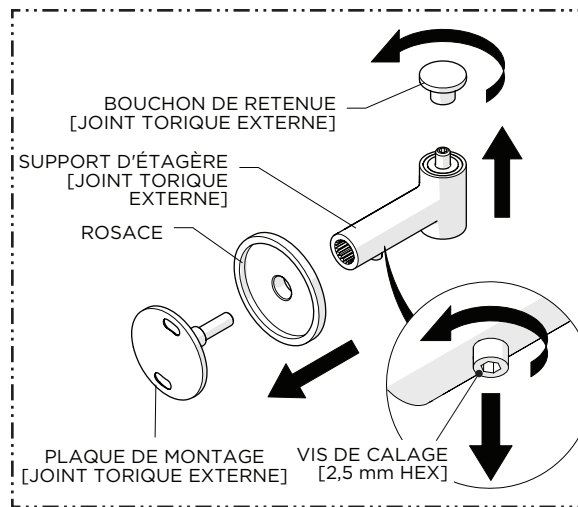


- Desserrer, **SANS** retirer, la VIS DE CALAGE située sous chaque SUPPORT D'ÉTAGÈRE afin de retirer les PLAQUES DE MONTAGE, puis dévisser et retirer les BOUCHONS DE RETENUE.


REMARQUE : Ne **PAS** jeter les JOINTS TORIQUES fournis.

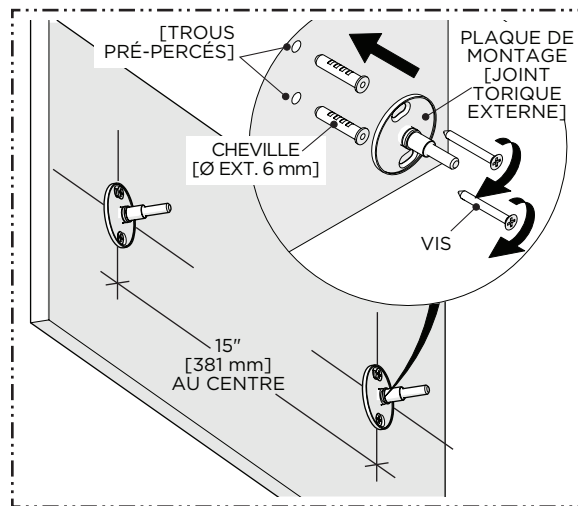

- En utilisant les marques précédentes comme référence, installer les PLAQUES DE MONTAGE à l'aide des CHEVILLES, si nécessaire, et des VIS fournies.

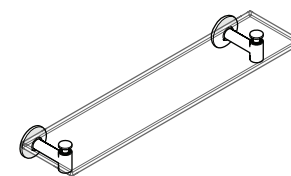


STYLE N° BSF018
Étagère en verre 18"
[457 mm] Bond

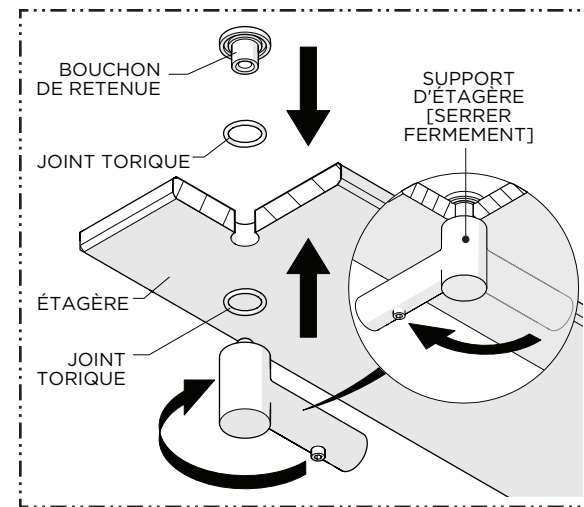

- À l'aide des JOINTS TORIQUES fournis, visser les SUPPORTS dans les BOUCHONS. Ajuster l'orientation, puis serrer fermement les SUPPORTS en position.

REMARQUE : Il peut être nécessaire de répéter cette opération afin d'assurer un alignement et un serrage corrects des SUPPORTS.

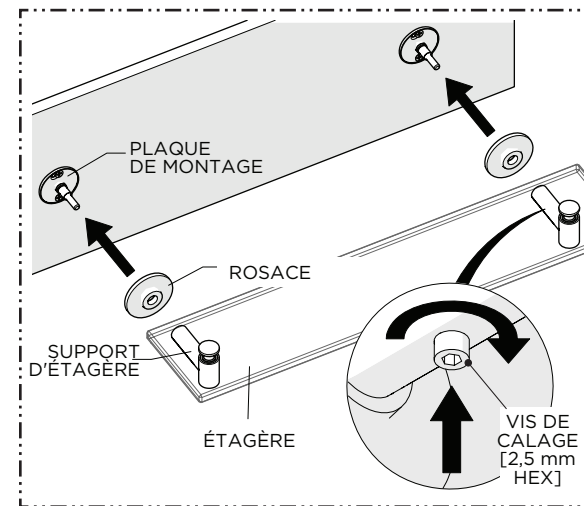

- Faire glisser les ROSACES et les SUPPORTS sur les PLAQUES DE MONTAGE, puis visser et serrer fermement les VIS DE CALAGE.