


GUIDE D'INSTALLATION

LUMINAIRE À MONTAGE MURAL


APPLIQUE MURALE FINOT DOUBLE AVEC ABAT-JOUR EN VERRE RECTANGULAIRE/CYLINDRIQUE

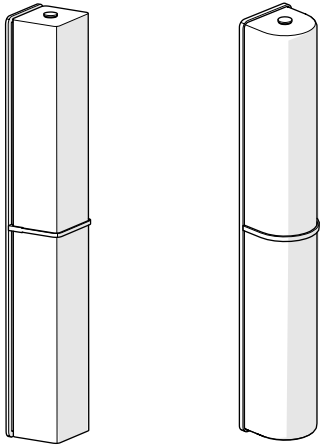


STYLES	
NOLT02	NOLT04
NOO2LT	NOO4LT

IMPORTANT :

- **AVERTISSEMENT :** L'alimentation électrique doit être coupée avant l'installation. Couper l'alimentation principale de la boîte de jonction au niveau du tableau électrique / disjoncteur. Couper l'alimentation via l'interrupteur n'est **pas** suffisant.
- Voir les spécifications du produit pour les caractéristiques exactes.
- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant l'installation. Cela permet à l'installateur de visualiser correctement l'installation.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utiliser uniquement une clé à courroie ou une clé à mâchoire protégée/lisse.

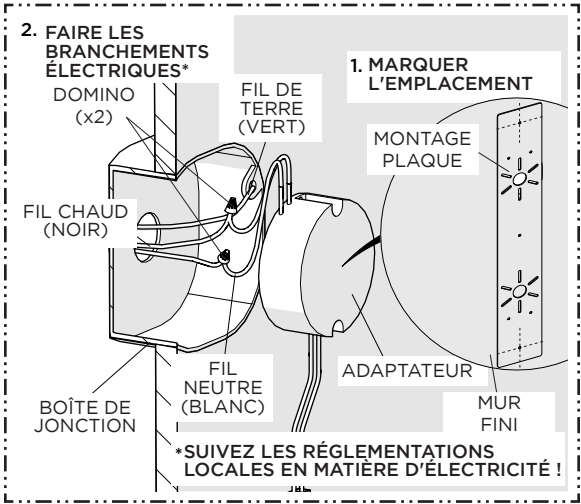


1. Positionner le produit à blanc et marquer l'emplacement des vis sur le mur fini. Utiliser des CAPUCHONS DE CONNEXION pour raccorder les fils PHASE (NOIR) et NEUTRE (BLANC).

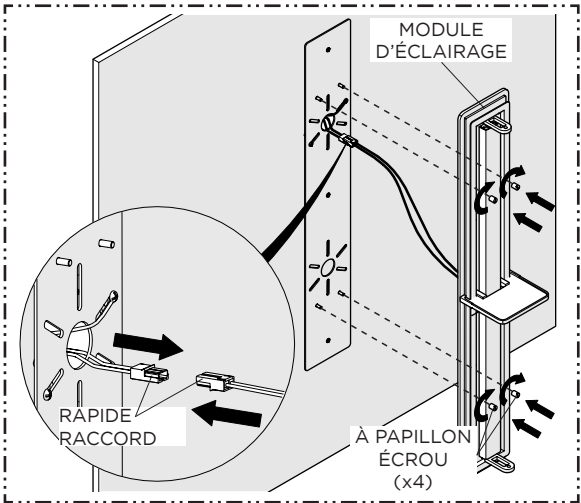


3. Raccorder le CONNECTEUR RAPIDE de l'ADAPTATEUR au CONNECTEUR RAPIDE du MODULE D'ÉCLAIRAGE. Positionner le MODULE D'ÉCLAIRAGE sur la PLAQUE DE MONTAGE en veillant à aligner les trous de vis. Fixer les ÉCROUS À PAPILLON sur les vis du MODULE D'ÉCLAIRAGE et les serrer complètement.

WATERWORKS

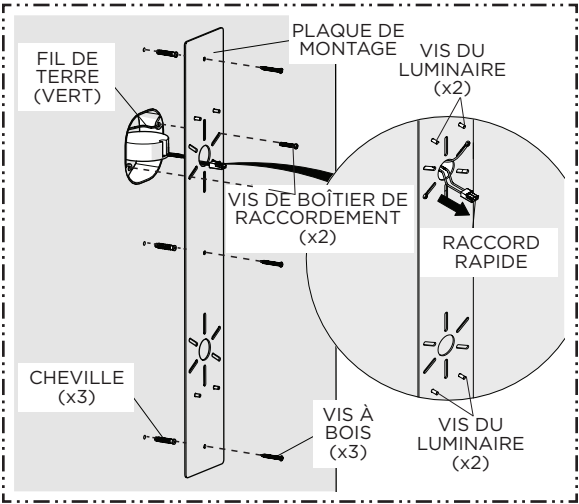

2. Insérer l'ADAPTATEUR dans la BOÎTE DE JONCTION, fixer le SUPPORT à l'aide des CHEVILLES et VIS fournies en veillant à ce que le CONNECTEUR RAPIDE de l'ADAPTATEUR passe à travers le trou central du SUPPORT. Fixer la PLAQUE DE MONTAGE et raccorder le fil de TERRE aux VIS de la BOÎTE DE JONCTION.

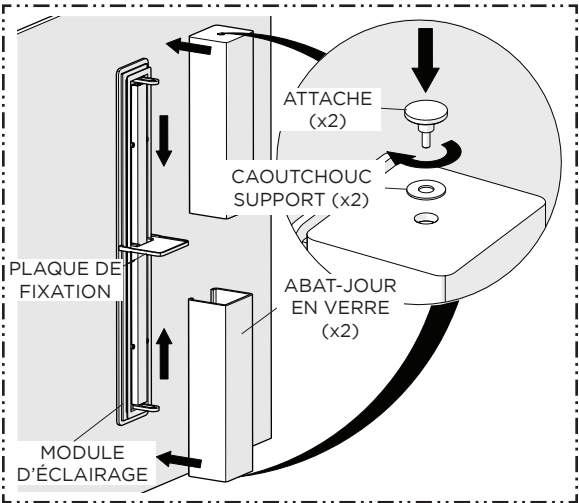

4. Prendre l'ABAT-JOUR EN VERRE et le faire coulisser avec précaution sur le MODULE D'ÉCLAIRAGE en veillant à ce qu'il repose sur la PLAQUE DE FIXATION. Positionner le TAMPON EN CAOUTCHOUC en le centrant sur le trou supérieur/inferieur de l'ABAT-JOUR EN VERRE, puis le fixer à l'aide du DISPOSITIF DE FIXATION fourni et répéter les mêmes opérations de l'autre côté.