



GUIDE D'INSTALLATION

IMPORTANT :



- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé. Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Des CHEVILLES pour cloisons sèches sont fournies pour une installation typique de cloisons sèches. Ne **PAS** utiliser les CHEVILLES pour montage direct sur un bloc de bois ou un poteau.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
MATÉRIAU PRINCIPAL	LAITON

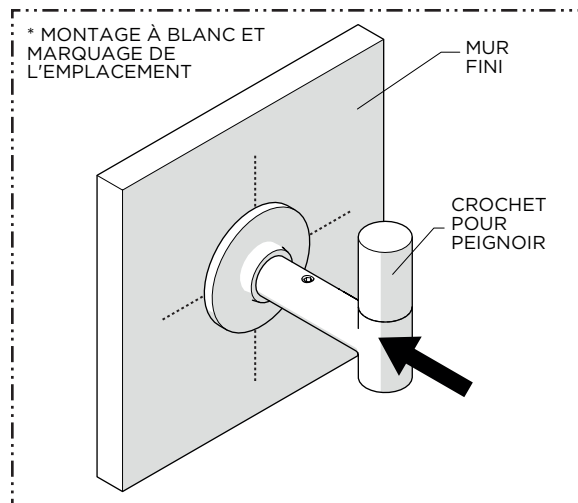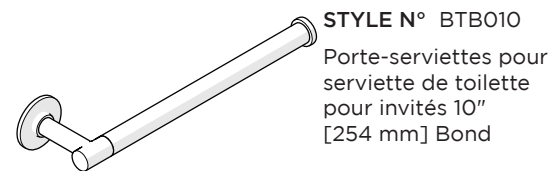


1. Effectuer un montage à blanc du CROCHET POUR PEIGNOIR, du PORTE-PAPIER ou du PORTE-SERVIETTES sur le mur fini et marquer l'emplacement idéal.

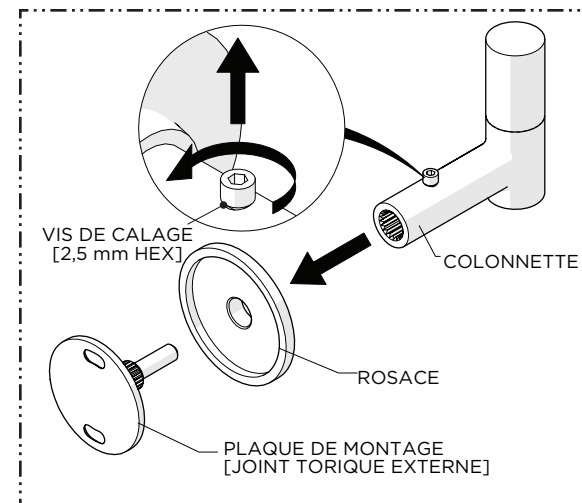


2. Desserrer, **SANS** la retirer, la VIS DE CALAGE sur la COLONNETTE, puis retirer la PLAQUE DE MONTAGE et la ROSACE.

REMARQUE : Ne **PAS** retirer le JOINT TORIQUE de la PLAQUE DE MONTAGE.

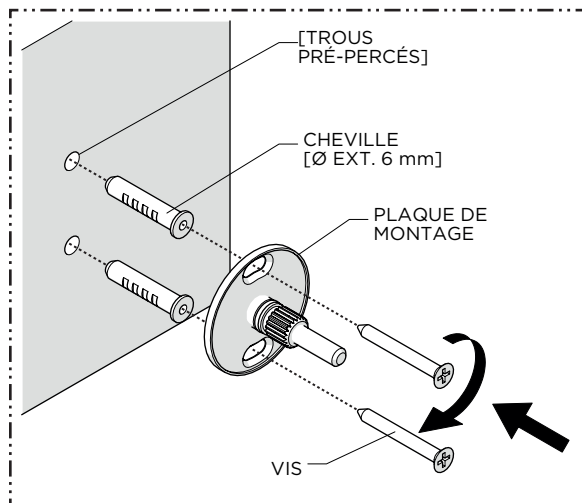

3. En utilisant les marques précédentes comme référence, installer la PLAQUE DE MONTAGE à l'aide des CHEVILLES, si nécessaire, et des VIS fournies.

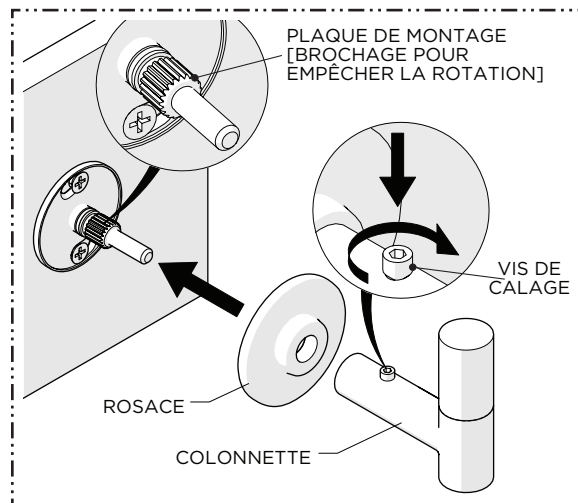

4. Faire glisser la ROSACE et la COLONNETTE sur la PLAQUE DE MONTAGE, puis visser et serrer fermement la VIS DE CALAGE.

REMARQUE : La TIGE sur la PLAQUE DE MONTAGE est cannelée afin d'empêcher la COLONNETTE de tourner.