


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE AVEC DOUCHETTE

ROBINET DE CUISINE COL-DE-CYGNE BOND AVEC DOUCHETTE ET POIGNÉES À LEVIER

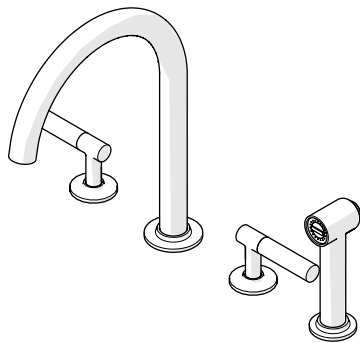

STYLES		
BKM220	BKM22A	BKM22B
BKM22D	BKM22P [PRÉSENTÉ]	BKM22S
BKM22T	BKM28Z	

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- **ATTENTION :**
 - Ce type de robinet ne doit **pas** être directement raccordé à une alimentation en eau potable sans dispositif de protection anti-retour approprié. Veuillez consulter votre plombier ou votre fournisseur d'eau local pour obtenir des conseils adaptés à votre installation. Afin de respecter la réglementation relative à l'alimentation en eau (Water Fittings Regulations), les règlements en vigueur en Écosse, et de préserver la qualité de votre eau, veuillez noter que des modifications importantes de votre installation de plomberie peuvent être nécessaires.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Ce produit est **vendu partiellement** assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et d'entretien uniquement.

➤ ATTENTION :

- Il est recommandé de purger les VANNES D'ALIMENTATION (vendues séparément) avant d'installer le ROBINET DE CUISINE. La purge peut éviter d'endommager les CARTOUCHES et d'autres composants internes.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.


DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
ÉPAISSEUR DE LA PLAGE	1/4" [6 mm] MINIMUM
	1-7/16" [37 mm] MAXIMUM
DIAMÈTRE DES PERÇAGES	Ø 1-3/8" [35 mm]
ENTRAXE DE LA POIGNÉE	8" [203 mm] MINIMUM
	12" [305 mm] MAXIMUM
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	QUART DE TOUR
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	1/2" [13 mm] MÂLE AVEC ÉCROU D'ALIMENTATION
PORTÉE DU BEC	8-1/2" [216 mm]
PIVOTEMENT DU BEC	OUI
LONGUEUR DU FLEXIBLE DE DOUCHETTE	60" [1,5 m]
DOUCHETTE INCLUSE	OUI
PRESSION DE L'EAU	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE AVEC DOUCHETTE

WATERWORKS

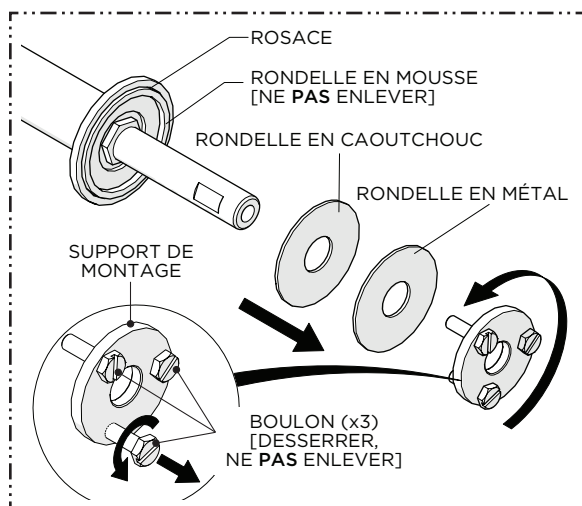


1. Dévisser et retirer le SUPPORT DE MONTAGE et les RONDELLES de la TIGE DU BEC, puis desserrer les BOULONS du SUPPORT.

REMARQUE : Ne **PAS** retirer la RONDELLE EN MOUSSE sous la ROSACE.

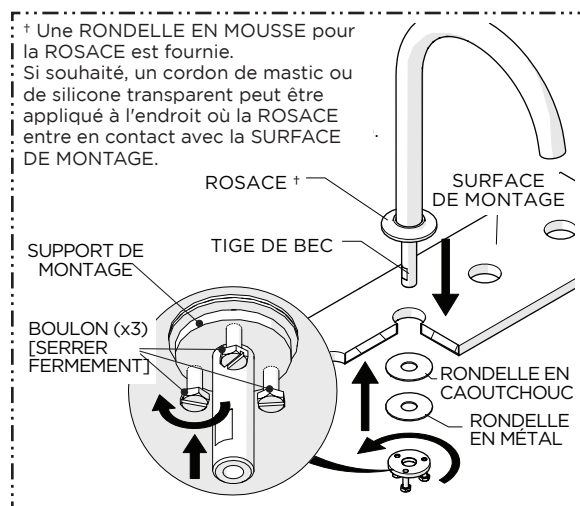


2. Insérer la TIGE du BEC dans l'orifice de la SURFACE DE MONTAGE, puis replacer les RONDELLES et le SUPPORT DE MONTAGE.

Serrer à la main le SUPPORT, puis visser et serrer uniformément les BOULONS jusqu'à ce que le BEC soit bien fixé.

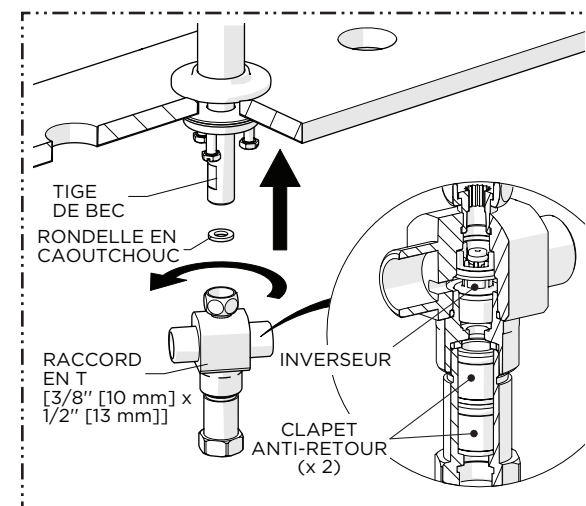


3. À l'aide de la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie, revisser et serrer fermement le RACCORD EN T sur la TIGE du BEC.

REMARQUE : Un INVERSEUR et deux CLAPETS ANTI-RETOUR sont situés à l'intérieur du RACCORD EN T.

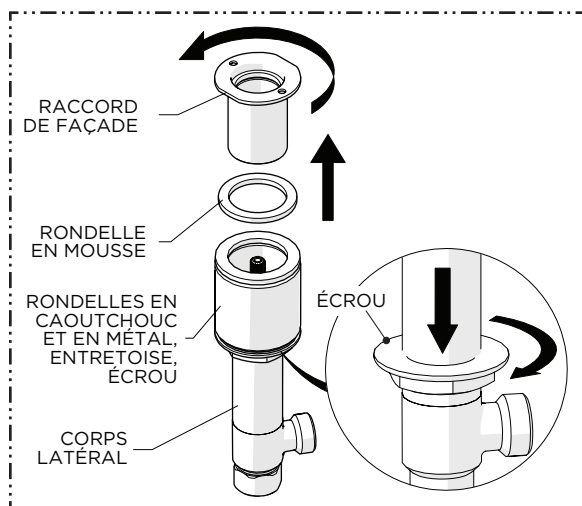


4. Dévisser et retirer le RACCORD DE FAÇADE et la RONDELLE EN MOUSSE du CORPS LATÉRAL, puis visser complètement l'ÉCROU sur le CORPS LATÉRAL.

REMARQUE : NE **PAS** retirer les RONDELLES INFÉRIEURES de la PLAGE ni l'ENTRETOISE.

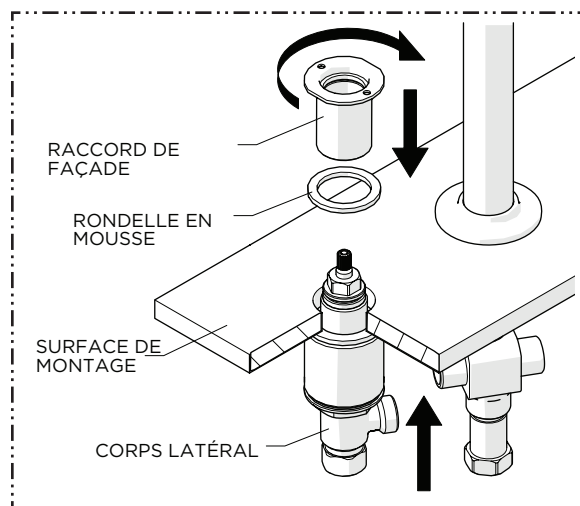

5. Insérer le CORPS LATÉRAL dans l'ouverture de la surface de montage par le dessous, puis, à l'aide de la RONDELLE EN MOUSSE fournie, revisser le RACCORD DE FAÇADE sur le CORPS LATÉRAL jusqu'à ce qu'il soit en butée.

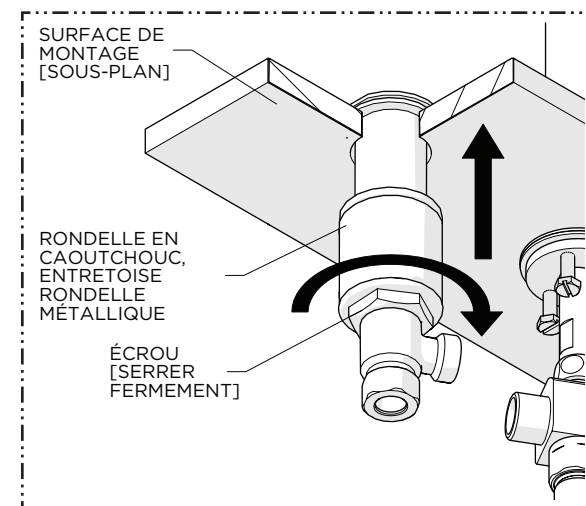


6. S'assurer que le CORPS LATÉRAL est positionné de manière à permettre un raccordement facile du FLEXIBLE D'ALIMENTATION au RACCORD EN T, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU contre la face inférieure de la SURFACE DE MONTAGE.

REMARQUE : Répéter les étapes 4 à 6 pour installer le second CORPS LATÉRAL.


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE AVEC DOUCHETTE

WATERWORKS

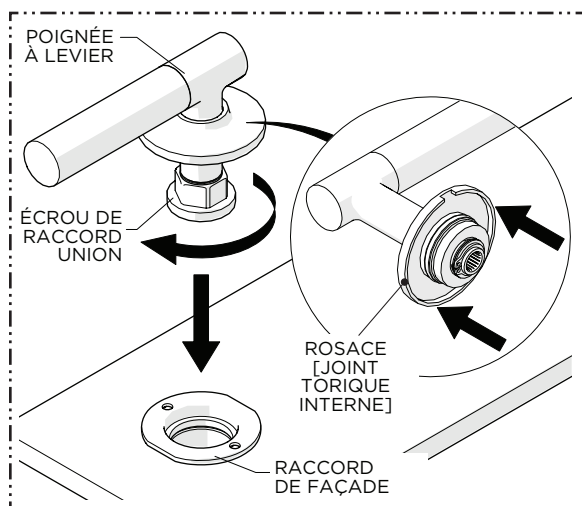


7. Faire glisser avec PRÉCAUTION la ROSACE vers le haut de la POIGNÉE À LEVIER afin d'accéder au RACCORD UNION, puis visser l'ÉCROU dans le RACCORD DE FAÇADE jusqu'à la butée.

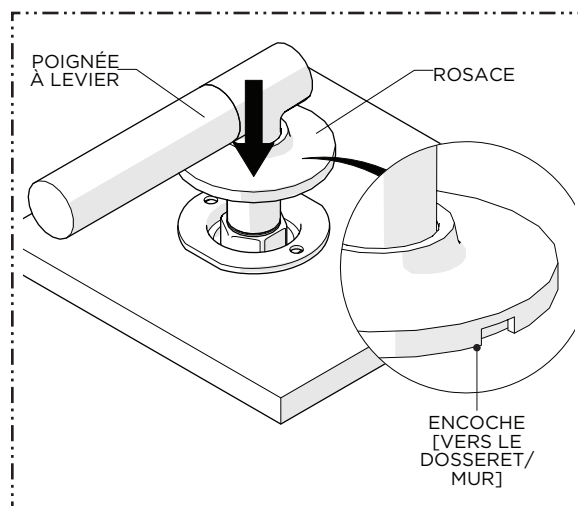


8. Faire glisser avec PRÉCAUTION la ROSACE vers le bas de la POIGNÉE À LEVIER afin de masquer le RACCORD DE FAÇADE.

REMARQUE : Répéter les étapes 7 et 8 pour installer la 2e POIGNÉE.

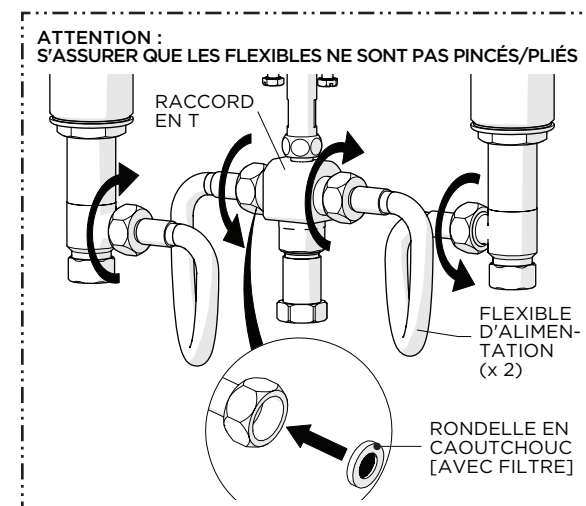


9. Raccorder les CORPS LATÉRAUX au RACCORD EN T à l'aide des FLEXIBLES D'ALIMENTATION et des RONDELLES fournis. Serrer fermement les FLEXIBLES et s'assurer qu'ils ne sont ni pincés ni vrillés.

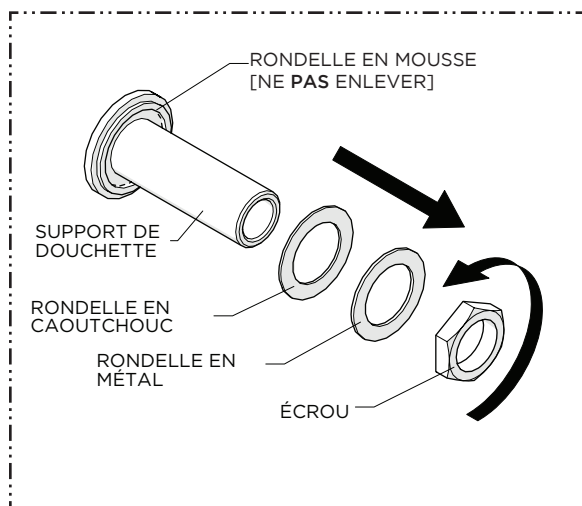


10. Retirer l'ÉCROU, la RONDELLE MÉTALLIQUE et la RONDELLE EN CAOUTCHOUC du SUPPORT DE DOUCHETTE.

REMARQUE : Ne PAS retirer la RONDELLE EN MOUSSE sous le SUPPORT DE DOUCHETTE.

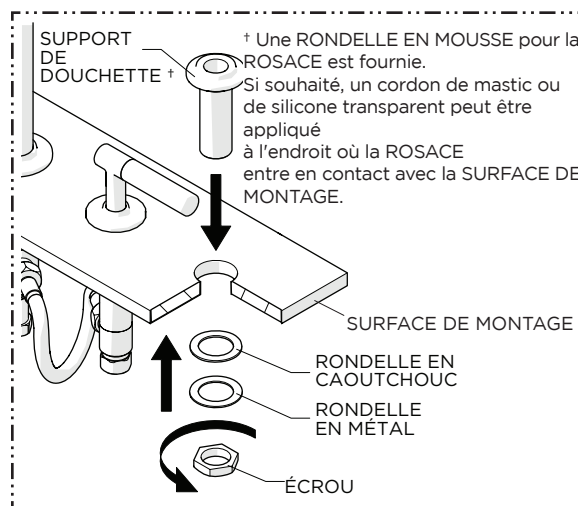

11. Insérer le SUPPORT DE DOUCHETTE dans l'orifice de la SURFACE DE MONTAGE, puis replacer les RONDELLES et serrer fermement l'ÉCROU.

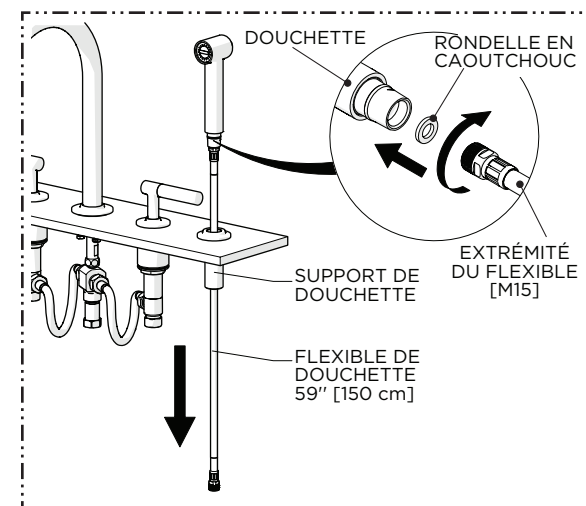


12. À l'aide de la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie, visser une extrémité du FLEXIBLE DE DOUCHETTE dans le PULVÉRISATEUR, puis insérer le FLEXIBLE DE DOUCHETTE dans le SUPPORT DE DOUCHETTE.

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE AVEC DOUCHETTE

WATERWORKS

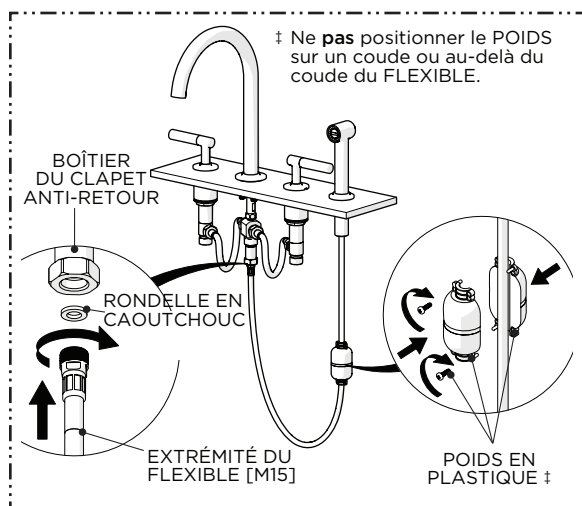


13. À l'aide de la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie, visser le FLEXIBLE DE DOUCHETTE dans le BOÎTIER DU CLAPET ANTI-RETOUR, puis fixer le POIDS sur une section droite du flexible située à l'opposé du BOÎTIER / RACCORD EN T et vérifier que le PULVÉRISATEUR repose correctement dans le SUPPORT.

REMARQUE : Pour les installations au Royaume-Uni, retirer le CLAPET ANTI-RETOUR du BOÎTIER.

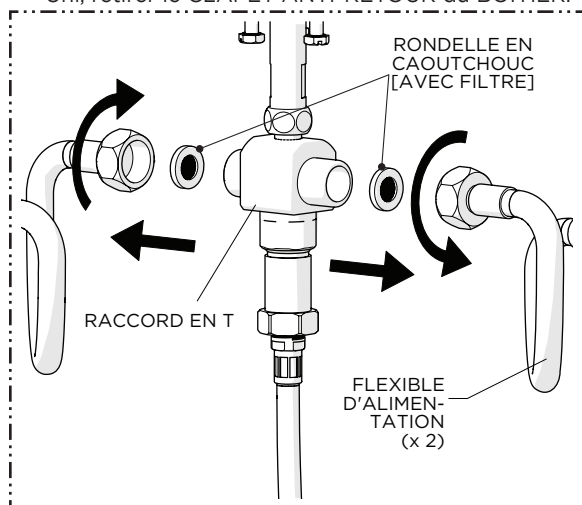


16. Fermer le ROBINET et dévisser les deux FLEXIBLES D'ALIMENTATION du RACCORD EN T afin de retirer et nettoyer la RONDELLE AVEC FILTRES, puis réinstaller les RONDELLES et les FLEXIBLES.

ATTENTION: Si les FILTRES sont enlevés ou laissés de côté, des débris peuvent endommager l'INVERSEUR.

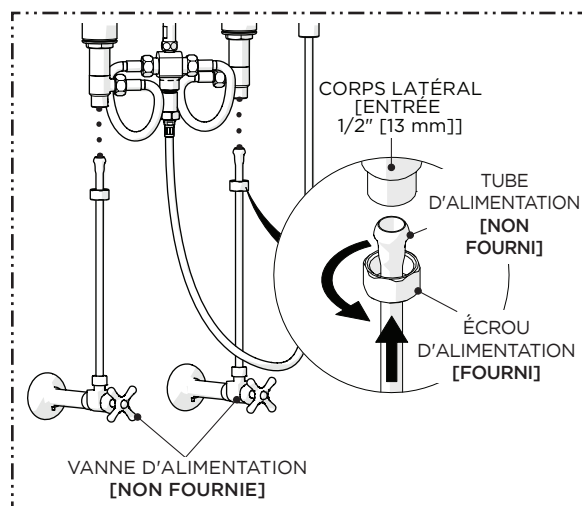


14. Effectuer les raccordements finaux aux VANNES D'ALIMENTATION (vendues séparément).


REMARQUE : S'assurer que le FLEXIBLE DE DOUCHETTE et le POIDS ne sont PAS obstrués et qu'ils peuvent se déplacer librement.

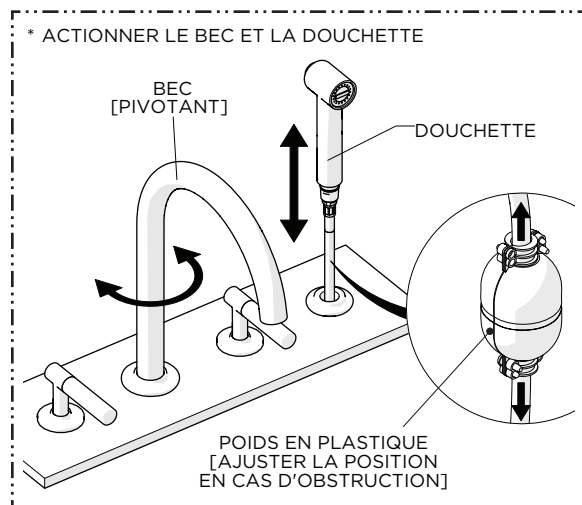

17. Tirer le PULVÉRISATEUR et faire pivoter le BEC afin de vérifier leur bon fonctionnement et s'assurer que le POIDS peut se déplacer librement sous le meuble de rangement.

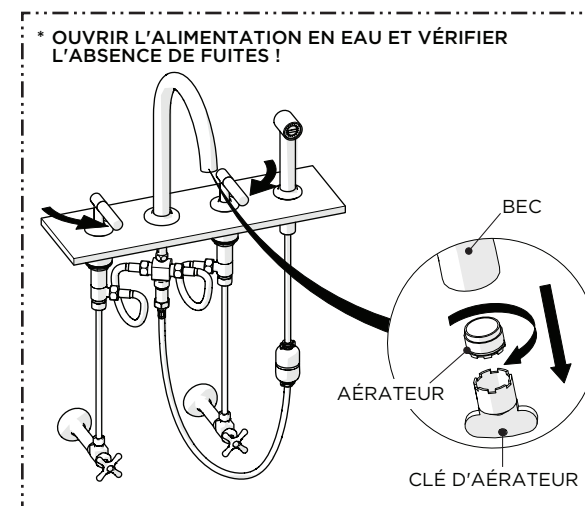

15. Dévisser et retirer l'AÉRATEUR, puis ouvrir l'eau et le ROBINET afin d'évacuer tout débris présent dans les CONDUITES D'ALIMENTATION avant d'utiliser le PULVÉRISATEUR. Inspecter tous les raccords pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

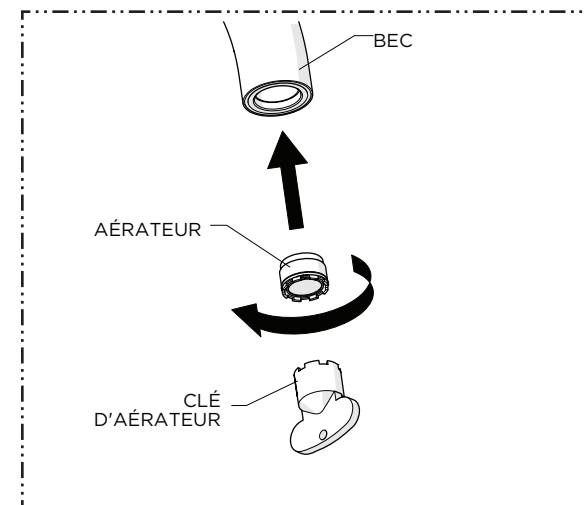


18. Réinstaller l'AÉRATEUR.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN



ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE AVEC DOUCHETTE

WATERWORKS


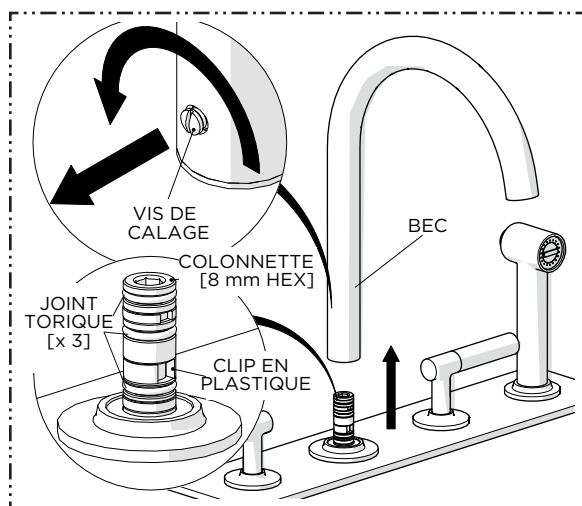


ENTRETIEN DU BEC :

1. Dévisser la VIS DE CALAGE située à la base du BEC, puis tirer le BEC vers le haut afin d'accéder à la COLONNETTE.

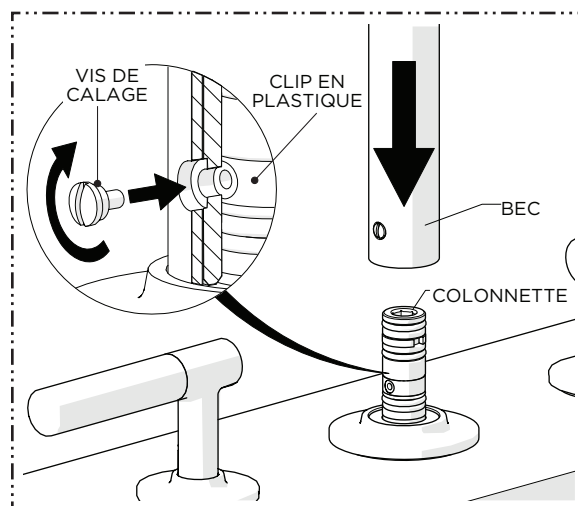


2. Lors du remplacement du BEC, la VIS DE CALAGE doit être correctement alignée avec le trou du CLIP EN PLASTIQUE pour maintenir fermement le BEC en position.

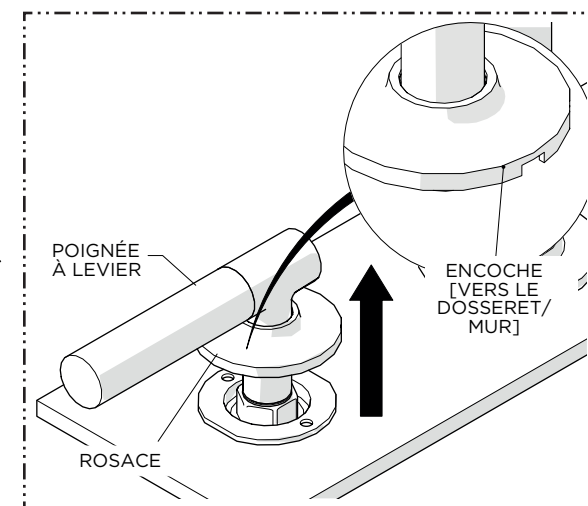



ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE :

1. Faire glisser avec PRÉCAUTION la ROSACE vers le haut de la POIGNÉE À LEVIER à l'aide de l'ENCOCHE afin d'accéder au RACCORD UNION.

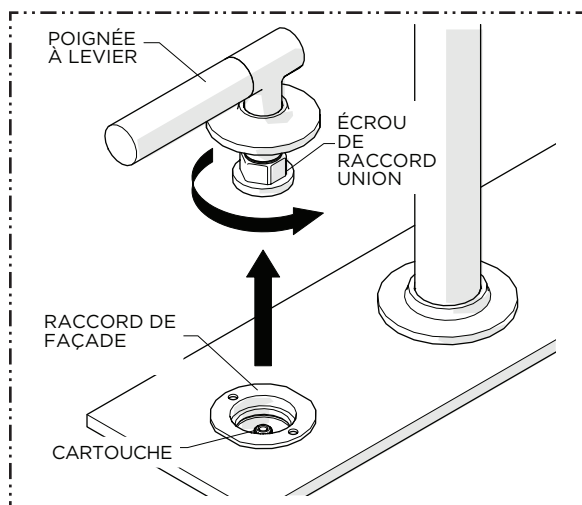

2. Dévisser le RACCORD UNION du RACCORD DE FAÇADE pour accéder à la CARTOUCHE.

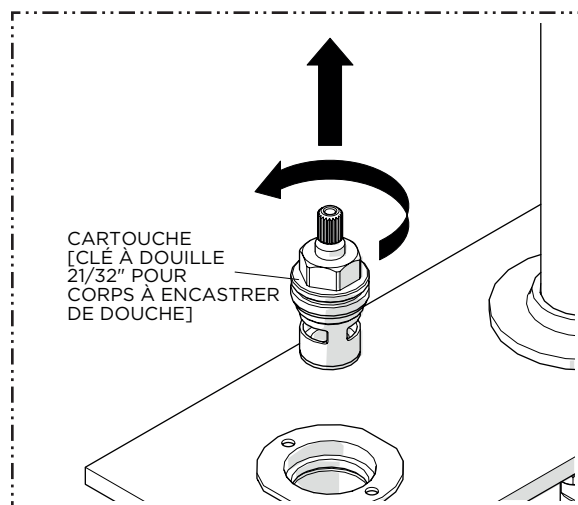








3. Dévisser et retirer la CARTOUCHE à l'aide d'une clé à douille de 21/32" [17 mm] pour robinet de douche.



GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE AVEC DOUCHETTE

WATERWORKS

PIÈCES DÉTACHÉES :

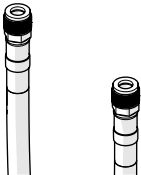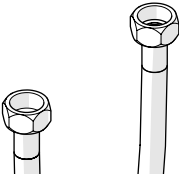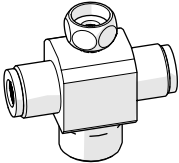	N° de pièce	DESCRIPTION
	100274	FLEXIBLE DE DOUCHETTE
	100279	BOÎTIER DU CLAPET ANTI-RETOUR DOUBLE
	106138	FLEXIBLE D'ALIMENTATION
	106139	RACCORD EN T D'INVERSEUR
	106144	KIT D'ÉTANCHÉITÉ DU BEC
	BNU031	DOUCHETTE
	GLVRTE [PRÉSENTÉ]	1/2" [13 MM] FERMETURE À DROITE CORPS À ENCASTRER (EAU CHAUDE)
	GLVTE	1/2" [13 MM] FERMETURE À GAUCHE CORPS À ENCASTRER (EAU FROIDE)

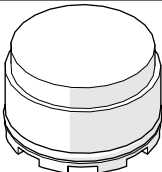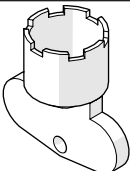	N° de pièce	DESCRIPTION
	GLVRTC [PRÉSENTÉ]	1/2" [13 MM] FERMETURE À DROITE CORPS À ENCASTRER (EAU CHAUDE)
	GLVLTC	1/2" [13 MM] FERMETURE À GAUCHE CORPS À ENCASTRER (EAU FROIDE)
	104245	AÉRATEUR
	999191	CLÉ D'AÉRATEUR
	103678	CLAPET ANTI-RETOUR