


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINETS DE CUISINE À COL-DE-CYGNE AVEC DOUCHETTE INTÉGRÉE

WATERWORKS

ROBINET DE CUISINE MONOTROU COL-DE-CYGNE BOND AVEC DOUCHETTE INTÉGRÉE ET POIGNÉE

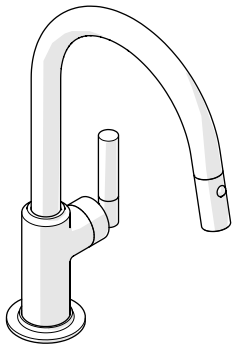

STYLES			
BKM120	BKM12A	BKM12B	BKM12D
BKM12P [PRÉSENTÉ]	BKM12S	BKM12T	

IMPORTANT :


- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- **ATTENTION :**
 - Ce type de robinet ne doit **pas** être directement raccordé à une alimentation en eau potable sans dispositif de protection anti-retour approprié. Veuillez consulter votre plombier ou votre fournisseur d'eau local pour obtenir des conseils adaptés à votre installation. Afin de respecter la réglementation relative à l'alimentation en eau (Water Fittings Regulations), les règlements en vigueur en Écosse, et de préserver la qualité de votre eau, veuillez noter que des modifications importantes de votre installation de plomberie peuvent être nécessaires.
- **ATTENTION :**
 - Il est recommandé de purger les VANNES D'ALIMENTATION (vendues séparément) avant d'installer le ROBINET DE CUISINE. La purge permet d'éviter d'endommager la CARTOUCHE et d'autres composants internes.
 - Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.

- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Le produit est **vendu partiellement** assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	INCLINER ET TOURNER
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	TUYAUX DE RACCORDEMENT À COMPRESSION 3/8" [10 mm] †
PORTÉE DU BEC	9" [228 mm]
PIVOTEMENT DU BEC	OUI
LONGUEUR DU FLEXIBLE DE DOUCHETTE	60" [1,5 m]
PRESSION DE L'EAU	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]


† Pour **USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT**, deux ADAPTATEURS 9/16" [14 mm]-24 UNEF MÂLE x 3/8" [10 mm] FEMELLE BSPP (**STYLE N° UNUK08**) sont fournis.

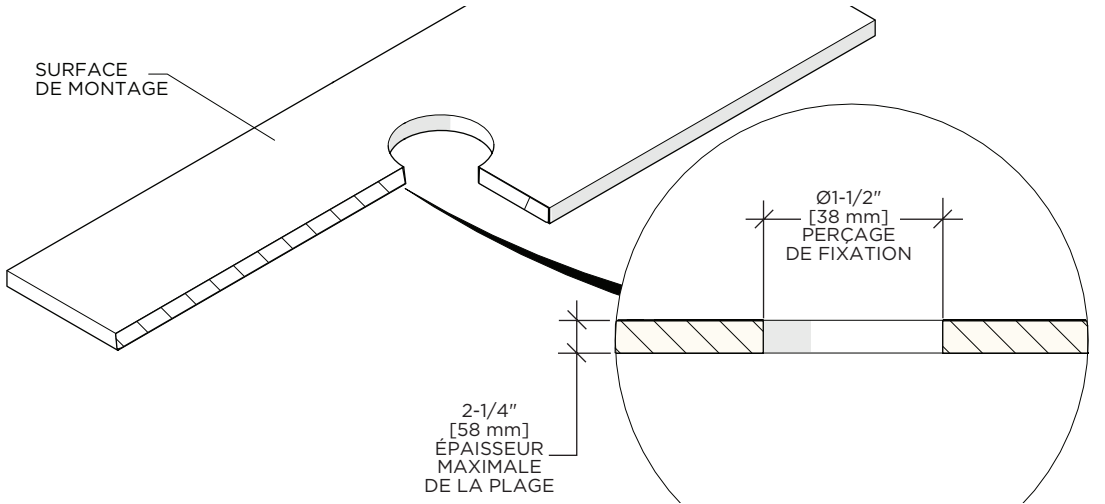

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINETS DE CUISINE À COL-DE-CYGNE AVEC DOUCHETTE INTÉGRÉE

WATERWORKS

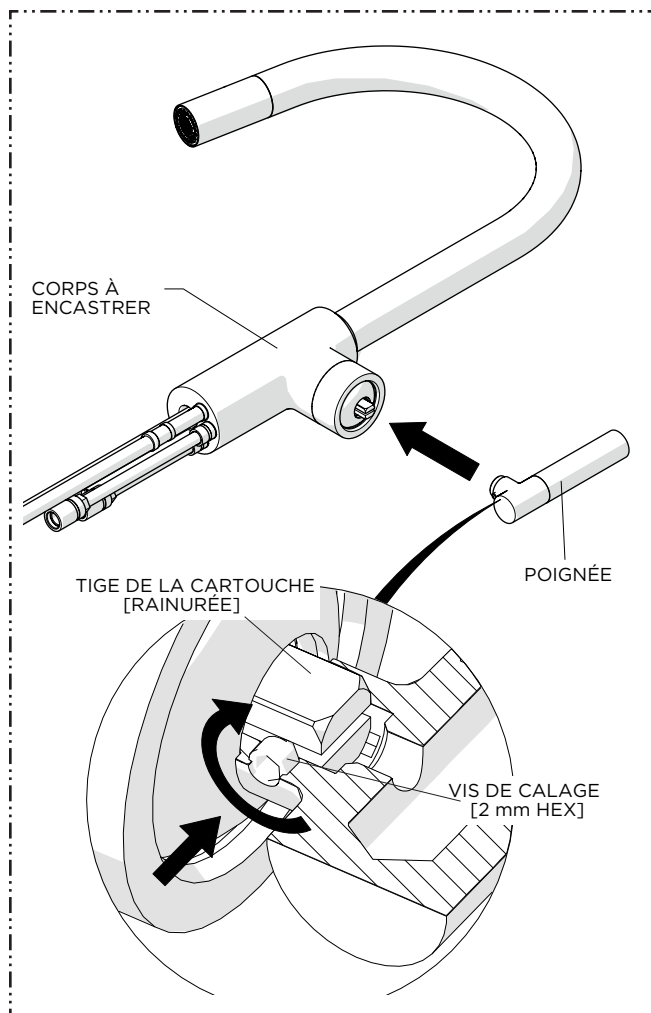


1. Faire glisser la POIGNÉE sur la TIGE DE CARTOUCHE jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place, puis serrer fermement la VIS DE CALAGE à la base de la poignée.

REMARQUE : La VIS DE CALAGE est conçue pour se loger dans la rainure de la tige de la CARTOUCHE. S'assurer que la tige est correctement alignée afin de fixer solidement la POIGNÉE.

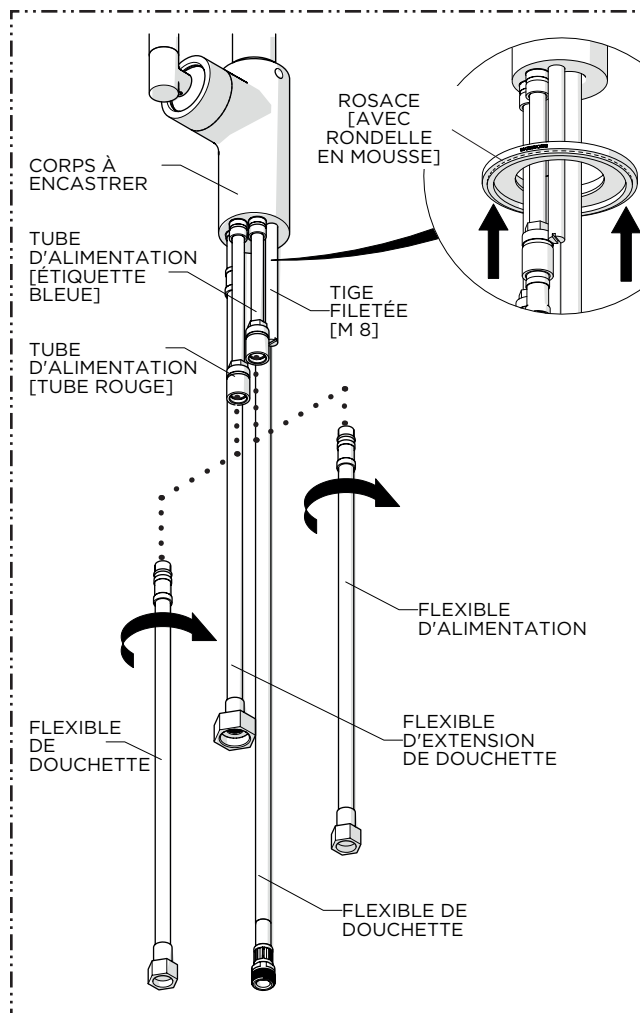

2. Visser et serrer fermement les FLEXIBLES D'ALIMENTATION dans les TUBES D'ALIMENTATION du CORPS À ENCASTRER, puis faire coulisser la ROSACE (avec RONDELLE EN MOUSSE) sur l'ensemble des flexibles, tubes et la TIGE FILETÉE.

REMARQUE : S'assurer que la TIGE FILETÉE est correctement serrée. Ne **pas** retirer ni desserrer la TIGE FILETÉE.

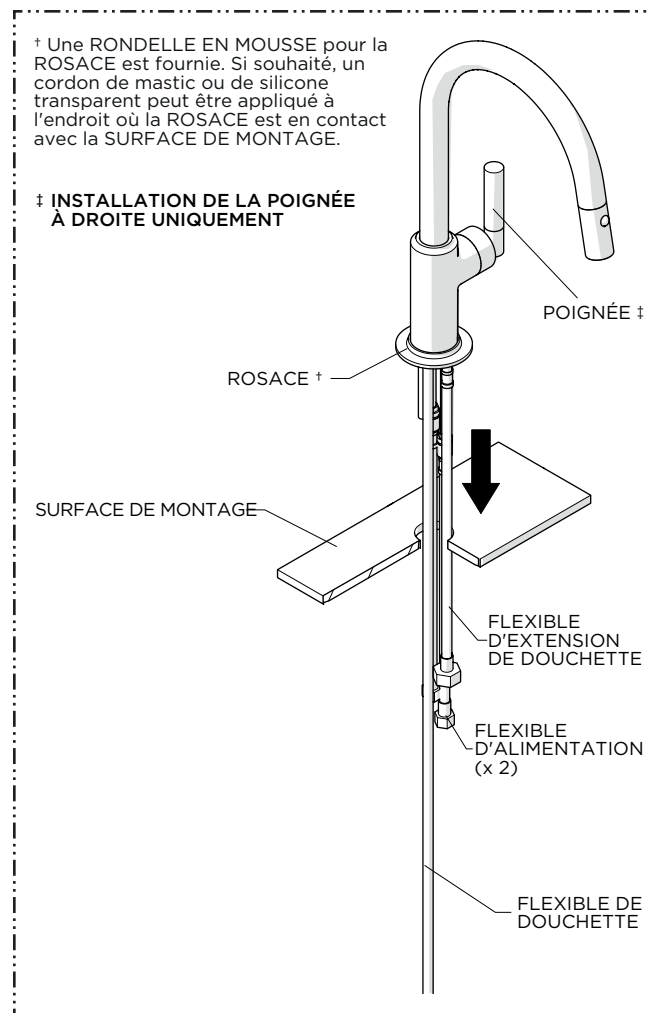

† Une RONDELLE EN MOUSSE pour la ROSACE est fournie. Si souhaité, un cordon de mastic ou de silicone transparent peut être appliqué à l'endroit où la ROSACE est en contact avec la SURFACE DE MONTAGE.

- ‡ INSTALLATION DE LA POIGNÉE À DROITE UNIQUEMENT


3. Insérer le JET et les FLEXIBLES D'ALIMENTATION dans l'ouverture de la SURFACE DE MONTAGE, en veillant à ce que la RONDELLE EN MOUSSE fournie soit positionnée sous la ROSACE et que la POIGNÉE soit alignée du côté droit du BEC.

REMARQUE : La POIGNÉE ne peut être installée QUE du côté droit.

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINETS DE CUISINE À COL-DE-CYGNE AVEC DOUCHETTE INTÉGRÉE

WATERWORKS

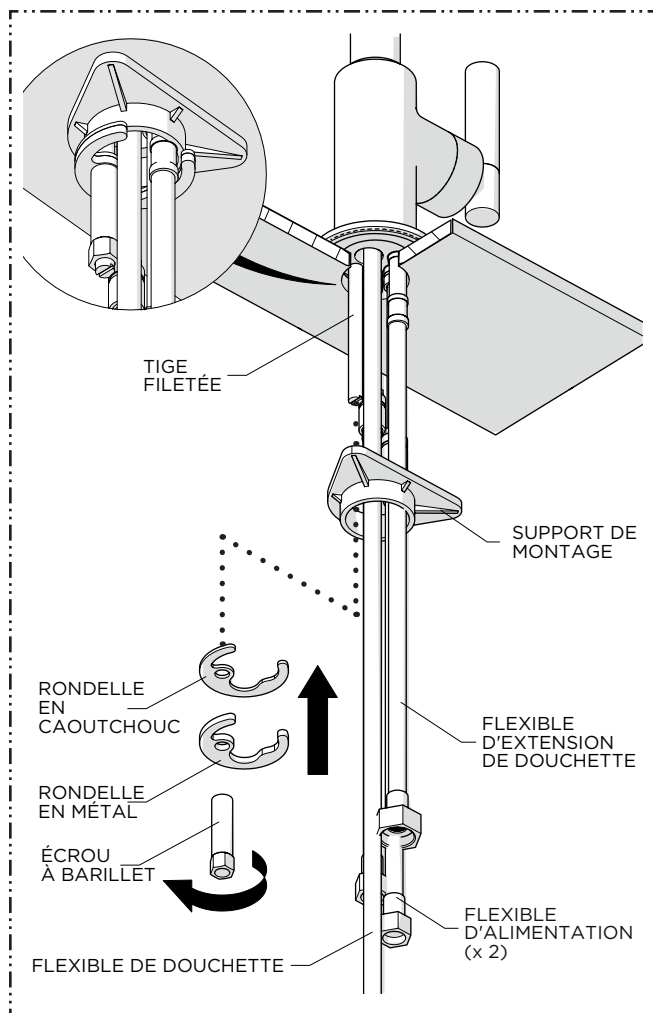

4. Faire coulisser le SUPPORT DE FIXATION sur les flexibles et la tige filetée, puis placer les RONDELLES sur la tige et visser et serrer fermement l'ÉCROU À BARILLET CYLINDRIQUE sur la TIGE.


REMARQUE : S'assurer que les RONDELLES s'ajustent correctement autour des tubes et flexibles d'alimentation et ne gênent pas le libre mouvement du FLEXIBLE DE DOUCHETTE.

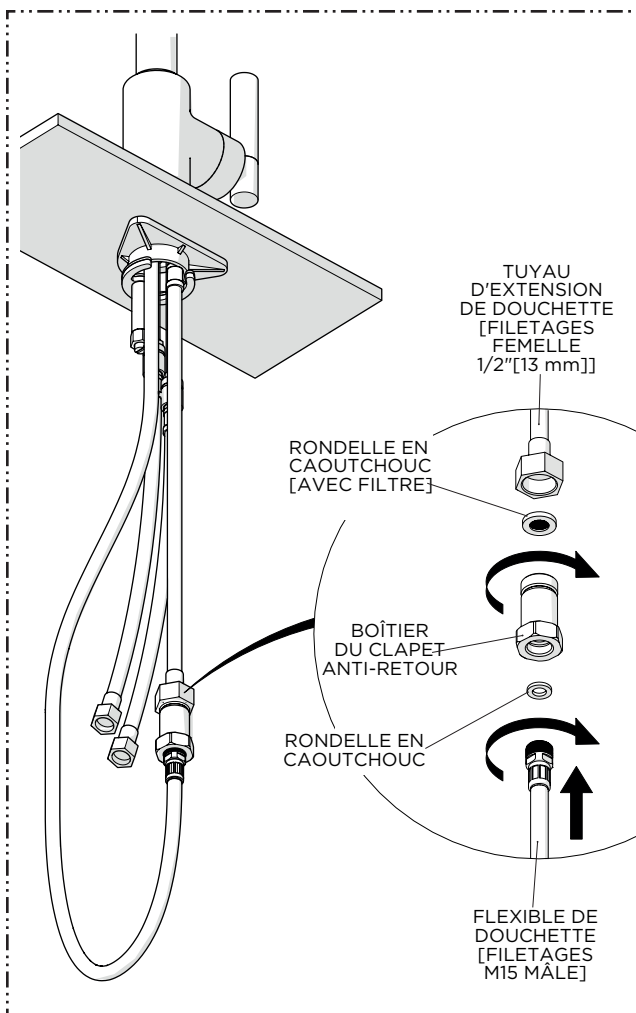

5. Raccorder le FLEXIBLE DE DOUCHETTE au FLEXIBLE D'EXTENSION à l'aide du BOÎTIER DE CLAPET ANTI-RETOUR et des RONDELLES EN CAOUTCHOUC fournis.

REMARQUE : Un CLAPET ANTI-RETOUR À DÉBIT RÉGULÉ est intégré dans le boîtier.

Pour les installations au Royaume-Uni, retirer le CLAPET ANTI-RETOUR du BOÎTIER.

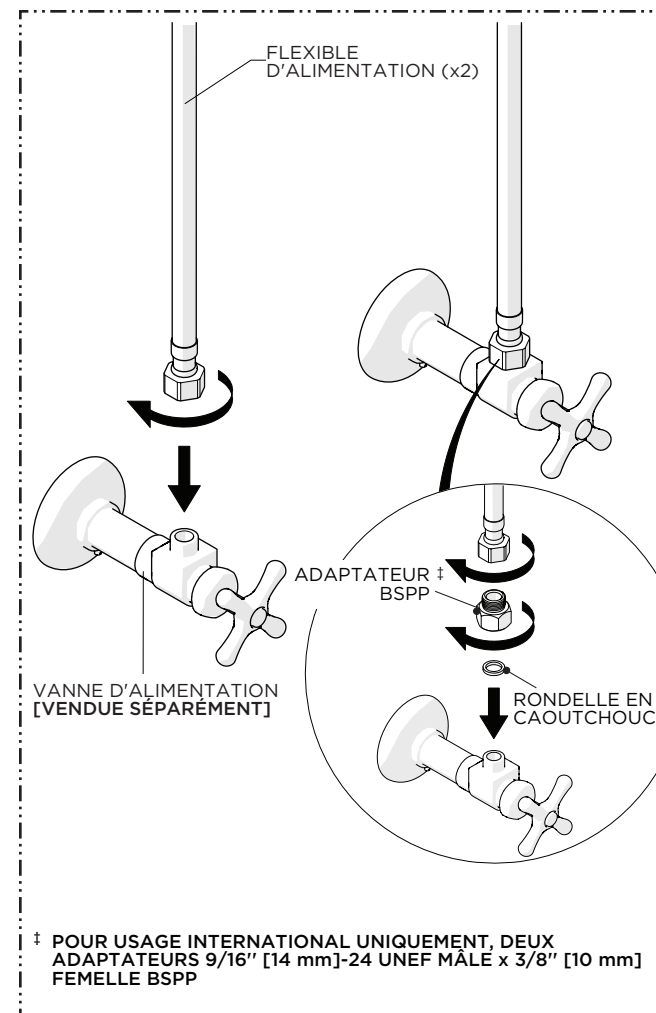

‡ POUR USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT, DEUX ADAPTATEURS 9/16" [14 mm]-24 UNEF MÂLE x 3/8" [10 mm] FEMELLE BSPP

ATTENTION : Il est recommandé de purger les VANNES D'ALIMENTATION (VENDUES SÉPARÉMENT) AVANT D'INSTALLER LE ROBINET.


6. Raccorder les FLEXIBLES D'ALIMENTATION aux VANNES D'ALIMENTATION.

REMARQUE : Les TUYAUX sont connectés aux TUBES D'ALIMENTATION qui sont marqués en BLEU pour le froid et en ROUGE pour le chaud.


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINETS DE CUISINE À COL-DE-CYGNE AVEC DOUCHETTE INTÉGRÉE

WATERWORKS

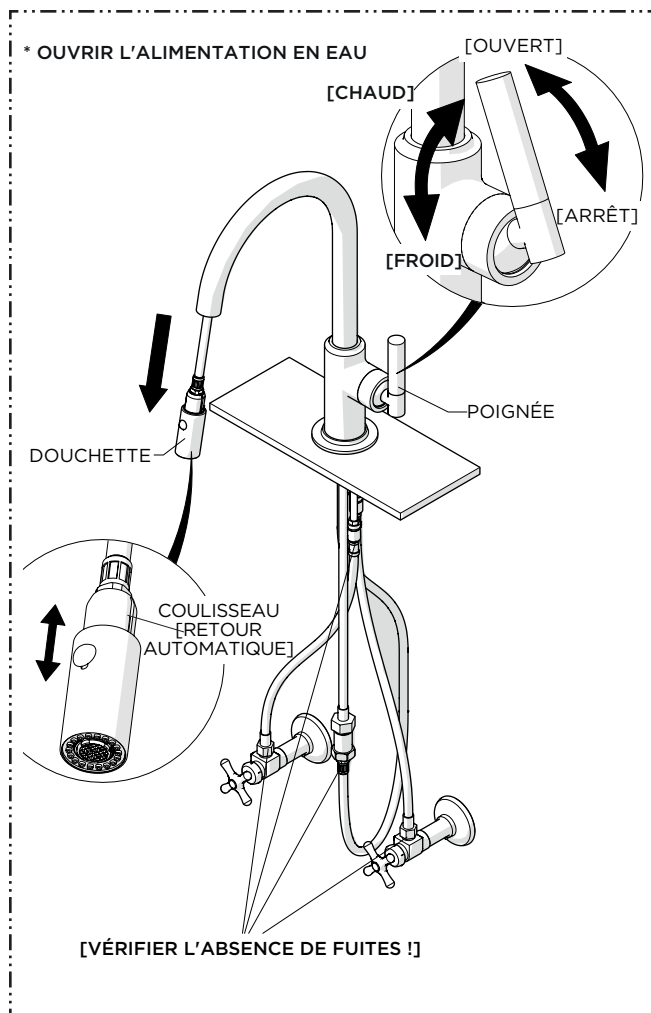


7. Ouvrir l'eau et actionner la POIGNÉE et le PULVÉRISATEUR afin de vérifier leur bon fonctionnement et de purger les éventuels débris présents dans les CONDUITES D'ALIMENTATION, puis vérifier tous les raccords pour détecter d'éventuelles FUITES, et couper l'eau.

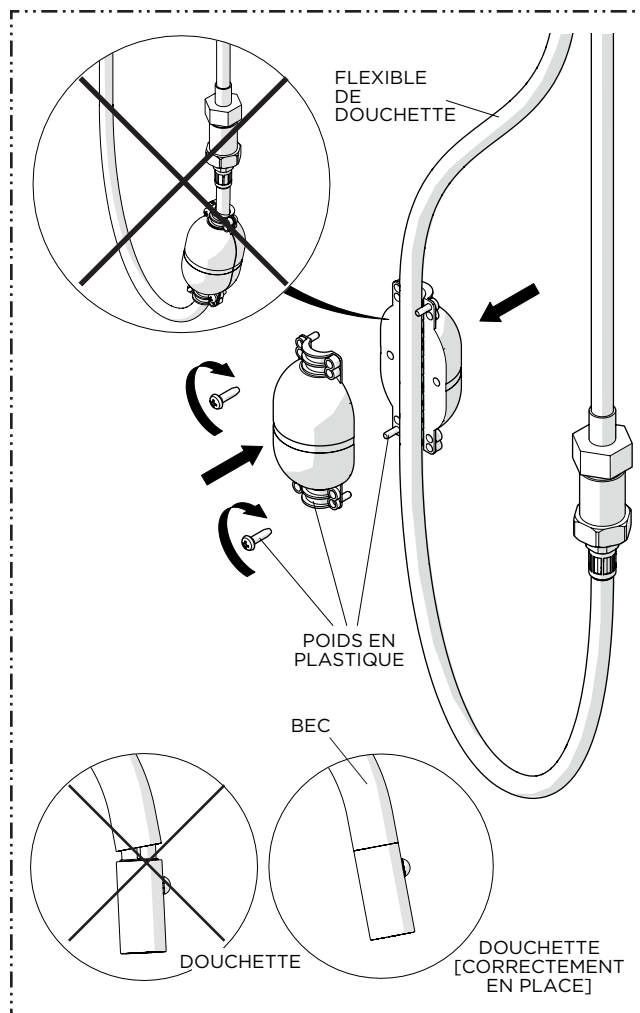

8. Fixer le POIDS EN PLASTIQUE sur une section droite du FLEXIBLE DE DOUCHETTE, à l'opposé du BOÎTIER DE CLAPET ANTI-RETOUR, puis vérifier que le PULVÉRISATEUR s'insère correctement dans le BEC.

DÉPANNAGE : Si le PULVÉRISATEUR ne reste pas correctement en place dans le bec, remonter le POIDS le long du flexible en direction de la surface de montage. Ne pas positionner le POIDS sur un coude ou au-delà du coude du tuyau.

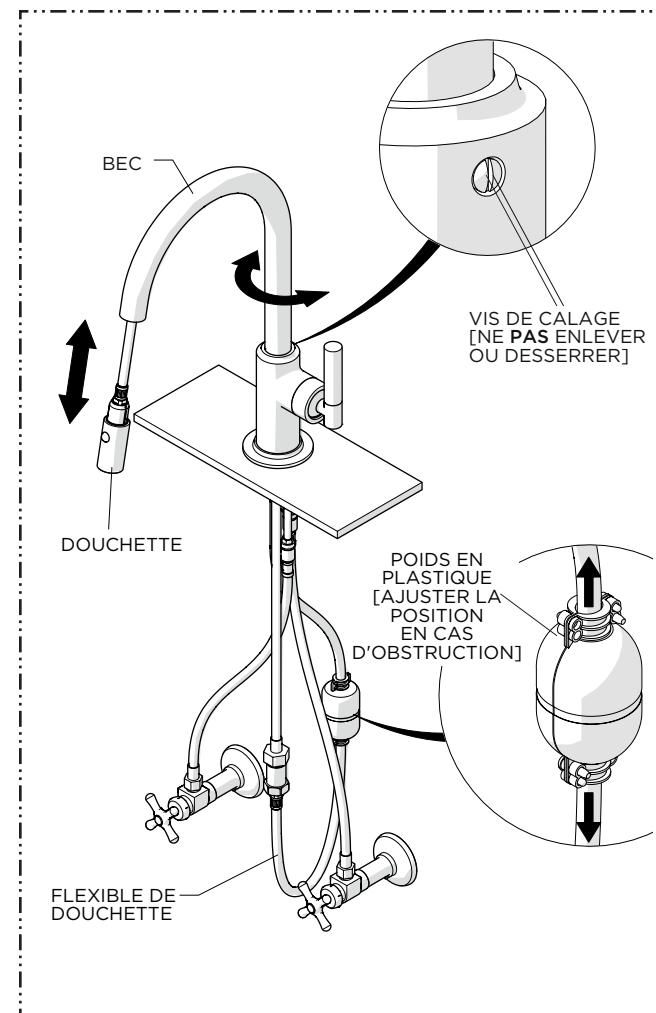


9. Tirer le PULVÉRISATEUR et faire pivoter le BEC afin de vérifier que le POIDS EN PLASTIQUE peut se déplacer librement sous le meuble de rangement.

REMARQUE : Ne pas desserrer ni retirer la VIS DE CALAGE située derrière le CORPS À ENCASTRER.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

ROBINETS DE CUISINE À COL-DE-CYGNE AVEC DOUCHETTE INTÉGRÉE

WATERWORKS

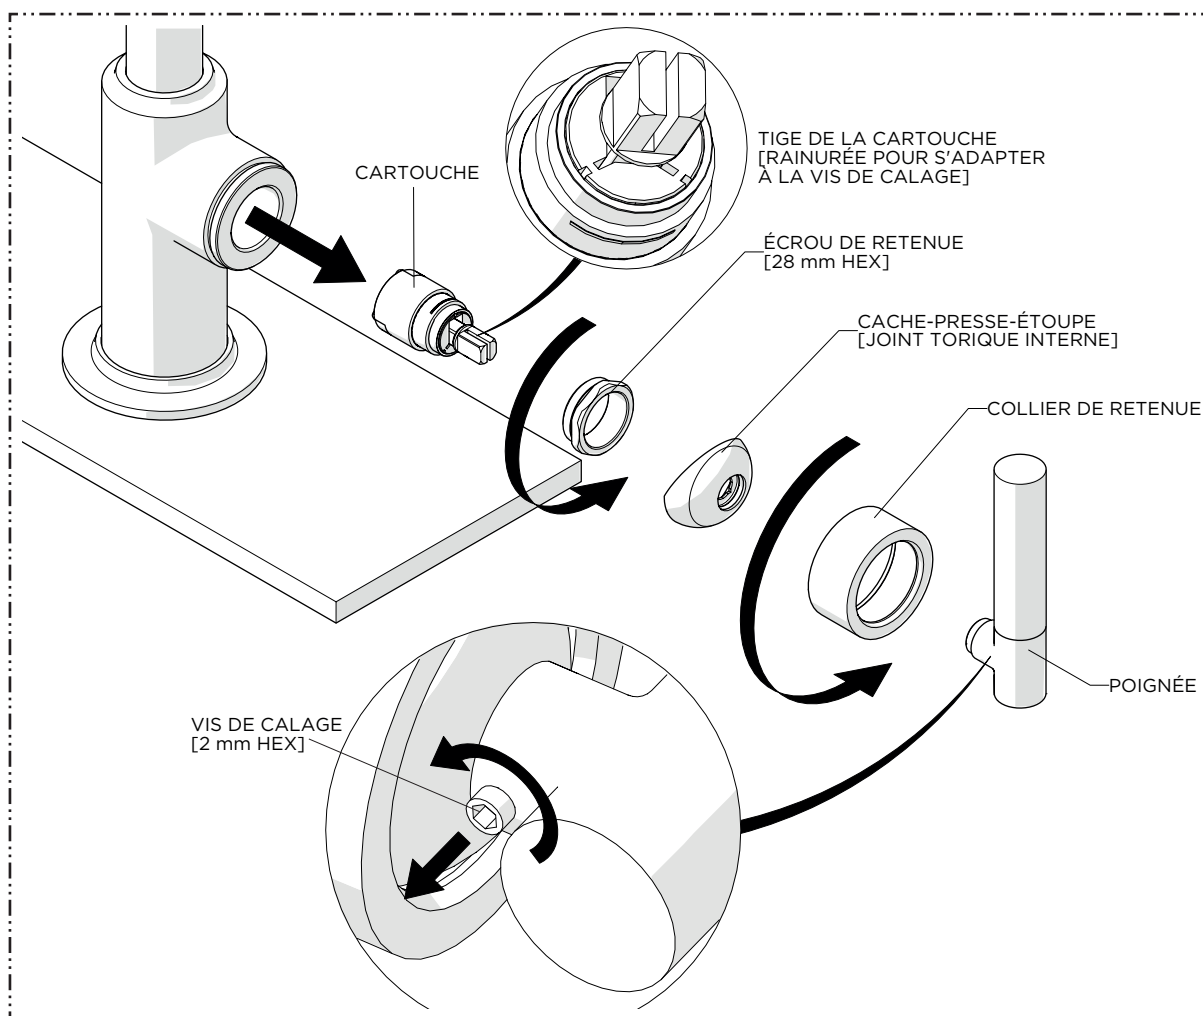

ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE :







1. Desserrer, **sans** retirer, la VIS DE CALAGE, puis retirer la POIGNÉE.
2. Dévisser et retirer le COLLIER DE RETENUE, puis retirer le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE.
3. Dévisser et retirer l'ÉCROU DE RETENUE, puis retirer la CARTOUCHE.

REMARQUE : Lors du remplacement de la CARTOUCHE, s'assurer que la rainure de la TIGE DE CARTOUCHE est correctement alignée avec la VIS DE CALAGE afin de refixer solidement la POIGNÉE.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

ROBINETS DE CUISINE À COL-DE-CYGNE AVEC DOUCHETTE INTÉGRÉE

PIÈCES DÉTACHÉES :

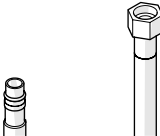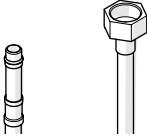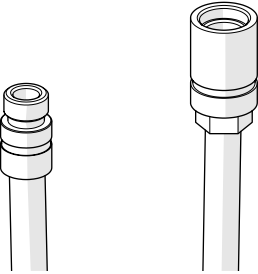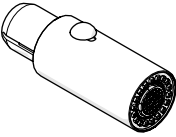	N° de pièce	DESCRIPTION
	100271	ENTRÉE TUYAU D'ALIMENTATION [M10 x 3/8" [10 MM] COMPRESSION RACCORD]
	100274	FLEXIBLE DE DOUCHETTE [M15 MÂLE x M15 MÂLE]
	100275	KIT DE QUINCAILLERIE DE MONTAGE
	100276	FLEXIBLE D'ALIMENTATION [M10 x 1/2" [13 MM] FEMELLE]
	100279	BOÎTIER DU CLAPET ANTI-RETOUR DOUBLE
	100282	TUBE D'ALIMENTATION
	100283	
	106145	KIT D'ÉTANCHÉITÉ DU BEC
	BNU034	POIGNÉE DE JET

	N° de pièce	DESCRIPTION
	535592	CLAPET ANTI-RETOUR À RÉGULATION DE DÉBIT
	999382	CARTOUCHE