


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE

ROBINET DE CUISINE DOUBLE AVEC DOUCHETTE À COL-DE-CYGNE AVEC POIGNÉES À LEVIER HENRY CHRONOS

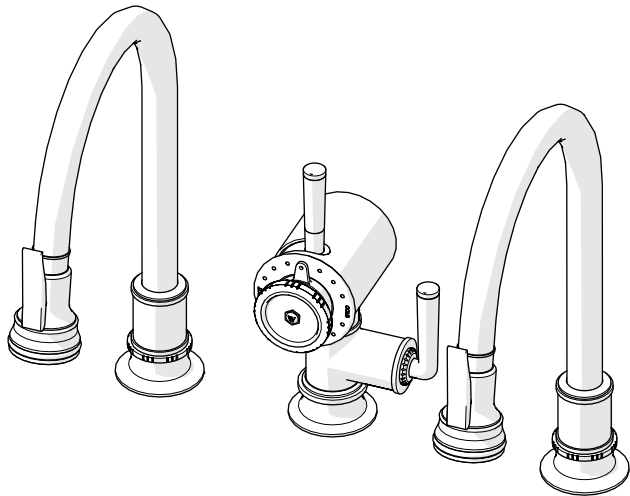

STYLES	
CKM611 [PRÉSENTÉ]	CKM614

IMPORTANT :


- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- **ATTENTION** : Il est recommandé de purger les VANNES D'ALIMENTATION (**vendues séparément**) avant d'installer le ROBINET DE CUISINE. La purge permet d'éviter d'endommager la CARTOUCHE et d'autres composants internes.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Le produit est **vendu partiellement** assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.

- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
ÉPAISSEUR DE LA PLAGE	1/4" [6 mm] MINIMUM
	2-1/16" [52 mm] MAXIMUM
DIAMÈTRE DE PERÇAGE	Ø1-3/8" [35 mm]
DOUCHETTE RÉGLABLE OU FIXE	RÉGLABLE
PIVOTEMENT DU BEC	OUI
ÉCART ENTRE LES TROUS DE LA PLAGE	6-8", 12" [152-203 mm, 305 mm]
LONGUEUR DU TUYAU DU BEC	59" [1,5 m]
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	QUART DE TOUR
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	3/8" [10 mm] COMPRESSION TUYAUX DE RACCORDEMENT †
PORTÉE DU BEC	10-15/16" [262 mm]
PLAGE DE PRESSION D'EAU	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
PRESSIION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]


† Pour **USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT**, deux ADAPTATEURS 9/16" [14 mm]-24 UNEF MÂLE x 3/8" [10 mm] FEMELLE BSPP (**STYLE N° UNUK08**) et des RONDELLES EN CAOUTCHOUC sont fournies.

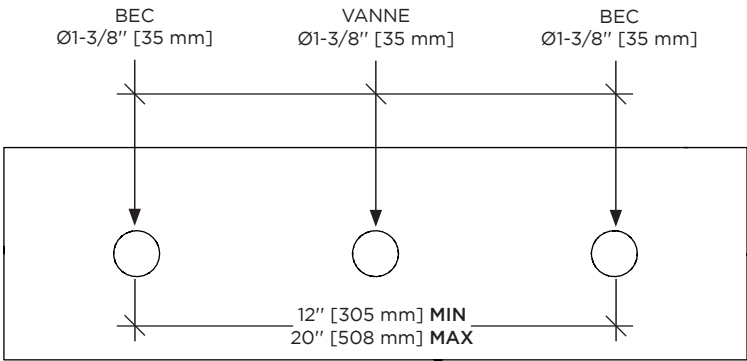

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE

WATERWORKS

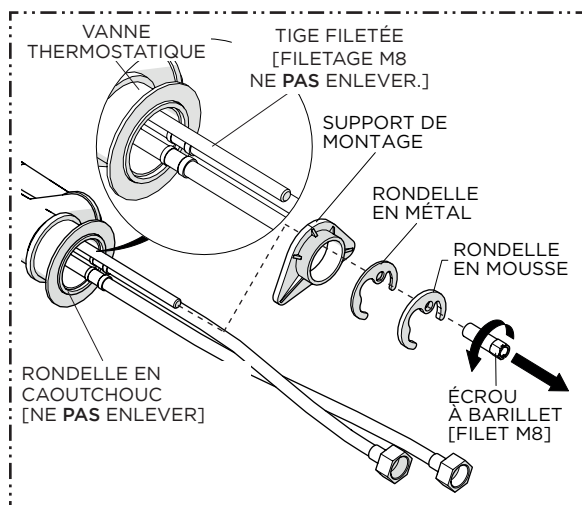


1. Dévisser et retirer l'ÉCROU DE SERRAGE de la TIGE FILETÉE, puis retirer la RONDELLE MÉTALLIQUE, la RONDELLE EN MOUSSE et le SUPPORT DE FIXATION.

REMARQUE : Ne pas retirer la TIGE FILETÉE ni la RONDELLE EN CAOUTCHOUC sous la ROSACE.

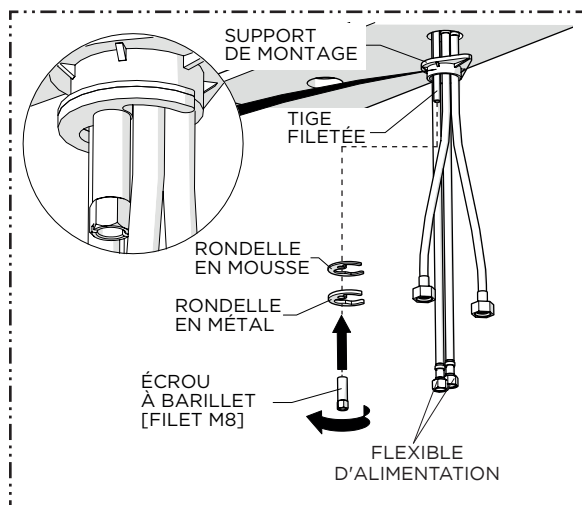


4. Faire glisser le SUPPORT DE FIXATION sur les TUYAUX et la TIGE FILETÉE. Placer la RONDELLE MÉTALLIQUE sur la TIGE FILETÉE, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU DE SERRAGE sur la TIGE FILETÉE.

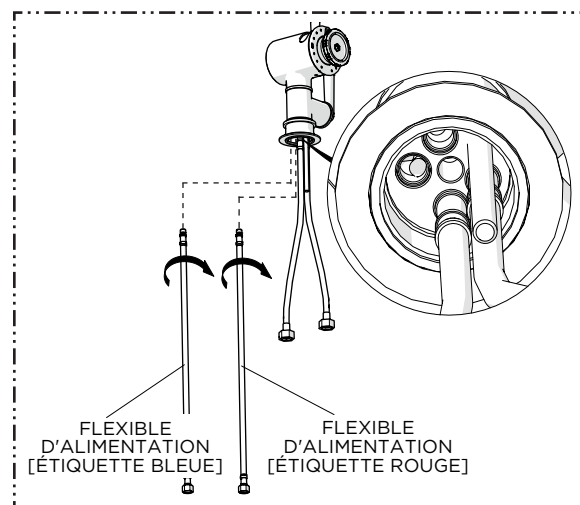


2. Visser et serrer fermement les FLEXIBLES D'ALIMENTATION sur le BEC.


REMARQUE : Les FLEXIBLES sont des TUYAUX à COMPRESSION M15 x 3/8" [10 mm] et sont marqués en BLEU pour le froid et en ROUGE pour le chaud.

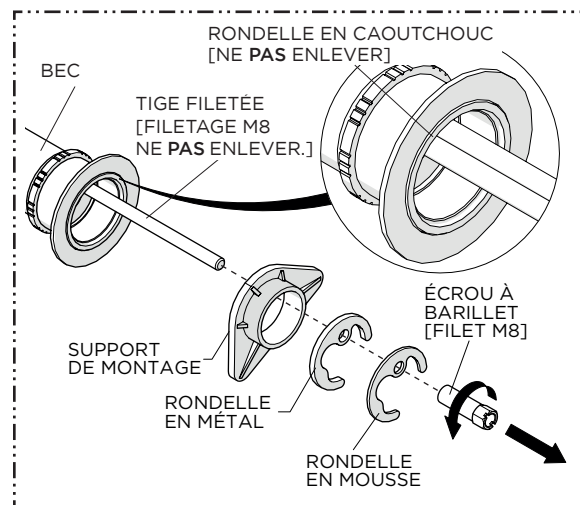

5. Insérer l'extrémité mâle du FLEXIBLE DE DOUCHETTE EN NYLON par le bas du BEC jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'extrémité du BEC.

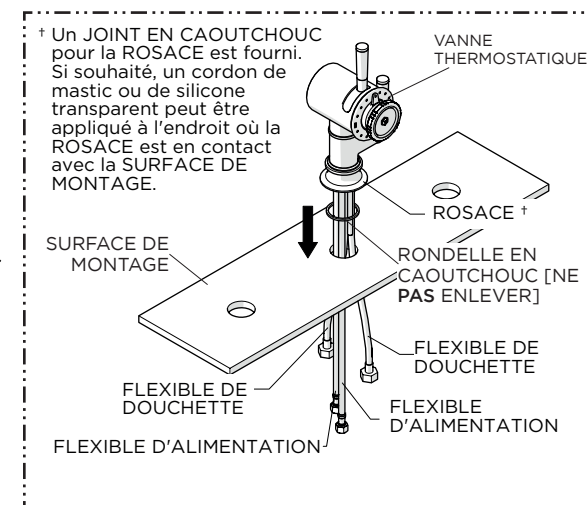

3. Insérer la VANNE THERMOSTATIQUE dans le trou de la SURFACE DE MONTAGE, en veillant à ce que la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie soit positionnée sous la ROSACE.

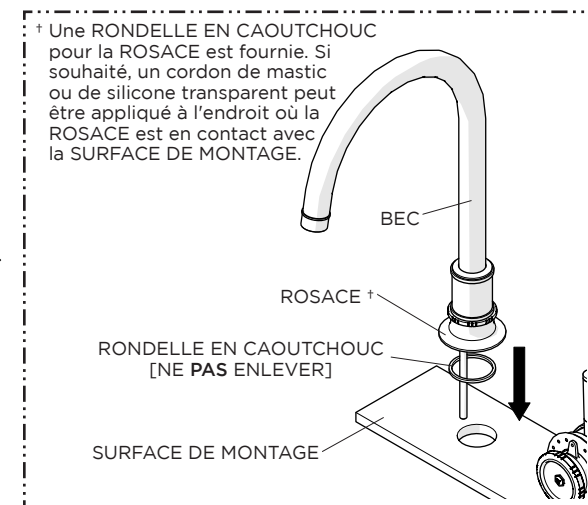


6. Insérer le bec dans le trou de la SURFACE DE MONTAGE en veillant à ce que la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie se trouve sous la ROSACE.


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE


WATERWORKS

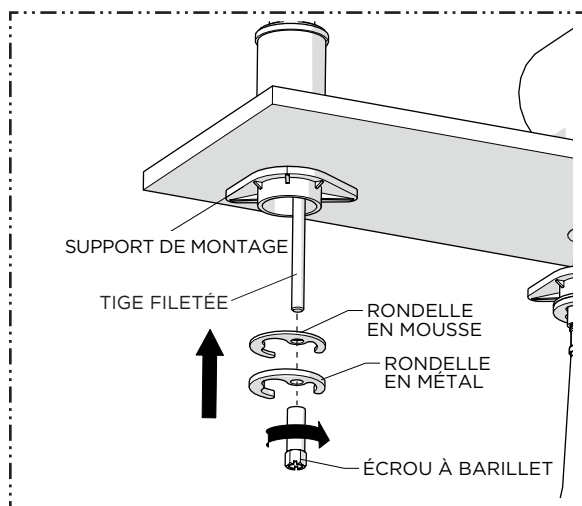

7. Faire glisser le **SUPPORT DE FIXATION** sur les **TUYAUX** et la **TIGE FILETÉE**. Placer la **RONDELLE MÉTALLIQUE** sur la **TIGE FILETÉE**, puis visser et serrer fermement l'**ÉCROU DE SERRAGE** sur la **TIGE FILETÉE**.

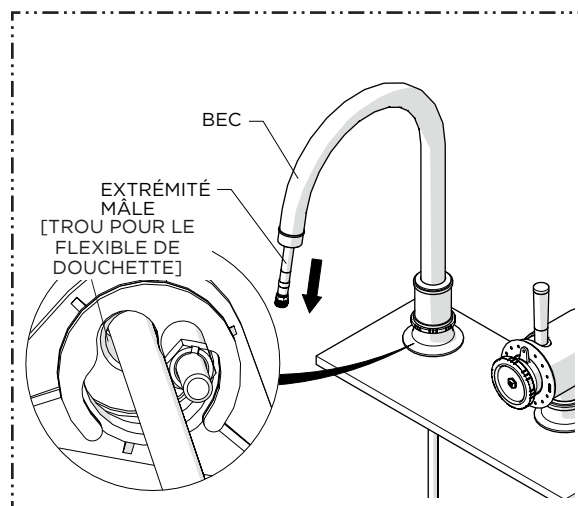


8. Insérer l'**EXTRÉMITÉ MÂLE** du **FLEXIBLE DE DOUCHETTE** par l'ouverture inférieure du **BEC** jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'extrémité du **BEC**.

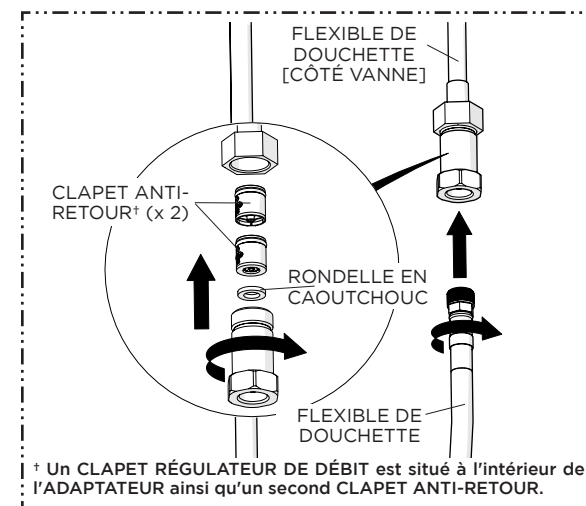

* Un **CLAPET RÉGULATEUR DE DÉBIT** est situé à l'intérieur de l'**ADAPTATEUR** ainsi qu'un second **CLAPET ANTI-RETOUR**.


9. Visser et serrer fermement l'extrémité mâle du **FLEXIBLE DE DOUCHETTE EN NYLON** sur le **FLEXIBLE D'ALIMENTATION** à l'aide de l'**ADAPTATEUR** fourni.

➤ **RÉPÉTER LES ÉTAPES 5 À 9 POUR INSTALLER LE DEUXIÈME (2e) BEC.**

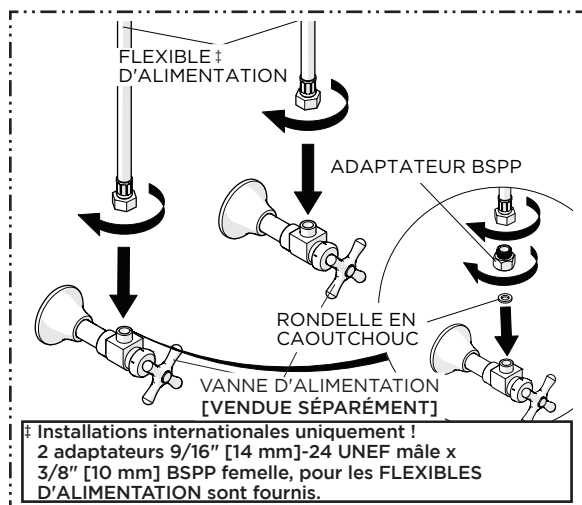


10. Raccorder les **FLEXIBLES D'ALIMENTATION** aux **VANNES D'ALIMENTATION** (vendues séparément).

REMARQUE : Les **FLEXIBLES** sont connectés aux **TUBES D'ALIMENTATION** qui sont marqués en **BLEU** pour le froid et en **ROUGE** pour le chaud.

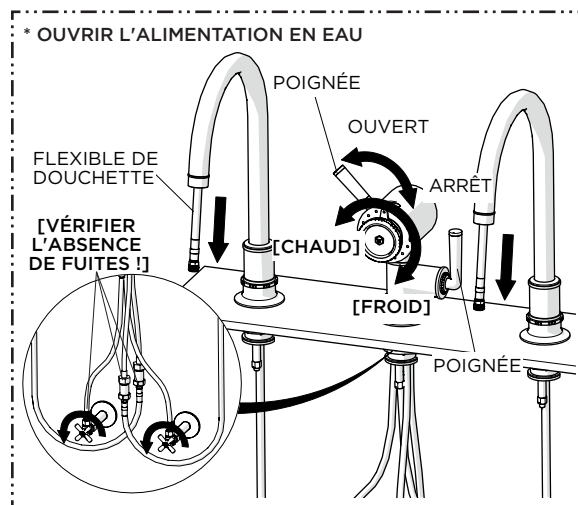

11. Ouvrir l'eau et actionner la **POIGNÉE** afin de vérifier le bon fonctionnement et de purger les éventuels débris présents dans les **CONDUITES D'ALIMENTATION**, puis vérifier tous les raccords pour détecter d'éventuelles **fuites**, et couper l'eau.

ATTENTION : Purger les **CONDUITES D'ALIMENTATION** avant l'installation de la **DOUCHETTE**.

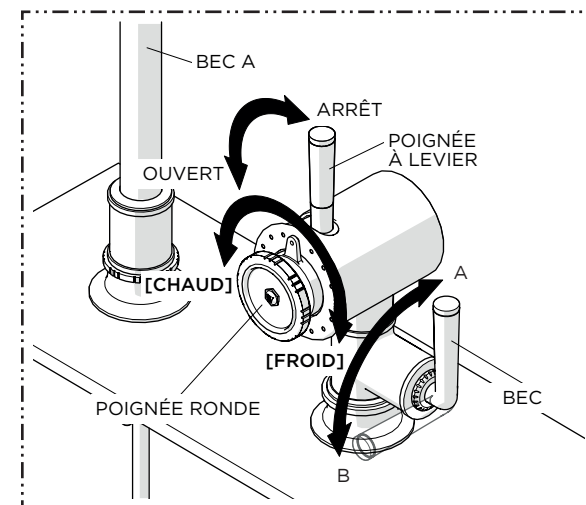


12. Pour ouvrir l'eau, tourner la **POIGNÉE À LEVIER** supérieure dans le sens antihoraire et régler la température avec la **POIGNÉE RONDE**. La poignée latérale de l'inverseur commande l'un ou l'autre bec lorsqu'elle est en position verticale ; la tourner vers l'avant pour le **BEC B** ou la ramener en position verticale pour le **BEC A**. Pour couper l'eau, tourner la **POIGNÉE À LEVIER** dans le sens horaire jusqu'à la position verticale.


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE


WATERWORKS

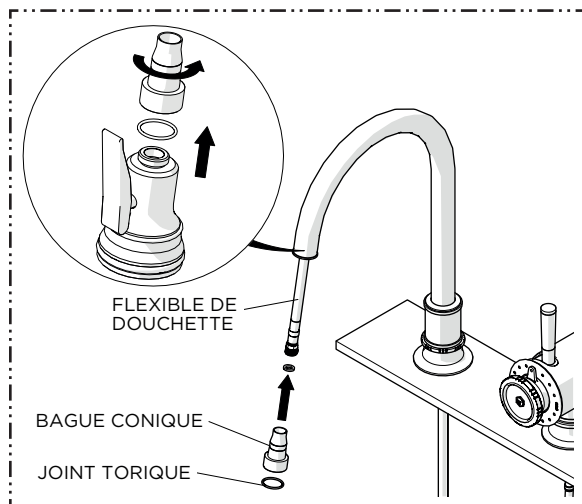


13. Dévisser et retirer le COLLIER situé en haut de la DOUCHETTE, puis faire glisser le COLLIER sur le FLEXIBLE DE DOUCHETTE.

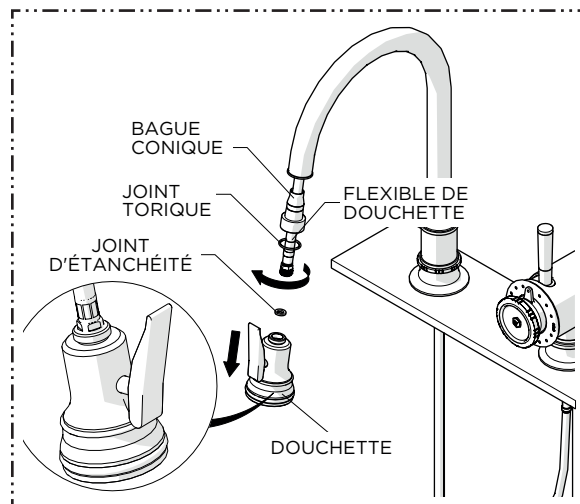

14. Visser et serrer fermement le FLEXIBLE dans la DOUCHETTE à l'aide du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ fourni.

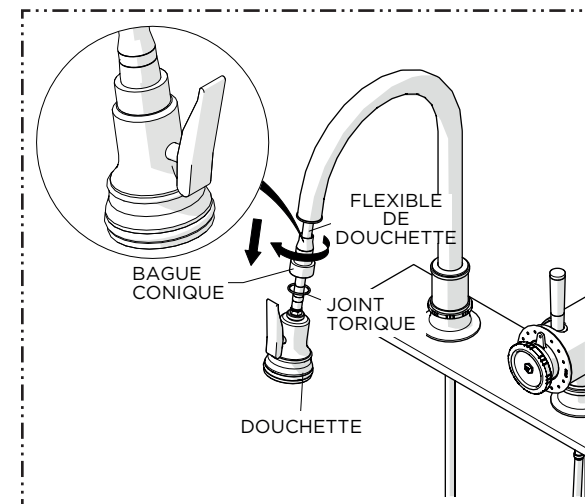


15. Revisser et serrer le COLLIER sur la DOUCHETTE.

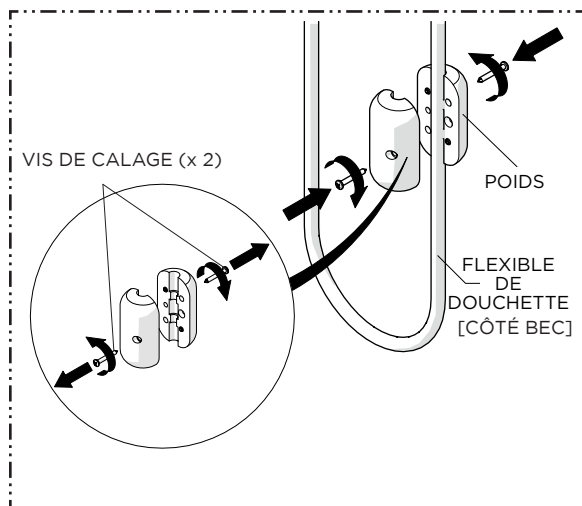


16. Dévisser et retirer les VIS du POIDS à l'aide d'un tournevis cruciforme, séparer les deux parties du POIDS, placer le POIDS autour du FLEXIBLE DE DOUCHETTE, puis revisser les VIS afin de fixer le POIDS dans la position souhaitée.

➤ **RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 12 À 15 POUR INSTALLER LE DEUXIÈME JET DU BEC.**

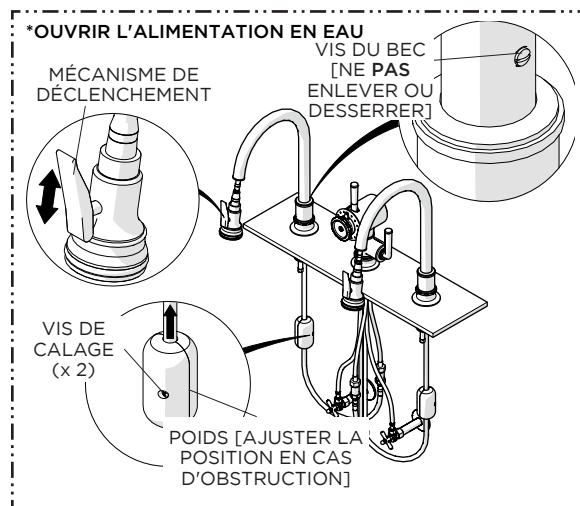


17. Ouvrir l'eau et actionner la DOUCHETTE afin de vérifier son bon fonctionnement. S'assurer que le POIDS peut se déplacer librement sous le meuble de rangement et que le BEC pivote correctement. Ajuster la position du POIDS si nécessaire.

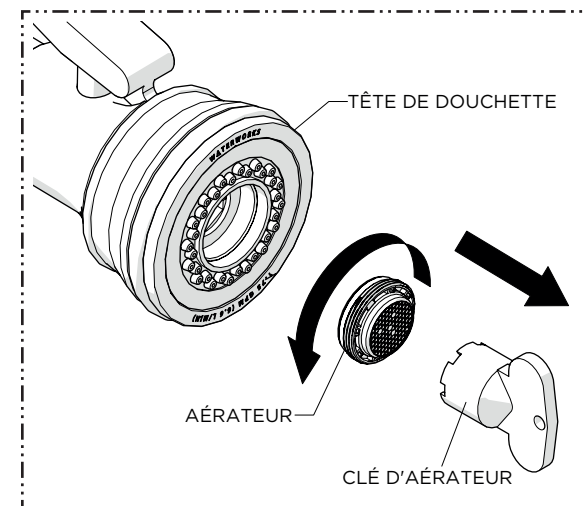



ENTRETIEN DE L'AÉRATEUR :

1. Retirer l'AÉRATEUR de la TÊTE DE DOUCHETTE à l'aide de l'outil fourni, ouvrir l'alimentation en eau pour purger les débris, vérifier l'absence de fuites sur tous les raccords, puis réinstaller l'AÉRATEUR à l'aide de l'outil fourni.


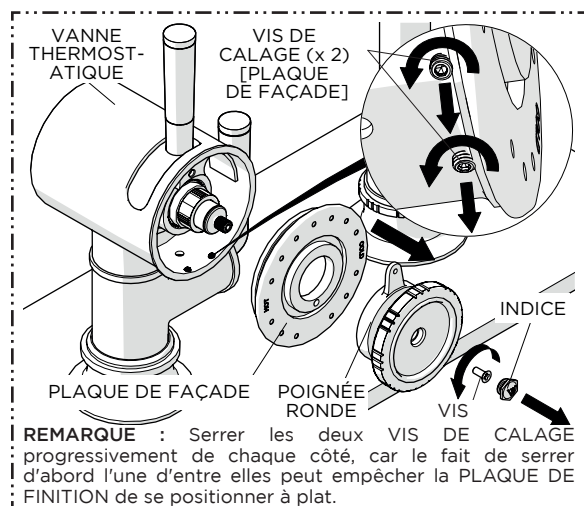


ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE THERMOSTATIQUE :

1. Retirer l'INDICATEUR, dévisser et retirer la VIS, puis retirer la POIGNÉE RONDE. Desserrer, **SANS** retirer, les VIS DE CALAGE situées sous la VANNE THERMOSTATIQUE, puis retirer la PLAQUE DE FINITION.

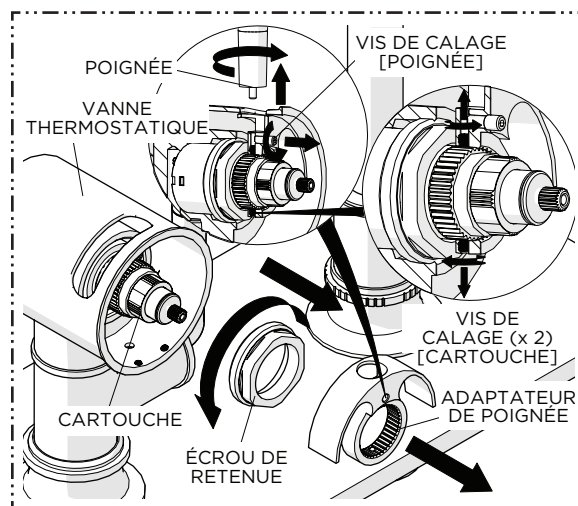

2. Desserrer (**sans** retirer) la VIS DE CALAGE de la poignée, puis dévisser la POIGNÉE de la VANNE THERMOSTATIQUE. Ensuite, desserrer (**sans** retirer) les VIS DE CALAGE de la CARTOUCHE aux deux extrémités, retirer l'ADAPTATEUR DE POIGNÉE, puis dévisser L'ÉCROU DE RETENUE pour accéder à la CARTOUCHE.




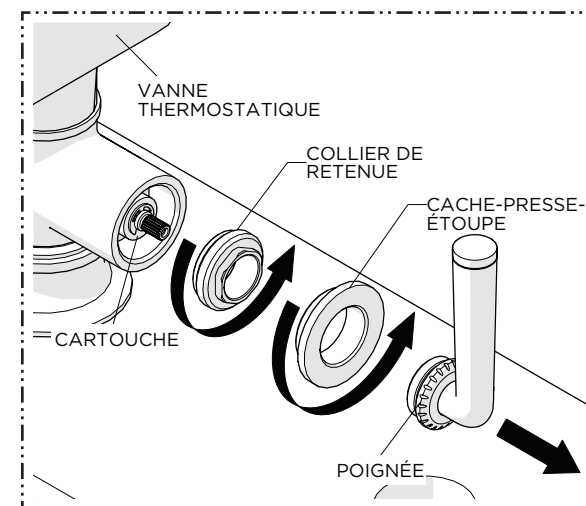








ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE INVERSEUR :

1. Retirer la POIGNÉE, dévisser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE, dévisser et retirer le COLIER DE RETENUE, puis accéder à la CARTOUCHE.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE

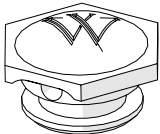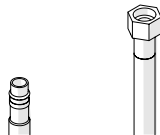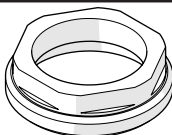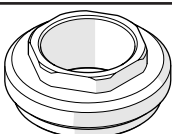PIÈCES DÉTACHÉES :	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
	CNU002	INDICATEUR HEX
	100271	FLEXIBLE D'ALIMENTATION [M10 MÂLE X 3/8" [10 MM] COMPRESSION FEMELLE (9/16" [14 MM]-24 UNEF)]
	CNU003 (MÉTAL) CNU004 (CHÊNE)	POIGNÉE À LEVIER MARCHE/ARRÊT
	CLH011 (MÉTAL) CLH014 (CHÊNE)	POIGNÉE À LEVIER INVERSEUR
	101100	BEC GLISSANT
	101101	ÉCROU DE RETENUE POUR CARTOUCHE THERMOSTATIQUE
	101102	CARTOUCHE THERMOSTATIQUE
	101103	ÉCROU DE RETENUE POUR CARTOUCHE INVERSEUR
	101104	CARTOUCHE INVERSEUR

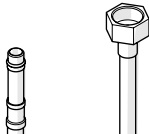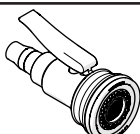	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
	101115	POIDS
	100274	FLEXIBLE DE DOUCHETTE [M15 MÂLE x M15 MÂLE]
	100275	MATÉRIEL DE MONTAGE
	100276	FLEXIBLE D'ALIMENTATION [M10 Mâle x 1/2" [13 mm] FEMELLE]
	100279	BOÎTIER DU CLAPET ANTI- RETOUR
	103678	CLAPET ANTI-RETOUR
	535592	CLAPET ANTI-RETOUR À RÉGULATION DE DÉBIT
	HNU036	DOUCHETTE

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE

WATERWORKS

