


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE BAR À PROFIL BAS

ROBINET DE BAR À PROFIL BAS AVEC POIGNÉE HENRY CHRONOS

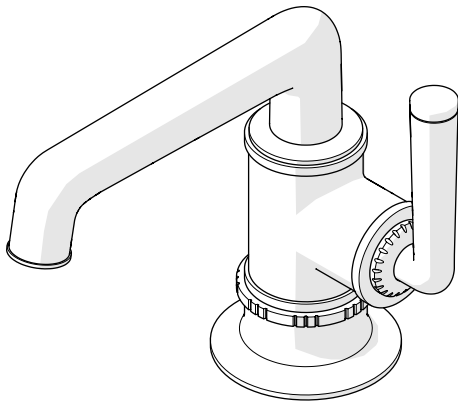

STYLES		
CKM811	CKM814 [PRÉSENTÉ]	CKM815



IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Ce produit est **vendu partiellement** assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et d'entretien uniquement.
- **ATTENTION :**
 - Il est recommandé de purger les VANNES D'ALIMENTATION (**vendues séparément**) avant d'installer le ROBINET DE BAR. La purge permet d'éviter d'endommager la CARTOUCHE et d'autres composants internes.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
ÉPAISSEUR DE LA PLAGE	1/4" [6 mm] MINIMUM
	1-15/16" [49 mm] MAXIMUM
DIAMÈTRE DES PERÇAGES	Ø1-3/4" [44 mm]
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	TUYAUX DE RACCORDEMENT À COMPRESSION 3/8" [10 mm] †
PORTÉE DU BEC	5-13/16" [148 mm]
PIVOTEMENT DU BEC	NON
PRESSION DE L'EAU	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

† Pour un **USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT**, deux adaptateurs 9/16" [14 mm]-24 UNEF MÂLE x 3/8" [10 mm] FEMELLE BSPP et des RONDELLES EN CAOUTCHOUC sont fournis.

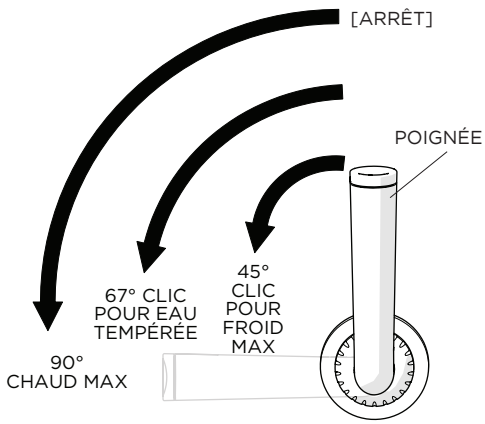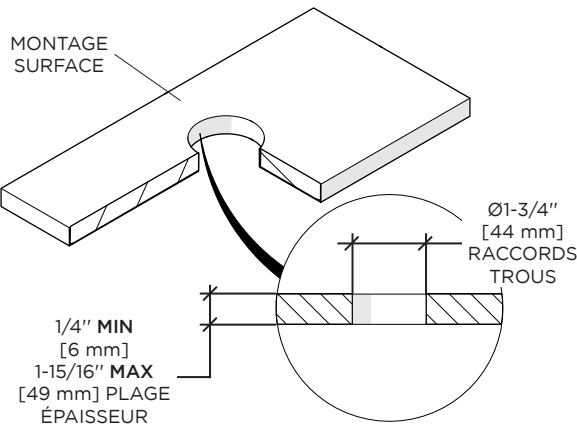


MANIPULATION DE LA POIGNÉE :

- Ce produit est équipé d'une CARTOUCHE DE MITIGEUR PROGRESSIF intégrant un retour tactile.
 - L'utilisateur ressentira de légères impulsions haptiques lors de la manipulation de la POIGNÉE.
 - Ces impulsions indiquent que la CARTOUCHE est aux positions eau froide maximale et eau tempérée.
- La POIGNÉE pivote d'un quart de tour (1/4) dans le sens antihoraire, en passant de l'eau froide à l'eau tiède, puis à l'eau chaude comme indiqué ci-dessus.

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINET DE BAR À PROFIL BAS

WATERWORKS

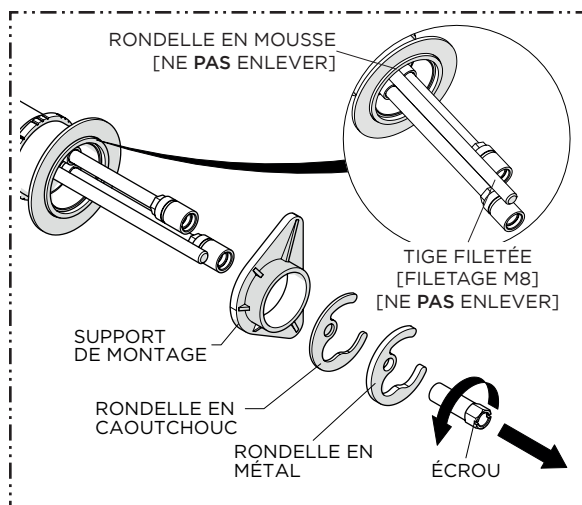


1. Retirer l'ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE, la RONDELLE MÉTALLIQUE, la RONDELLE EN CAOUTCHOUC et le SUPPORT DE MONTAGE de la TIGE FILETÉE.

REMARQUE : Ne PAS retirer la TIGE FILETÉE ou la RONDELLE EN MOUSSE sous la ROSACE.

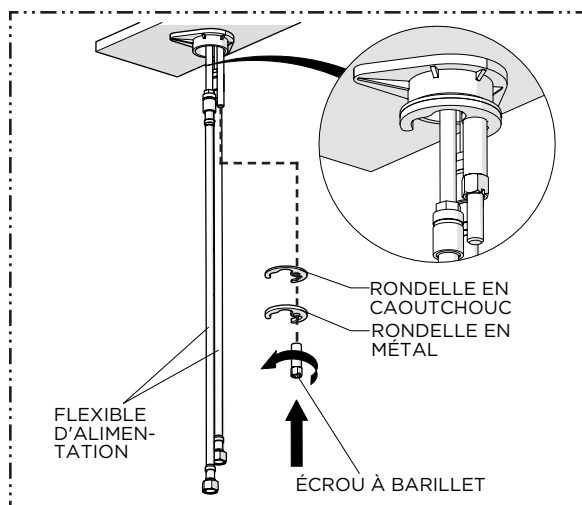


4. Faire coulisser les RONDELLES EN CAOUTCHOUC et en MÉTAL sur la TIGE FILETÉE, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU CYLINDRIQUE sur la TIGE.

REMARQUE : S'assurer que les RONDELLES s'adaptent correctement autour des TUBES et des TUYAUX.

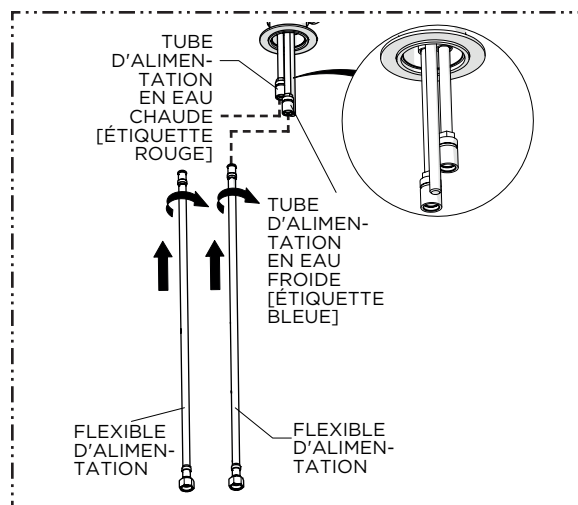


2. Visser et serrer fermement les FLEXIBLES D'ALIMENTATION sur les TUBES D'ALIMENTATION sur le BEC.


REMARQUE : Les FLEXIBLES sont des TUYAUX à COMPRESSION M8 x 3/8" [10 mm] et les TUBES sont marqués en BLEU pour le froid et en ROUGE pour le chaud.

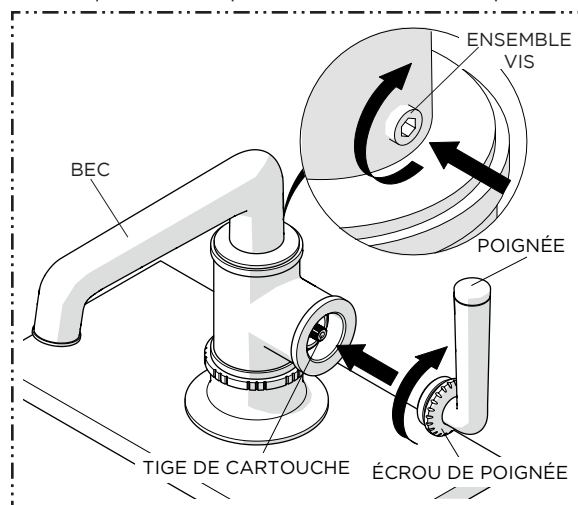

5. En maintenant la POIGNÉE en position verticale, visser l'ÉCROU DE LA POIGNÉE sur le COLLIER DE RETENUE jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Positionner le BEC et maintenir le BEC en position à l'aide de la VIS DE CALAGE.

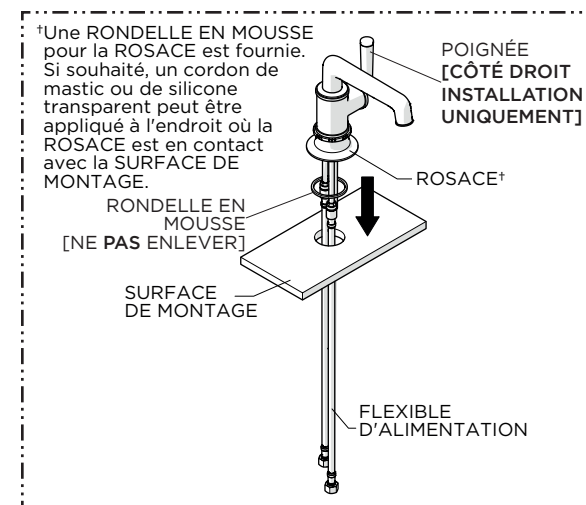

3. Insérer les TUYAUX D'ALIMENTATION dans le trou de la surface de montage en veillant à ce que la RONDELLE EN MOUSSE fournie se trouve sous la ROSACE.

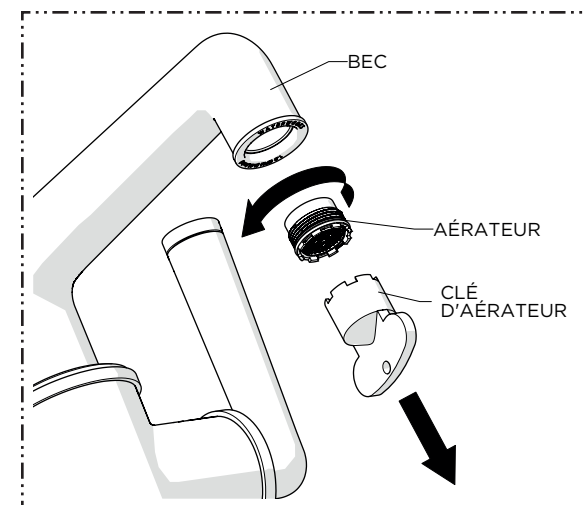


6. Retirer l'AÉRATEUR du BEC à l'aide de la CLÉ D'AÉRATEUR fournie.

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINET DE BAR À PROFIL BAS

WATERWORKS

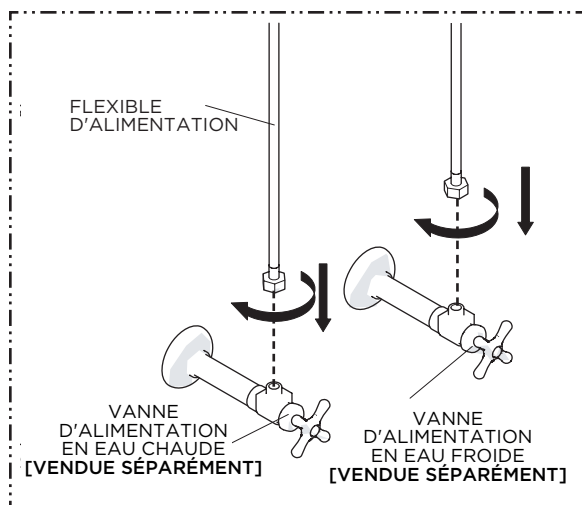


7. Raccorder les FLEXIBLES D'ALIMENTATION aux VANNES D'ALIMENTATION (vendus séparément).

REMARQUE : Les FLEXIBLES sont connectés aux TUBES D'ALIMENTATION qui sont marqués en BLEU pour le FROID et en ROUGE pour le CHAUD.

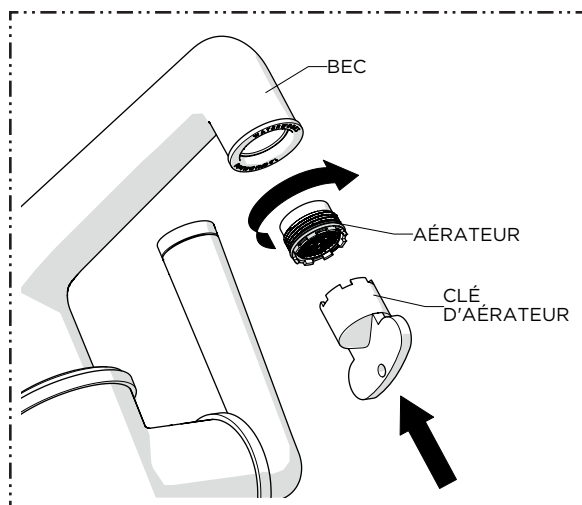


10. Réinstaller l'AÉRATEUR à l'aide de l'outil fourni.

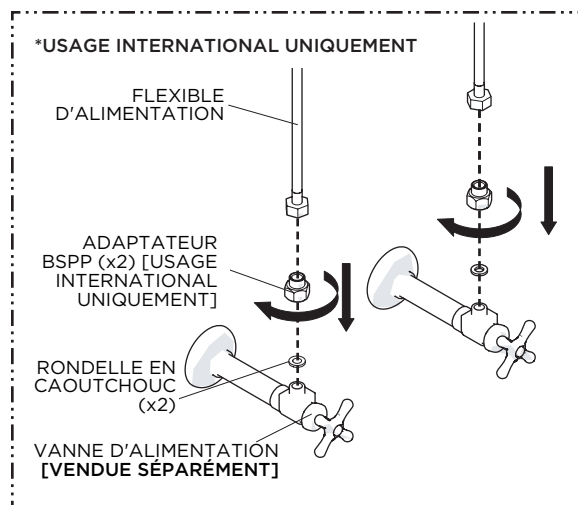


POUR LES INSTALLATIONS INTERNATIONALES UNIQUEMENT :

8. À l'aide des RONDELLES EN CAOUTCHOUC fournies, visser et serrer fermement les ADAPTATEURS BSPP sur les VANNES D'ALIMENTATION, puis visser et serrer fermement les FLEXIBLES D'ALIMENTATION sur les ADAPTATEURS.

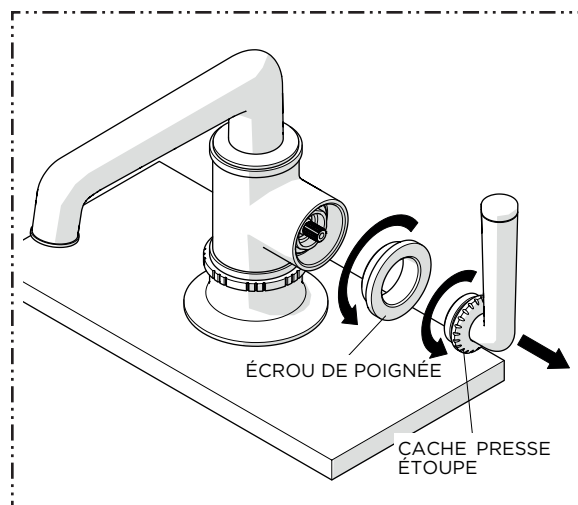


ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE :

1. Dévisser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE, puis retirer la POIGNÉE, et dévisser l'ÉCROU DE LA POIGNÉE et le retirer.

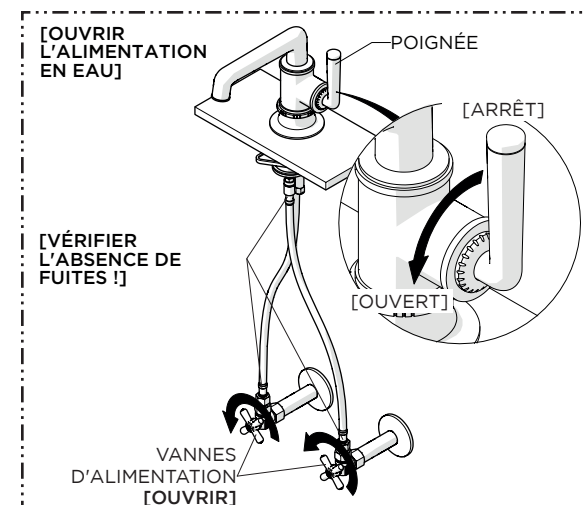

9. Ouvrir l'alimentation en eau pour purger les CONDUITES D'ALIMENTATION, puis vérifier l'étanchéité de tous les raccords.

REMARQUE : Il est recommandé de purger les VANNES D'ALIMENTATION avant d'installer le robinet afin d'éviter d'endommager la CARTOUCHE.

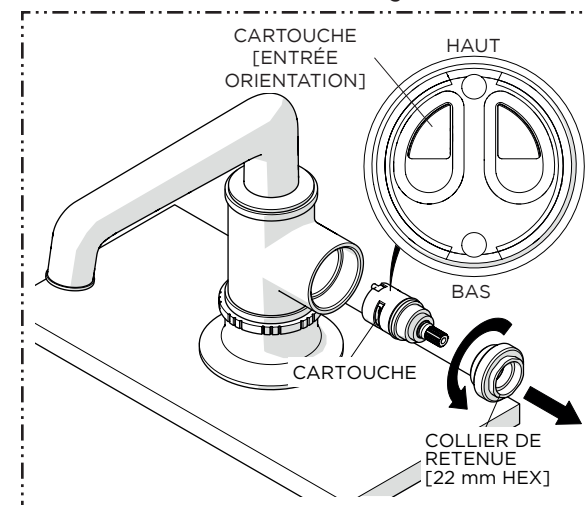






2. Dévisser et retirer le COLLIER DE RETENUE, puis tirer sur la CARTOUCHE pour l'extraire.

REMARQUE : Le remplacement du COLLIER DE RETENUE nécessite un couple de 11 ft-lb [15 Nm]. Un couple trop important endommagera la CARTOUCHE.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

ROBINET DE BAR À PROFIL BAS

PIÈCES DÉTACHÉES :

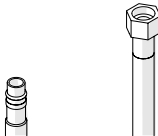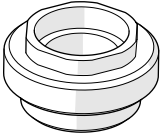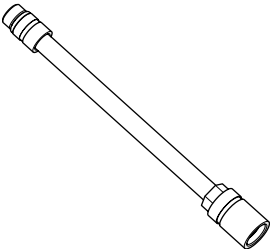	N° de pièce	DESCRIPTION
	999191	CLÉ D'AÉRATEUR
	101107	AÉRATEUR
	100271	FLEXIBLE D'ALIMENTATION [M10 MÂLE x 3/8" [10 mm] COMPRESSION FEMELLE (9/16" [14 mm]-24 UNEF)]
	101108	BEC GLISSANT
	100597	CARTOUCHE
	100266	ÉCROU DE RETENUE
	100275	MATÉRIEL DE MONTAGE
	100282	TUBE D'ALIMENTATION 4-1/2" [114 MM] [M10 M x M10 F]
	100283	TUBE D'ALIMENTATION 5-3/4" [146 mm] [M10 M x M10 F]

	N° de pièce	DESCRIPTION
	CLH011 (MÉTAL) CLH014 (CHÊNE)	POIGNÉE À LEVIER

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

ROBINET DE BAR À PROFIL BAS

WATERWORKS

