


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE SALLE DE BAIN À MONTAGE SUR PLAGE MONOTROU

WATERWORKS

ROBINET DE SALLE DE BAIN MONOTROU AVEC POIGNÉE HENRY
OU HENRY CHRONOS

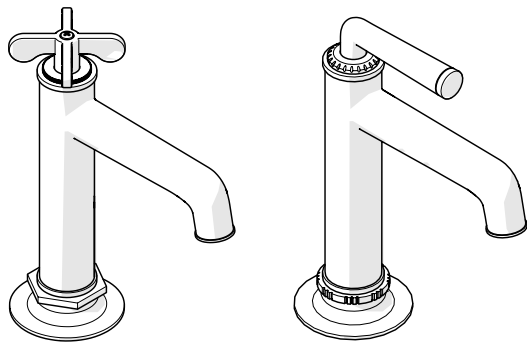

STYLES		
HLS401 [PRÉSENTÉ]	HLS402	CLS411 [PRÉSENTÉ]
CLS414	CLS415	



IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Ce produit est **vendu partiellement** assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et d'entretien uniquement.
- Il est recommandé de purger les VANNES D'ALIMENTATION (**vendues séparément**) avant d'installer le ROBINET DE SALLE DE BAIN. La purge permet d'éviter d'endommager la CARTOUCHE et d'autres composants internes.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés ou lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
PROFONDEUR DE LA BONDE	3/8" [10 mm] MINIMUM
	2" [51 mm] MAXIMUM
DIAMÈTRE DU TROU DE VIDAGE	Ø1-1/2" [38 mm]
STYLE DE VIDAGE	BOUTON-POUSOIR
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	TUYAUX DE RACCORDEMENT À COMPRESSION 3/8" [10 mm] †
PORTÉE DU BEC	5-1/4" [133 mm]
PRESSION DE L'EAU	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

† Pour un **USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT**, deux adaptateurs UNUK08 9/16" [14 mm]-24 UNEF MÂLE x 3/8" [10 mm] FEMELLE BSPP et des RONDELLES EN CAOUTCHOUC sont fournis.

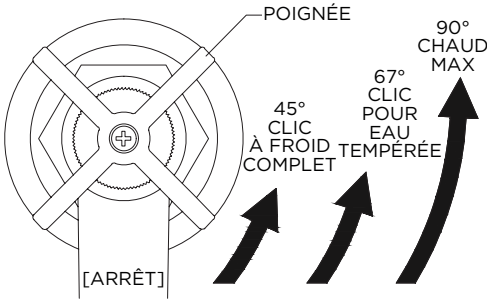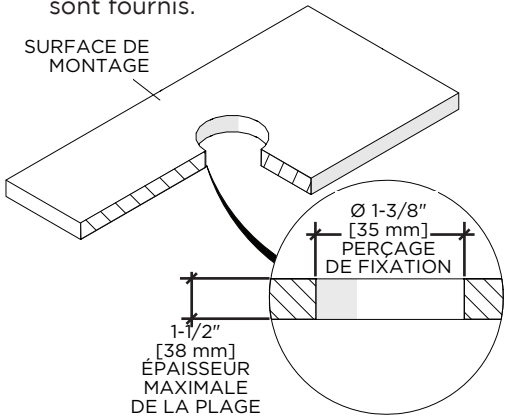


MANIPULATION DE LA POIGNÉE :

- Ce produit est équipé d'une CARTOUCHE DE MITIGEUR PROGRESSIF intégrant un retour tactile.
 - L'utilisateur ressentira de légères impulsions haptiques lors de la manipulation de la POIGNÉE.
 - Ces impulsions indiquent que la CARTOUCHE est aux positions eau froide maximum et eau tiède.
- La POIGNÉE pivote d'un quart de tour (1/4) dans le sens antihoraire, en passant de l'eau froide à l'eau tiède, puis à l'eau chaude comme indiqué ci-dessus.

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINET DE SALLE DE BAIN À MONTAGE SUR PLAGE MONOTROU

WATERWORKS

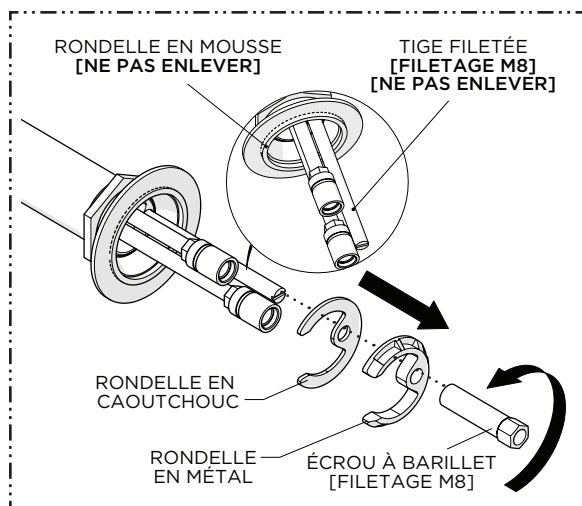


1. Retirer l'ÉCROU, la RONDELLE MÉTALLIQUE et la RONDELLE EN CAOUTCHOUC de la TIGE FILETÉE.

REMARQUE : Ne PAS retirer la TIGE FILETÉE ni la RONDELLE EN MOUSSE sous la ROSACE.

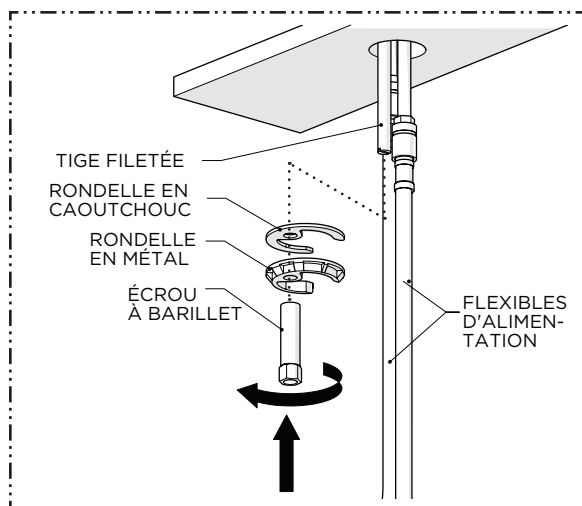


4. Faire coulisser les RONDELLES EN CAOUTCHOUC et en MÉTAL sur la TIGE FILETÉE, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU À BARILLET sur la TIGE.

REMARQUE : S'assurer que les RONDELLES s'adaptent correctement autour des TUBES et des FLEXIBLES.

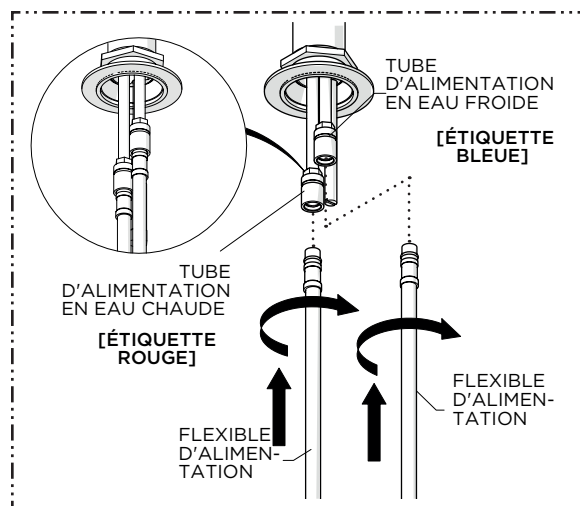


2. Visser et serrer fermement les FLEXIBLES D'ALIMENTATION sur les TUBES D'ALIMENTATION du BEC.


REMARQUE : Les FLEXIBLES sont des FLEXIBLES À RACCORD à COMPRESSION M10 x 3/8" [10 mm] et les TUBES sont marqués en BLEU pour le froid et en ROUGE pour le chaud.

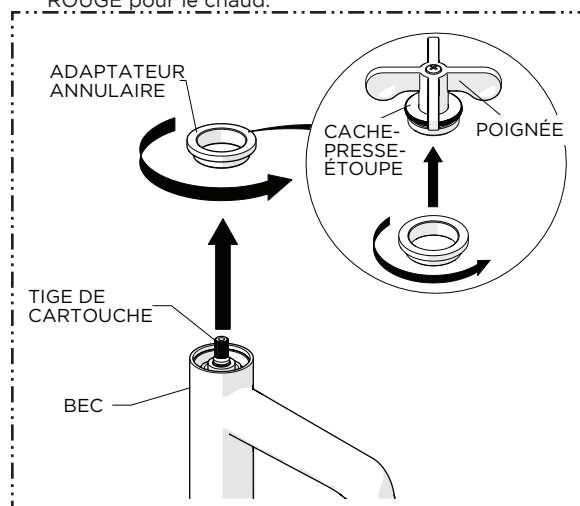

5. Dévisser et retirer l'ADAPTATEUR ANNULAIRE du BEC, puis visser l'adaptateur sur le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE jusqu'à la butée.

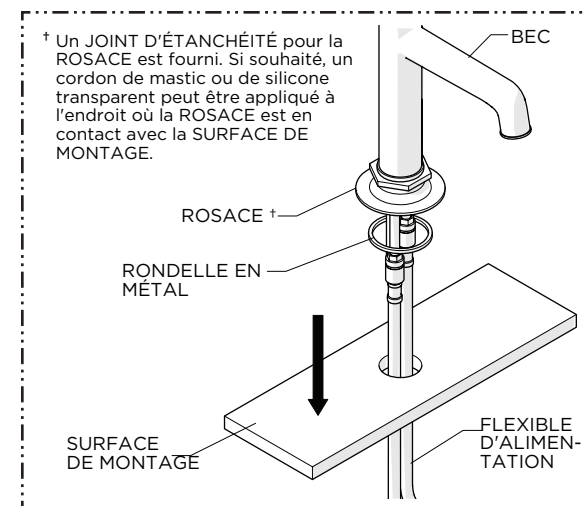

3. Insérer les FLEXIBLES D'ALIMENTATION dans le trou de la SURFACE DE MONTAGE en veillant à ce que la RONDELLE EN MOUSSE fournie se trouve sous la ROSACE.

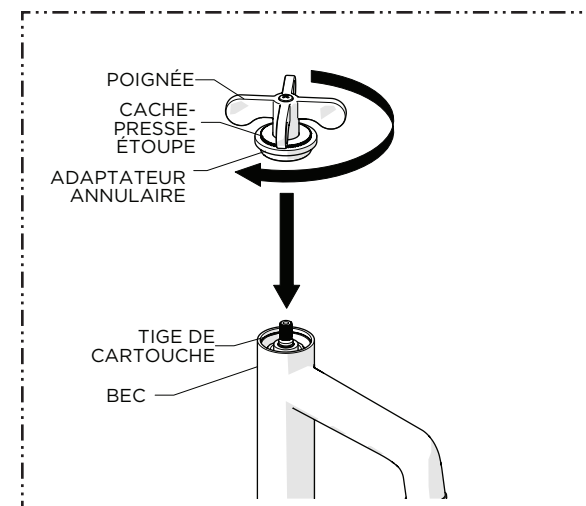


6. En maintenant la POIGNÉE à l'horizontale, visser l'ADAPTATEUR ANNULAIRE dans le BEC jusqu'à la butée.


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE SALLE DE BAIN À MONTAGE SUR PLAGE MONOTROU



WATERWORKS

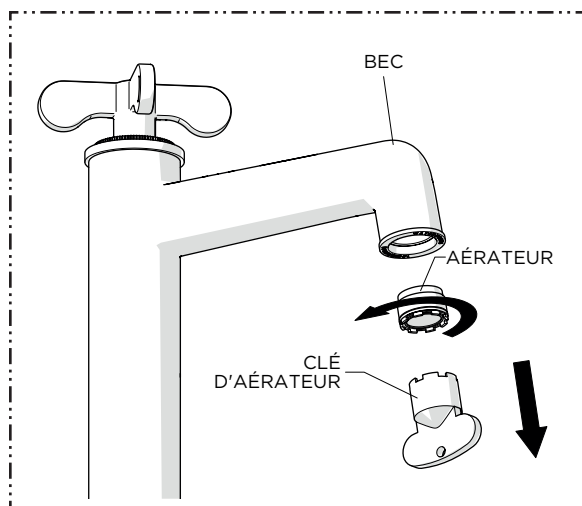

7. Retirer l'AÉRATEUR du BEC à l'aide de la CLÉ D'AÉRATEUR fournie.

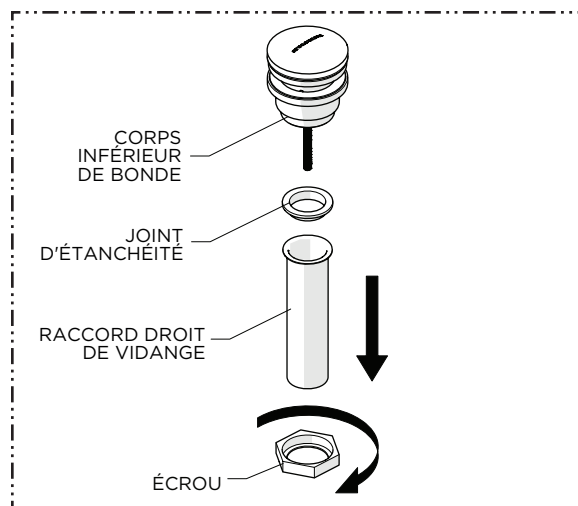


8. Dévisser et retirer l'ÉCROU, le RACCORD DROIT DE VIDANGE et le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ du CORPS INFÉRIEUR DE BONDE.

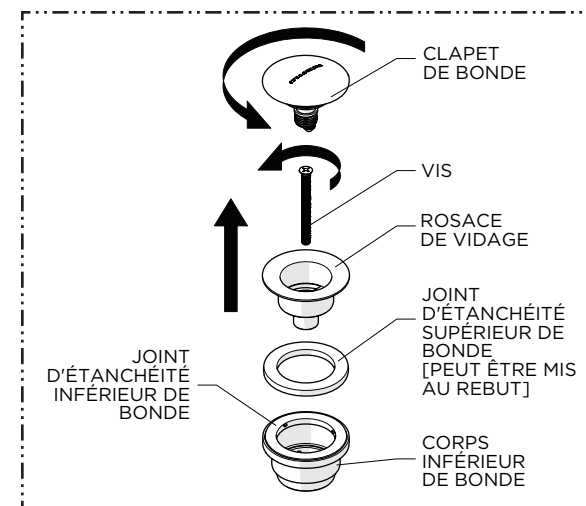


9. Retirer le BOUCHON DE VIDAGE de la ROSACE DE VIDAGE, puis dévisser la VIS du CORPS INFÉRIEUR DE BONDE.



REMARQUE : Ne PAS retirer ou mettre au rebut le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE VIDAGE INFÉRIEUR.

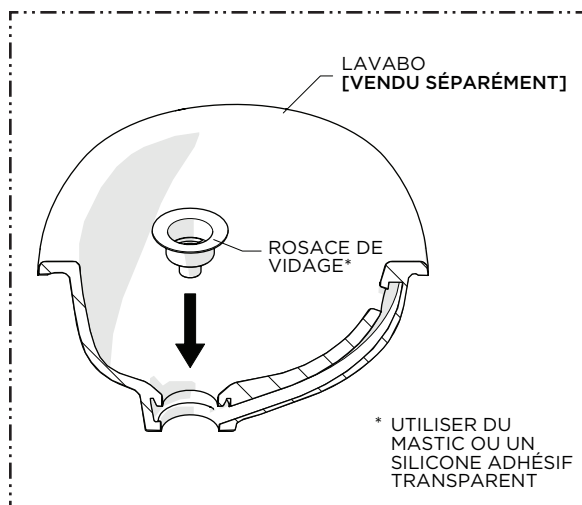

10. Placer la ROSACE DE VIDAGE dans le LAVABO (vendu séparément) à l'aide d'un mastic ou d'un silicone adhésif transparent.

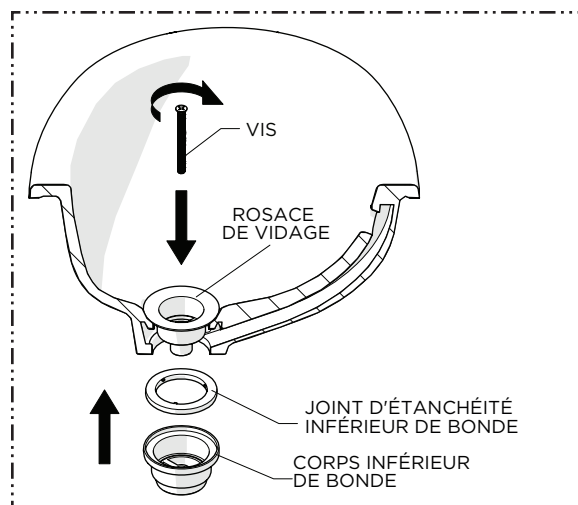

11. Insérer la VIS fournie dans la ROSACE, puis visser et serrer fermement la VIS dans le CORPS INFÉRIEUR DE BONDE en veillant à ce que le JOINT D'ÉTANCHÉITÉ de VIDAGE INFÉRIEUR assure une étanchéité complète sur la face inférieure du LAVABO.

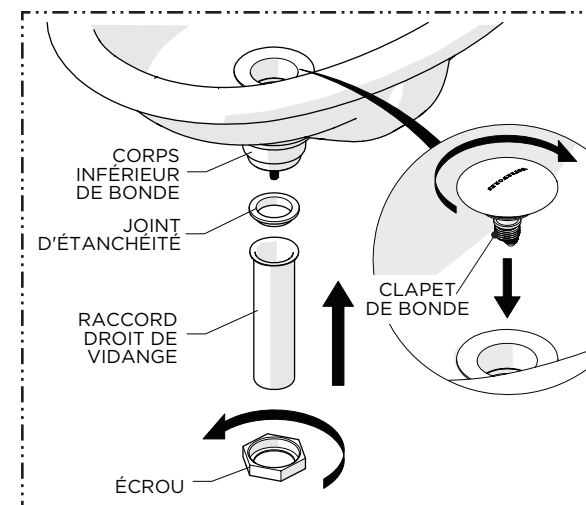


12. Réinstaller le BOUCHON DE VIDAGE, puis le RACCORD DROIT DE VIDANGE à l'aide du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ et de l'ÉCROU fournis.



GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE SALLE DE BAIN À MONTAGE SUR PLAGE MONOTROU

WATERWORKS


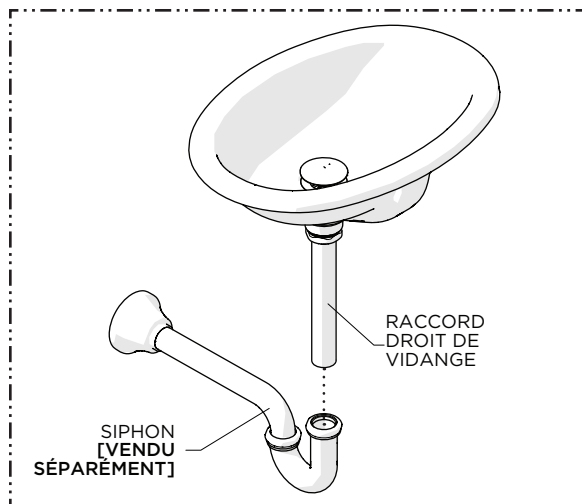


13. Effectuer les derniers raccords du SIPHON [vendu séparément].

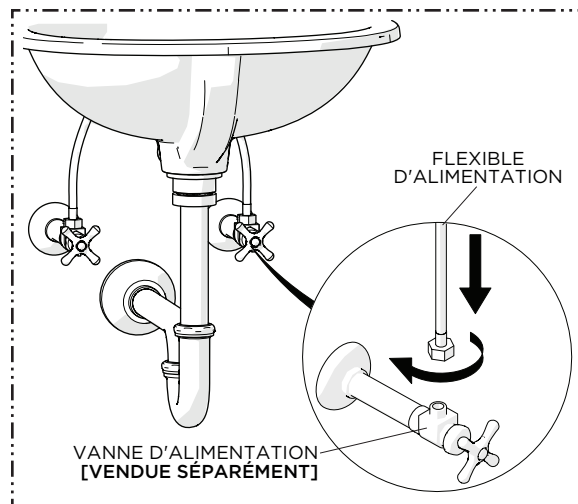


14. Connecter les FLEXIBLES D'ALIMENTATION aux vannes d'alimentation (vendues séparément).

REMARQUE : Les FLEXIBLES sont connectés aux TUBES D'ALIMENTATION qui sont marqués en BLEU pour le froid et en ROUGE pour le chaud.

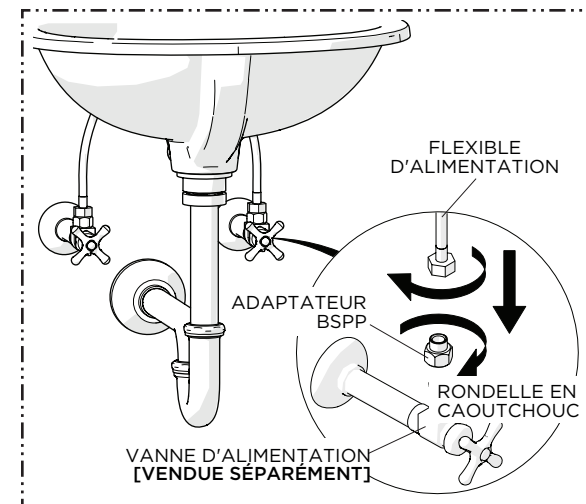



INSTALLATIONS INTERNATIONALES UNIQUEMENT :

15. À l'aide des RONDELLES EN CAOUTCHOUC fournies, visser et serrer fermement les ADAPTATEURS BSPP sur les VANNES D'ALIMENTATION, puis visser et serrer fermement les FLEXIBLES D'ALIMENTATION sur les ADAPTATEURS.


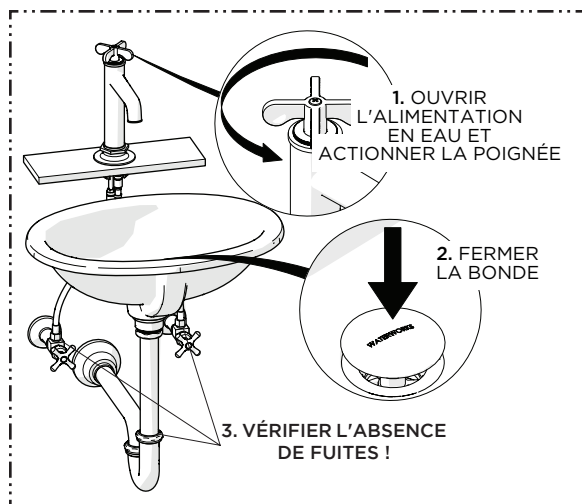


16. Ouvrir l'alimentation en eau et actionner la POIGNÉE pour purger LES FLEXIBLES D'ALIMENTATION. Vérifier l'étanchéité de tous les raccords pour détecter d'éventuelles fuites, puis fermer le VIDAGE pour s'assurer qu'il fonctionne.


REMARQUE : La POIGNÉE pivote d'un quart de tour (1/4) dans le sens antihoraire, en passant de l'eau froide à l'eau tiède, puis à l'eau chaude.

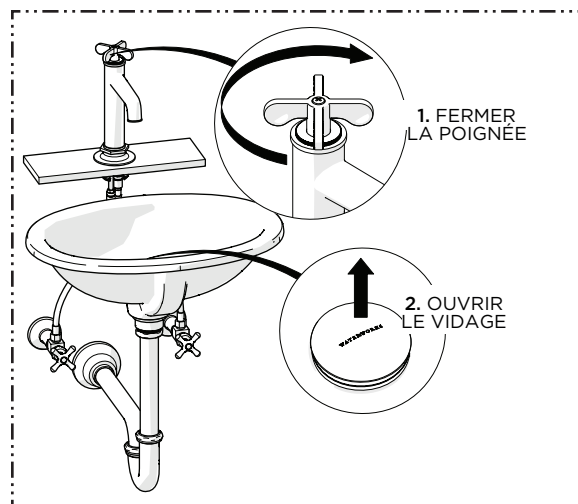

17. Fermer la POIGNÉE, puis ouvrir le VIDAGE pour évacuer l'eau.

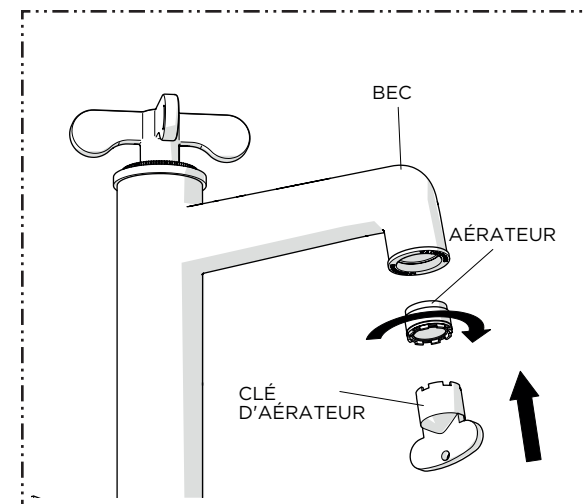


18. Réinstaller l'AÉRATEUR à l'aide de l'outil fourni.

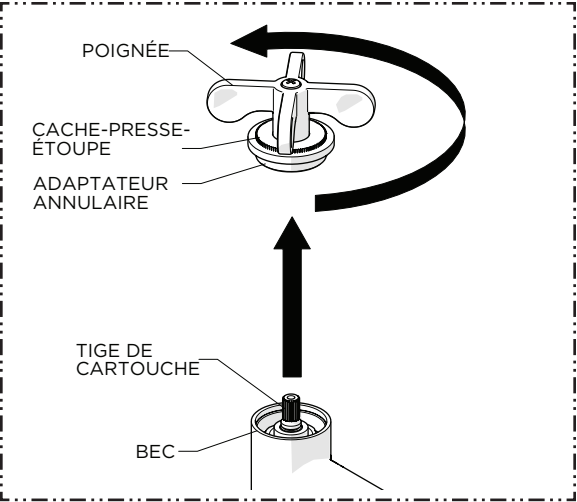

ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE :

1. Dévisser l'ADAPTATEUR ANNULAIRE avec le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE du BEC, puis retirer la POIGNÉE.

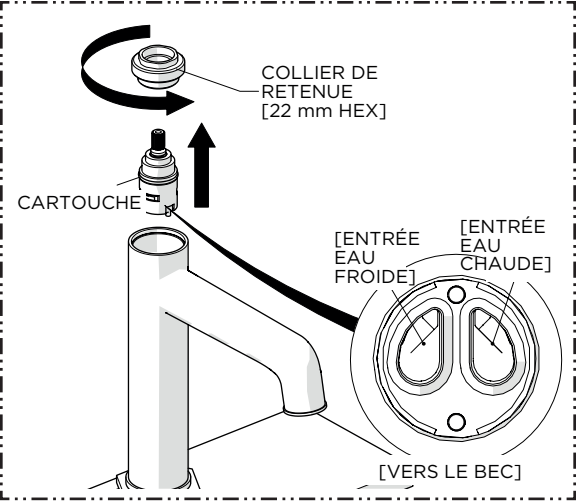

2. Dévisser et retirer le COLIER DE RETENUE, puis tirer sur la CARTOUCHE pour l'extraire.

REMARQUE : Le remplacement du COLIER DE RETENUE nécessite un couple de 11 ft-lb [15 Nm]. Un couple trop important endommagera la CARTOUCHE.

PIÈCES DÉTACHÉES :

	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
	100268 [PRÉSENTÉ]	TUBE D'ALIMENTATION EN CUIVRE 7-1/8" [181 MM]
	100269	TUBE D'ALIMENTATION EN CUIVRE 8-1/4" [210 MM]
	104245	AÉRATEUR
	999191	CLÉ D'AÉRATEUR
	100271	FLEXIBLE D'ALIMENTATION
	100286	KIT DE QUINCAILLERIE
	106146	KIT D'ÉTANCHÉITÉ DU BEC
	100597	CARTOUCHE