


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE MONOTROU

WATERWORKS

ROBINET DE CUISINE MONOTROU COL-DE-CYGNE AVEC
POIGNÉE À LEVIER HENRY

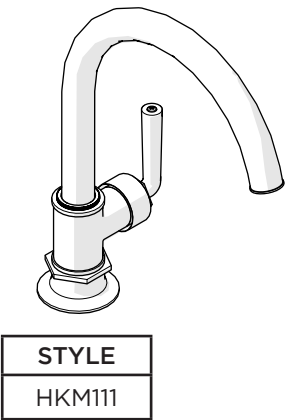


IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Ce produit est **vendu partiellement** assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et d'entretien uniquement.
- Il est recommandé de purger les VANNES D'ALIMENTATION (**vendues séparément**) avant d'installer le ROBINET DE CUISINE. La purge permet d'éviter d'endommager la CARTOUCHE et d'autres composants internes.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés ou lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	FLEXIBLE À RACCORD À COMPRESSION 3/8" [10 mm] †
DIAMÈTRE DE PERÇAGE	Ø1-5/8" [42 mm]
PORTÉE DU BEC	9-9/16" [243 mm]
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	QUART DE TOUR
PIVOTEMENT DU BEC	OUI
PLAGE DE PRESSION D'EAU	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]


† Pour **USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT**, deux ADAPTATEURS 9/16" [14 mm]-24 UNEF MÂLE x 3/8" [10 mm] FEMELLE BSPP (**STYLE N° UNUK08**) et des RONDELLES EN CAOUTCHOUC sont fournis.

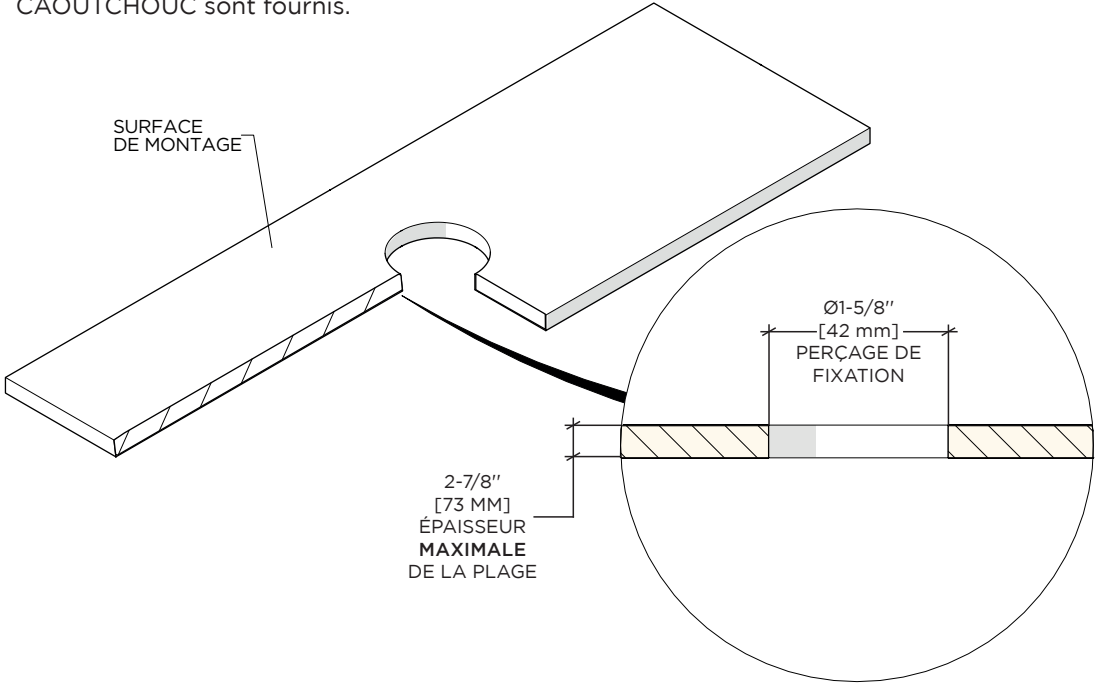

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE MONOTROU

WATERWORKS

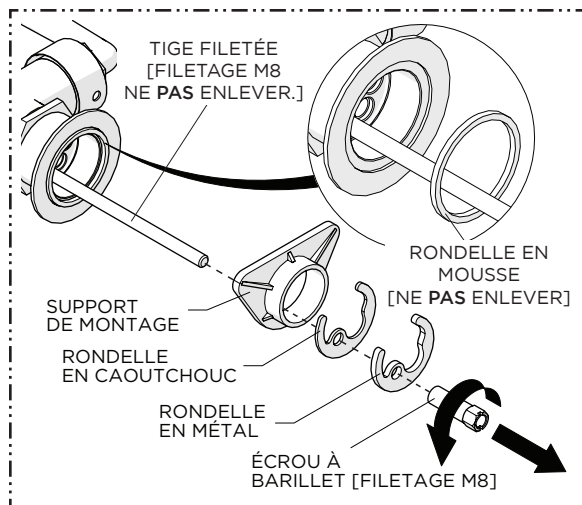


1. Retirer l'ÉCROU À BARILLET, la RONDELLE MÉTALLIQUE, la RONDELLE EN CAOUTCHOUC et le SUPPORT DE MONTAGE de la TIGE FILETÉE.

REMARQUE : Ne PAS retirer la TIGE FILETÉE ni la RONDELLE EN MOUSSE sous la ROSACE.

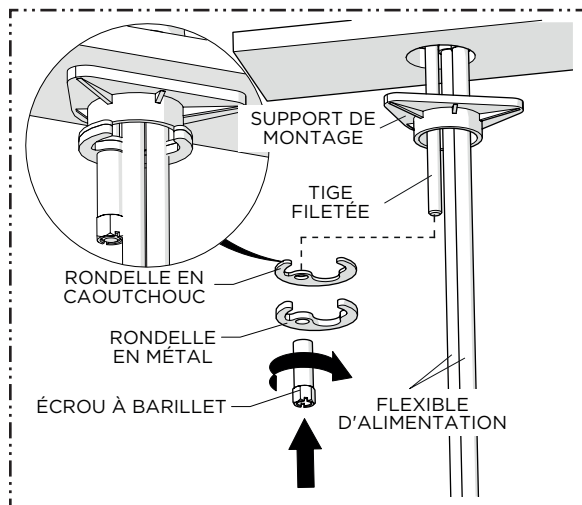


4. Faire coulisser le SUPPORT DE MONTAGE, les RONDELLES EN CAOUTCHOUC et en MÉTAL sur la TIGE FILETÉE, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU À BARILLET sur la TIGE.

REMARQUE : S'assurer que les RONDELLES s'adaptent correctement autour des FLEXIBLES et du FLEXIBLE

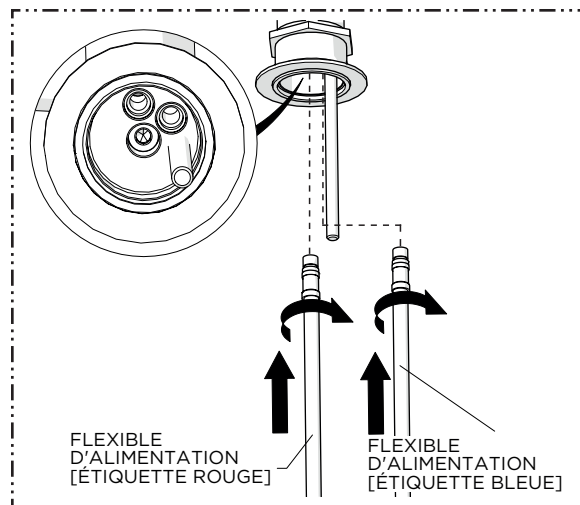


2. Visser et serrer fermement les FLEXIBLES D'ALIMENTATION sur le BEC.

REMARQUE : Les FLEXIBLES sont des FLEXIBLES à raccord à COMPRESSION M10 x 3/8" [10 mm] et les FLEXIBLES sont marqués en BLEU pour le froid et en ROUGE pour le chaud.

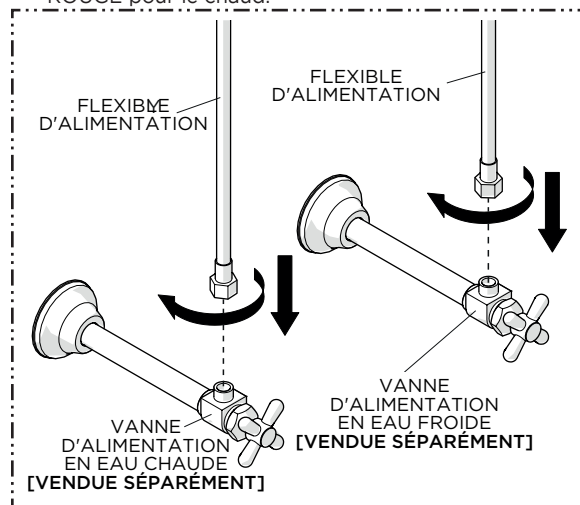


5. Raccorder les FLEXIBLES D'ALIMENTATION aux VANNES D'ALIMENTATION (VENDUES SÉPARÉMENT).

REMARQUE : Les FLEXIBLES sont connectés aux TUBES D'ALIMENTATION qui sont marqués en BLEU pour le FROID et en ROUGE pour le CHAUD.

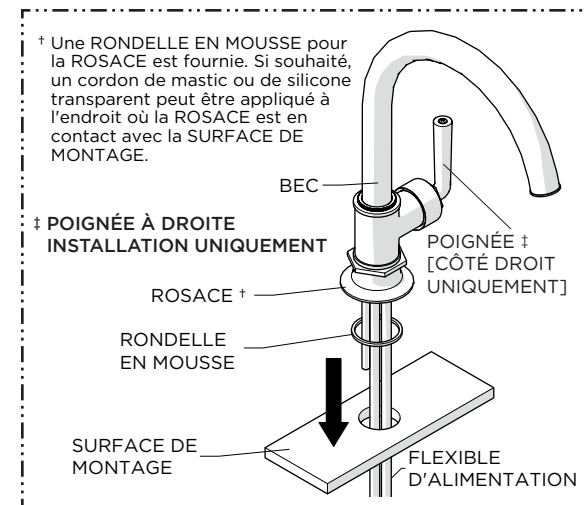


3. Insérer les FLEXIBLES D'ALIMENTATION dans le trou de la surface de montage en veillant à ce que la RONDELLE EN MOUSSE fournie se trouve sous la ROSACE.

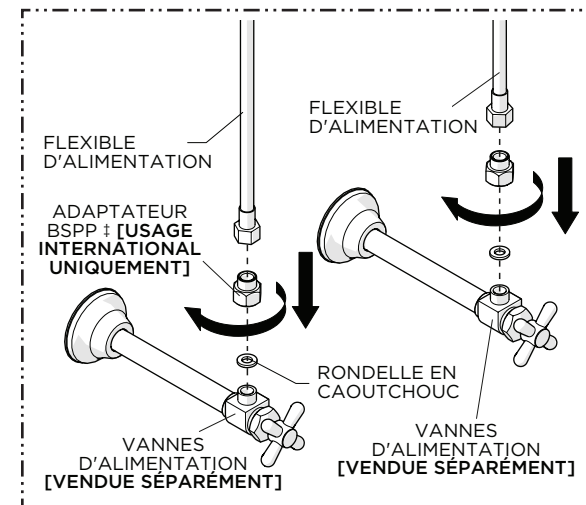


USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT

6. À l'aide des RONDELLES EN CAOUTCHOUC fournies, visser et serrer fermement les ADAPTATEURS BSPP sur les VANNES D'ALIMENTATION, puis visser et serrer fermement les FLEXIBLES D'ALIMENTATION sur les ADAPTATEURS.

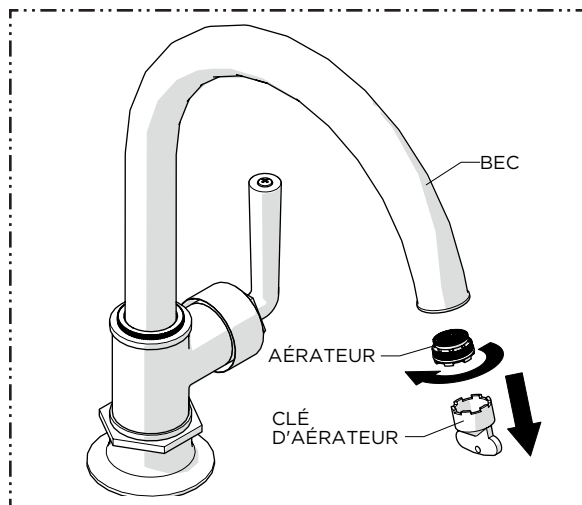


7. Retirer l'AÉRATEUR du BEC à l'aide de l'outil fourni.

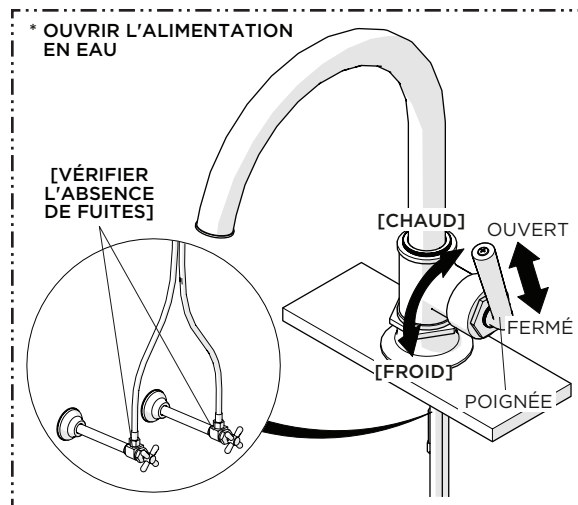


8. Ouvrir l'alimentation en eau pour purger les FLEXIBLES D'ALIMENTATION, puis vérifier l'étanchéité de tous les raccords.

REMARQUE : Il est recommandé de purger les VANNES d'alimentation avant d'installer le robinet afin d'éviter d'endommager la CARTOUCHE.

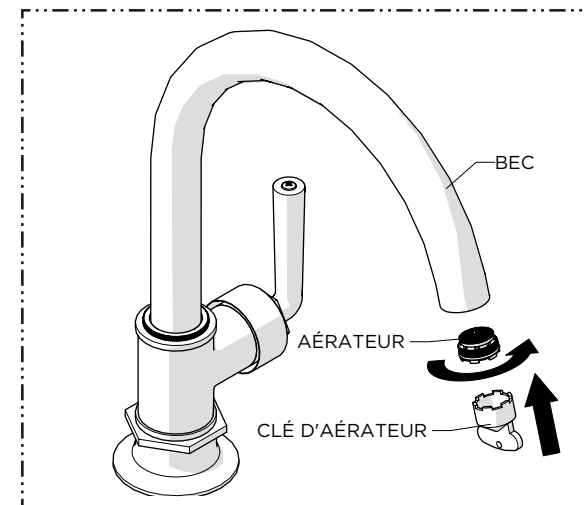


9. Réinstaller l'AÉRATEUR à l'aide de l'outil fourni.

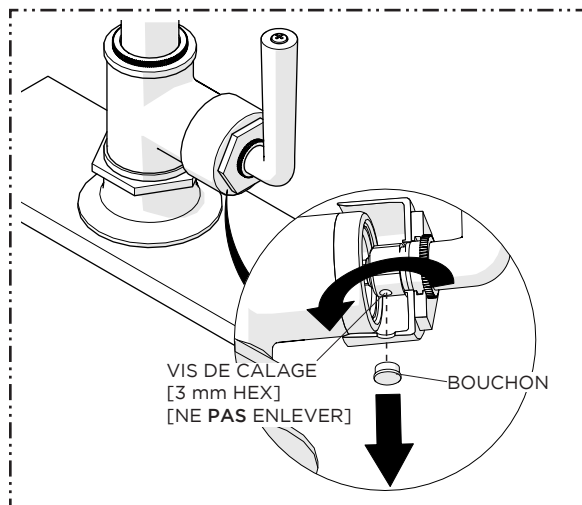

ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE :

1. Retirer le BOUCHON à la base de la POIGNÉE, puis dévisser, **SANS** la retirer complètement, la VIS DE CALAGE à l'aide de la CLÉ HEXAGONALE 3 mm.







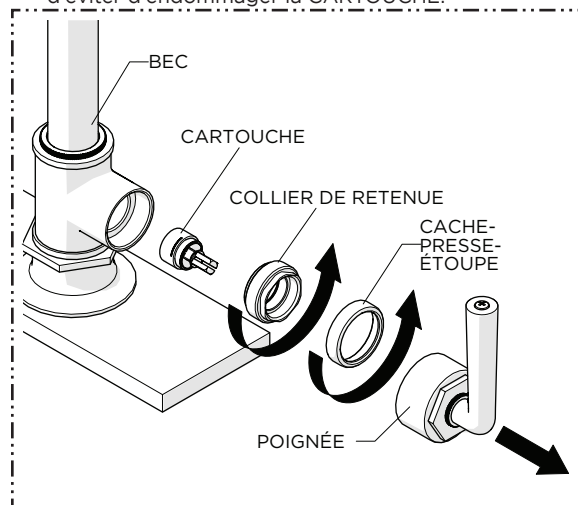


2. Retirer la POIGNÉE, dévisser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE, dévisser et retirer le COLLIER DE RETENUE, puis retirer la CARTOUCHE.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE MONOTROU

PIÈCES DÉTACHÉES :

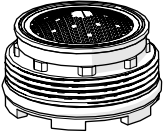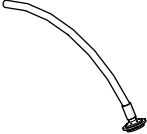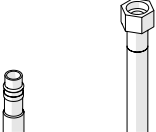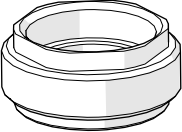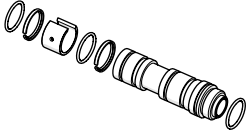	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
	999382	CARTOUCHE
	999192	CLÉ D'AÉRATEUR
	507980	AÉRATEUR
	101105	INSERT ANTI-GOUTTE
	100271	FLEXIBLE D'ALIMENTATION [M10 MÂLE X 3/8" [10 MM] COMPRESSION FEMELLE (9/16" [14 MM]-24 UNEF)]
	100275	MATÉRIEL DE MONTAGE
	101100	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ GLISSANT DU BEC
	101113	ÉCROU DE RETENUE
	101104	BEC GLISSANT RACCORDEMENT [COMPREND 101100]

