



GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE HENRY AVEC POIGNÉES ET DOUCHETTE

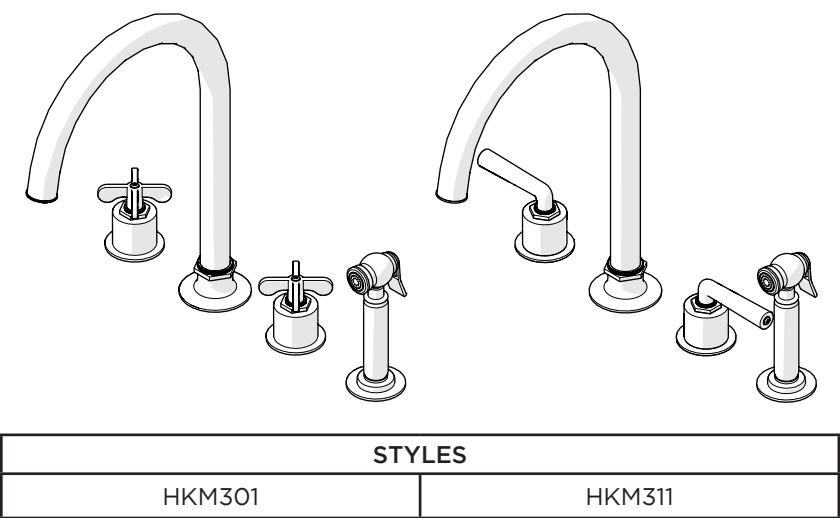

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE HENRY CHRONOS AVEC POIGNÉES ET DOUCHETTE

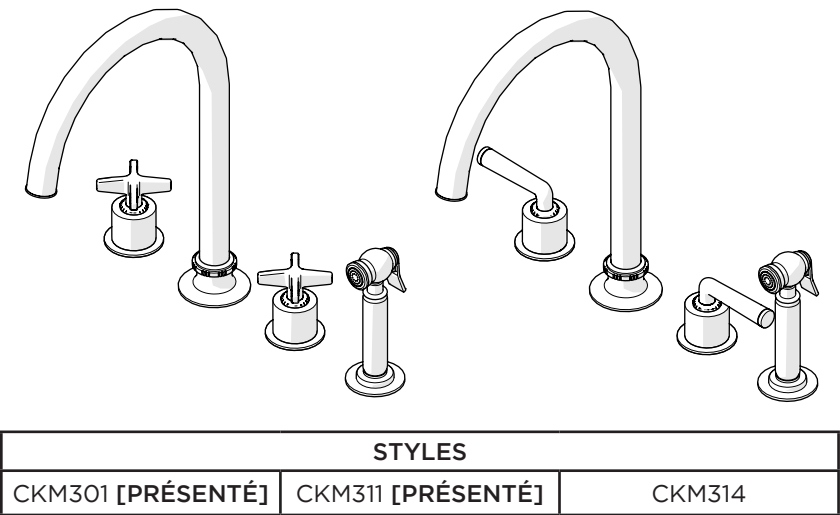

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Ce produit est **vendu partiellement** assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et d'entretien uniquement.
- **ATTENTION :**
 - Il est recommandé de purger les VANNES D'ALIMENTATION (vendues séparément) avant d'installer le ROBINET DE CUISINE. La purge peut éviter d'endommager les CARTOUCHES et d'autres composants internes.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés / lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.


DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
ÉPAISSEUR DE LA PLAGE	3/8" [10 mm] MINIMUM 1-1/2" [38 mm] MAXIMUM
DIAMÈTRE DES PERÇAGES	Ø1-3/8" [35 mm]
ENTRAXE DE LA POIGNÉE	8" [203 mm] MINIMUM 12" [305 mm] MAXIMUM
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	QUART DE TOUR
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	MÂLE 1/2" [13 mm] AVEC ÉCROU D'ALIMENTATION
PORTÉE DU BEC	9-3/4" [246 mm]
PIVOTEMENT DU BEC	OUI
LONGUEUR DU FLEXIBLE DE LA DOUCHETTE	59" [1,5 m]
DOUCHETTE INCLUSE	OUI
PRESSION DE L'EAU	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE

WATERWORKS

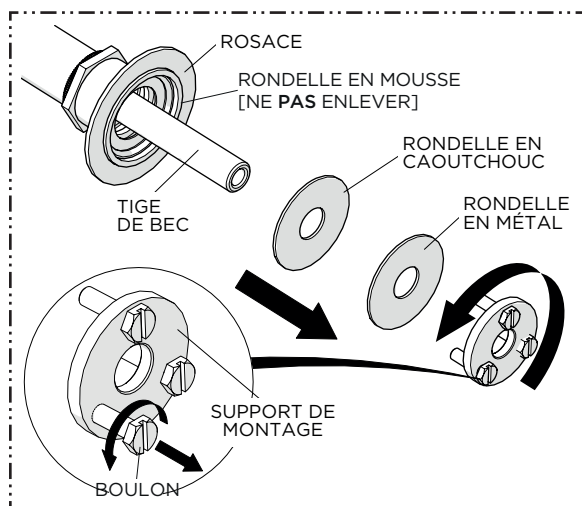


1. Dévisser et retirer le SUPPORT DE MONTAGE et les RONDELLES de la TIGE DU BEC, puis desserrer les BOULONS du SUPPORT.

REMARQUE : Ne PAS retirer la RONDELLE EN MOUSSE sous la ROSACE.

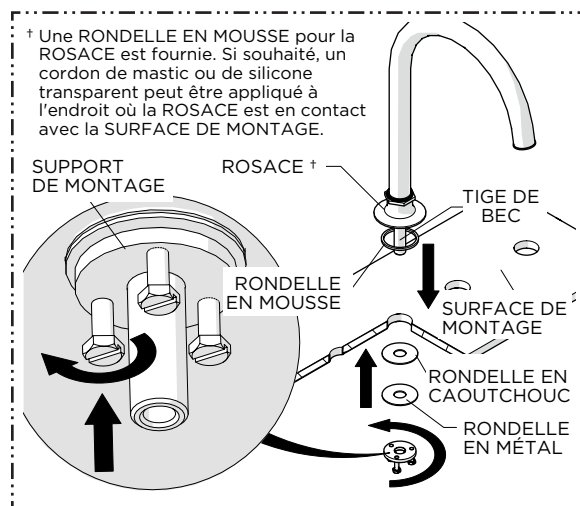


2. Insérer la TIGE du BEC dans le trou de la SURFACE DE MONTAGE, puis remplacer les RONDELLES et le SUPPORT DE MONTAGE.

Serrer à la main le SUPPORT, puis visser et serrer uniformément les BOULONS jusqu'à ce que le BEC soit bien fixé.

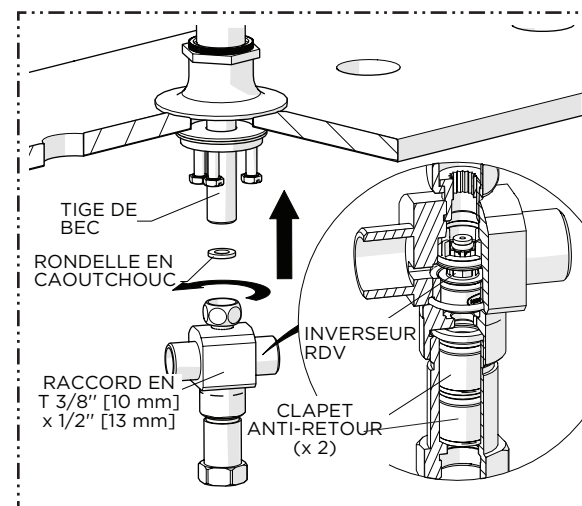


3. À l'aide de la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie, revisser et serrer fermement le RACCORD EN T sur la TIGE du BEC.

REMARQUE : Un INVERSEUR et deux CLAPETS ANTI-RETOUR sont situés à l'intérieur du RACCORD EN T.

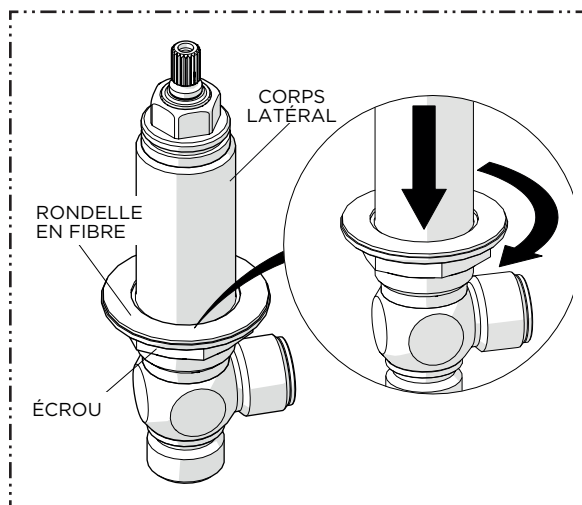


4. Visser complètement l'ÉCROU dans le CORPS LATÉRAL.

REMARQUE : Ne PAS retirer la RONDELLE DE LA PLAGE INFÉRIEURE.

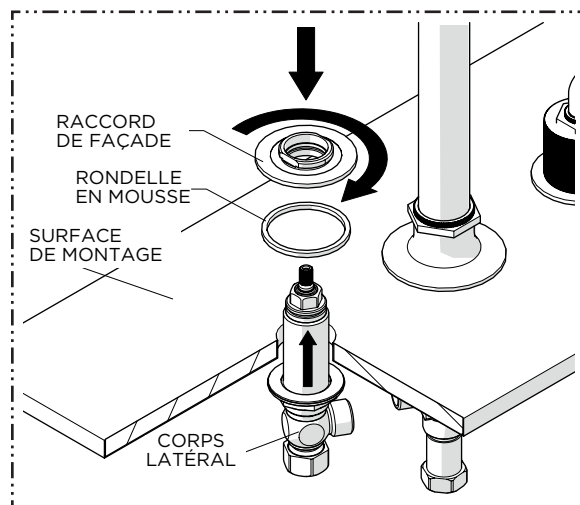

5. Insérer le CORPS LATÉRAL dans l'ouverture de la surface de montage par le dessous, puis, à l'aide de la RONDELLE EN MOUSSE fournie, revisser le RACCORD DE FAÇADE sur le CORPS LATÉRAL jusqu'à ce qu'il soit en butée.

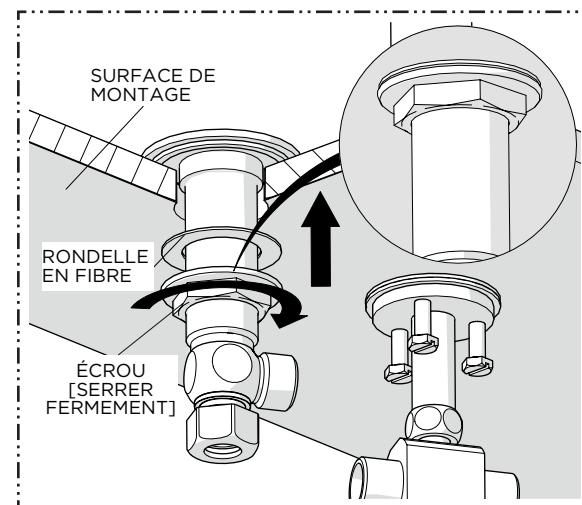


6. S'assurer que le CORPS LATÉRAL est positionné de manière à permettre un raccordement facile du FLEXIBLE D'ALIMENTATION au RACCORD EN T, puis visser et serrer fermement l'ÉCROU contre la face inférieure de la SURFACE DE MONTAGE.

REMARQUE : Répéter les étapes 4 à 6 pour installer le DEUXIÈME CORPS LATÉRAL.


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE


WATERWORKS

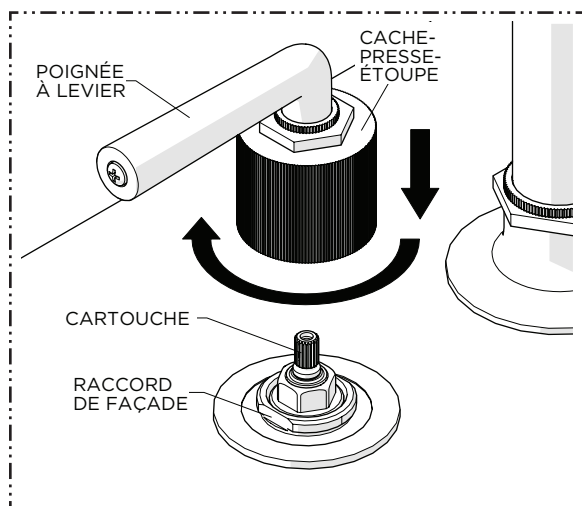

7. Avec la POIGNÉE correctement orientée, placer la poignée sur la CARTOUCHE, puis visser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE sur le RACCORD DE FAÇADE jusqu'à la butée.

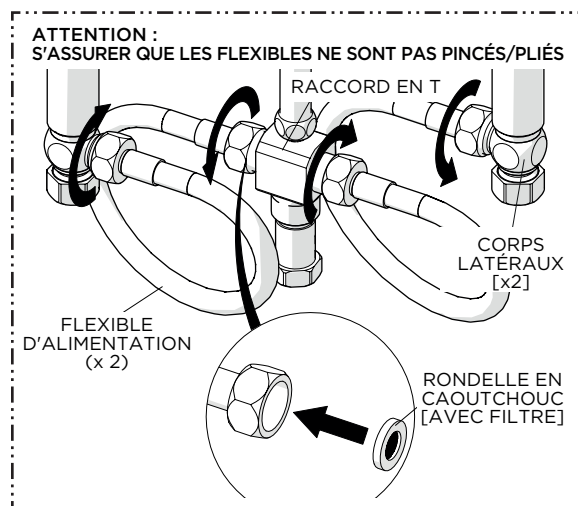


8. Raccorder les CORPS LATÉRAUX au RACCORD EN T à l'aide des FLEXIBLES D'ALIMENTATION et des RONDELLES fournis, puis serrer fermement les flexibles en veillant à ce qu'ils ne soient ni pincés ni pliés.

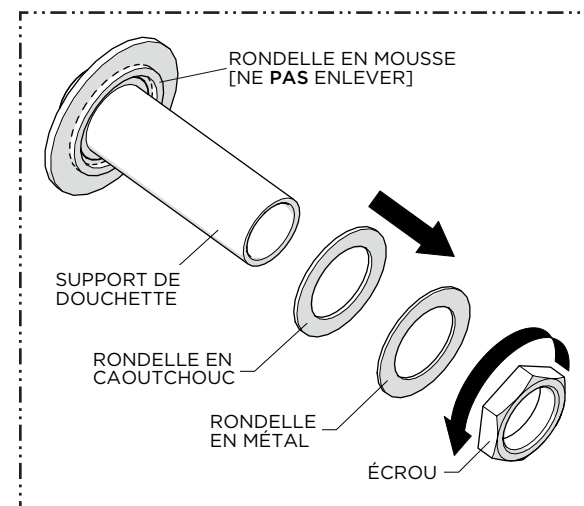


9. Retirer l'ÉCROU, la RONDELLE MÉTALLIQUE et la RONDELLE EN CAOUTCHOUC du SUPPORT DE DOUCHETTE.


REMARQUE : Ne PAS retirer la RONDELLE EN MOUSSE sous le SUPPORT DE DOUCHETTE.

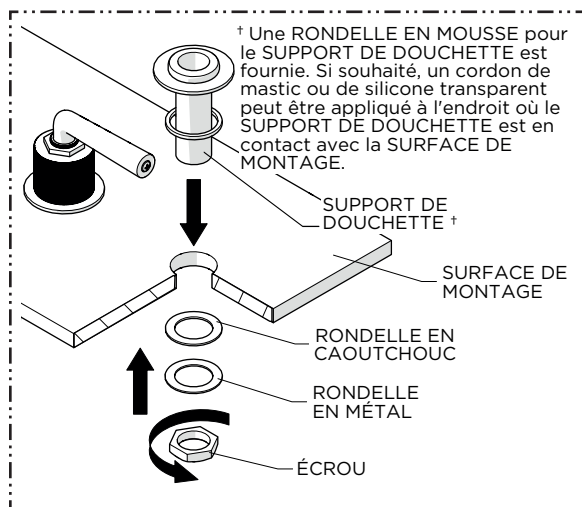

10. Insérer le SUPPORT DE DOUCHETTE dans le trou de la SURFACE DE MONTAGE, puis replacer les RONDELLES et serrer fermement l'ÉCROU.

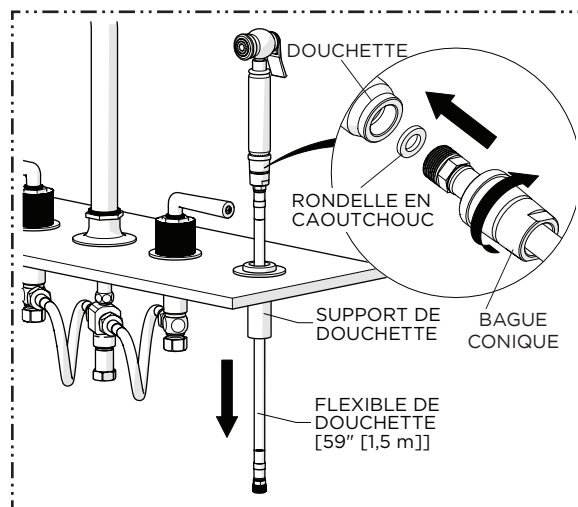

11. Retirer la BAGUE CONIQUE de la DOUCHETTE et le faire glisser sur le FLEXIBLE à l'aide de la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie, visser une extrémité du FLEXIBLE dans la DOUCHETTE, puis faire remonter la bague conique jusqu'à la DOUCHETTE et visser fermement.

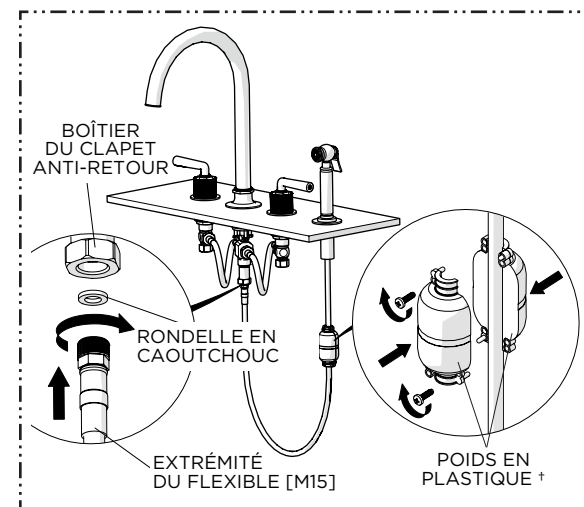


12. À l'aide de la RONDELLE EN CAOUTCHOUC fournie, visser le FLEXIBLE DE DOUCHETTE dans le BOÎTIER DU CLAPET ANTI-RETOUR, puis fixer le POIDS sur une section droite du flexible située à l'opposé du BOÎTIER / RACCORD EN T et vérifier que la DOUCHETTE repose correctement dans le support.

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE

WATERWORKS

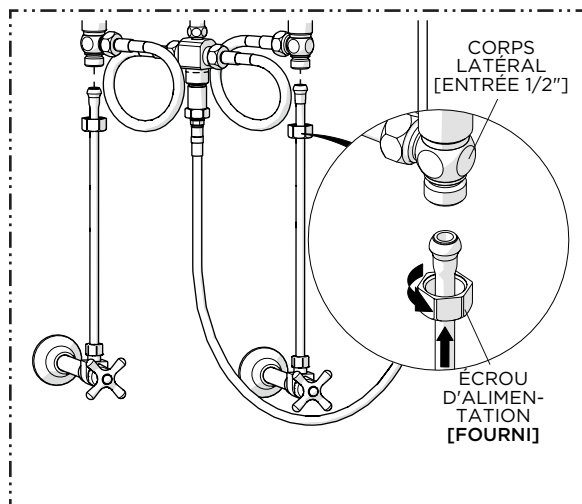


13. Effectuer les raccordements finaux à la VANNE D'ALIMENTATION (vendue séparément).


REMARQUE : S'assurer que le FLEXIBLE DE DOUCHETTE et le POIDS ne sont **PAS** obstrués et qu'ils peuvent se déplacer librement.

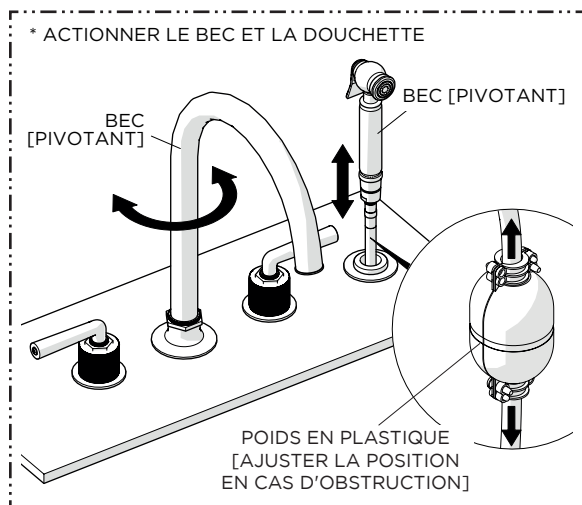


16. Tirer la DOUCHETTE et faire pivoter le BEC afin de vérifier leur bon fonctionnement et s'assurer que le POIDS peut se déplacer librement sous le meuble de rangement.

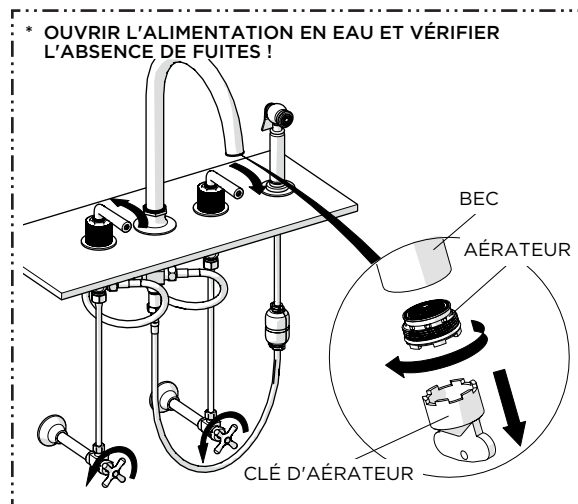

14. Dévisser et retirer l'AÉRATEUR, puis ouvrir l'eau et le ROBINET afin d'évacuer tout débris présent dans les CONDUITES D'ALIMENTATION avant d'utiliser la DOUCHETTE. Inspecter tous les raccords pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

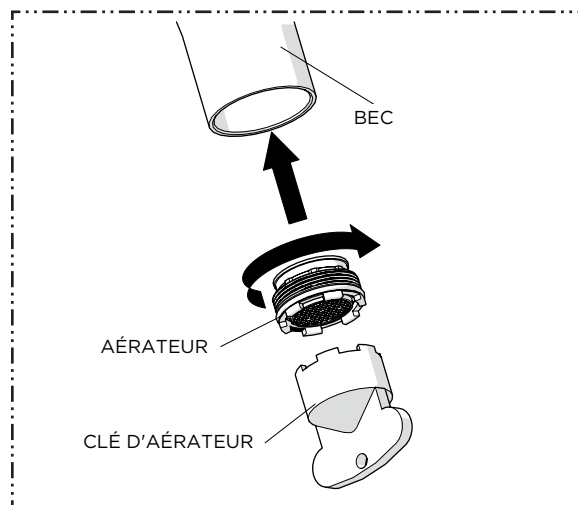

17. Réinstaller l'AÉRATEUR.

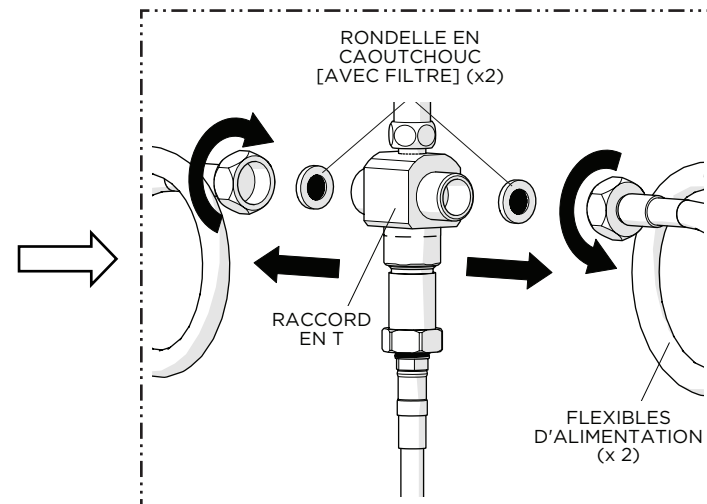


15. Fermer le ROBINET et dévisser les deux FLEXIBLES D'ALIMENTATION du RACCORD EN T afin de retirer et nettoyer la RONDELLE AVEC FILTRES, puis réinstaller les RONDELLES et les FLEXIBLES.

ATTENTION : Si les FILTRES sont enlevés ou laissés de côté, des débris peuvent endommager l'INVERSEUR.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN



ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE

WATERWORKS


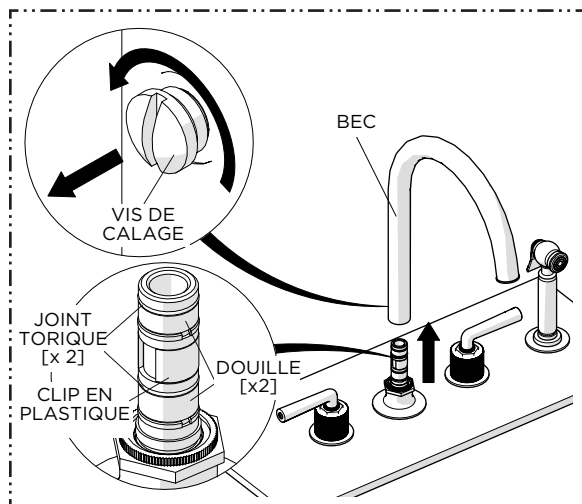


ENTRETIEN DU BEC :

1. Dévisser la VIS DE CALAGE située à la base du BEC, puis tirer le BEC vers le haut afin d'accéder à la COLONNETTE.

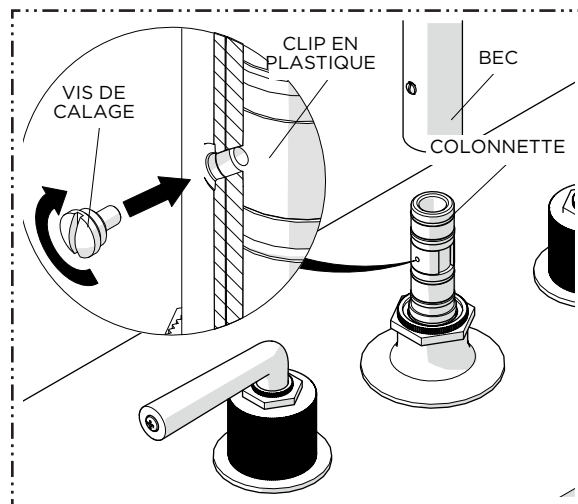


2. Lors du remplacement du BEC, la vis de calage doit être correctement alignée avec le trou du CLIP EN PLASTIQUE pour maintenir fermement le BEC en position.

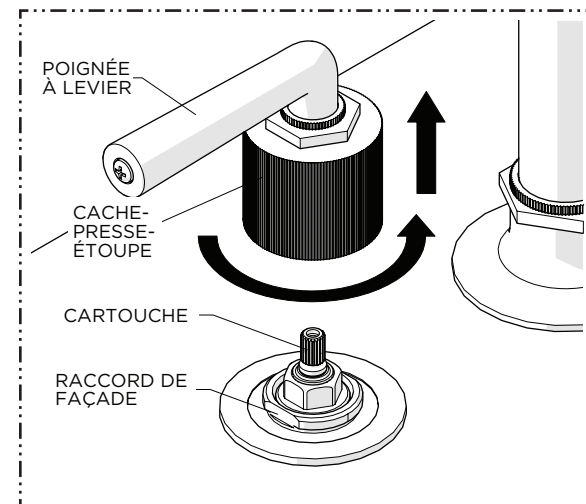



ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE :

1. Dévisser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE du RACCORD DE FAÇADE pour accéder à la CARTOUCHE.


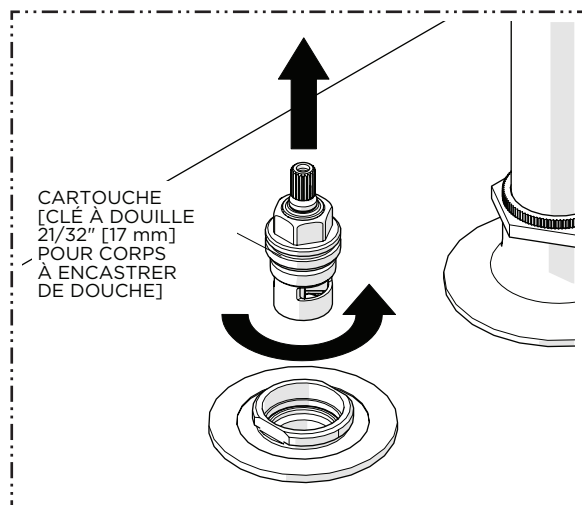


2. Dévisser et retirer la CARTOUCHE à l'aide d'une clé à douille de 17 mm (21/32") pour corps à encastrer de douche.

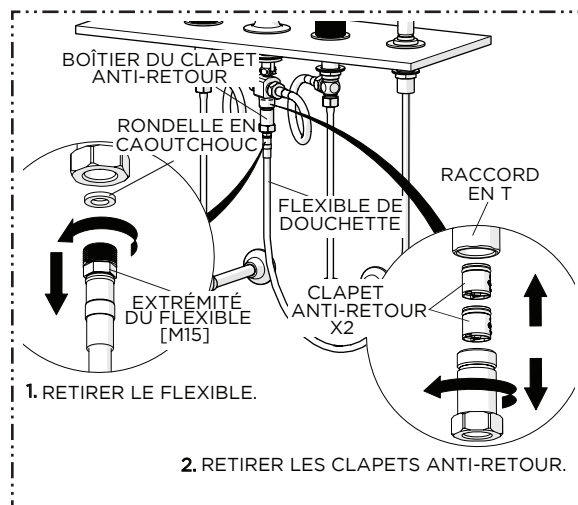

ENTRETIEN DU CLAPET ANTI-RETOUR :

1. Retirer le FLEXIBLE DE DOUCHETTE du BOÎTIER DE CLAPET ANTI-RETOUR, puis dévisser ce boîtier du RACCORD EN T afin d'accéder aux CLAPETS ANTI-RETOUR.

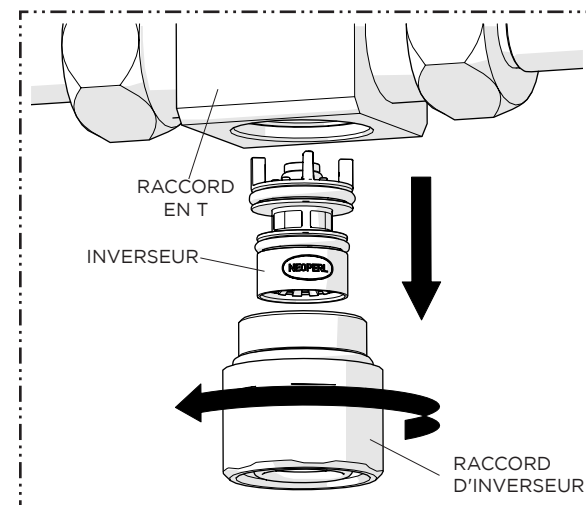








ENTRETIEN DE L'INVERSEUR :








1. Dévisser le RACCORD D'INVERSEUR afin d'accéder à l'INVERSEUR.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE

PIÈCES DÉTACHÉES :

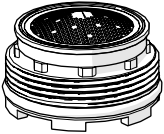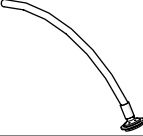	N° de pièce	DESCRIPTION
	103678	CLAPET ANTI-RETOUR
	GLVRTE [PRÉSENTÉ]	VANNE FERMETURE À DROITE (CHAUD)
	GLVLTE	VANNE FERMETURE À GAUCHE (FROID)
	999192	CLÉ D'AÉRATEUR
	507980	AÉRATEUR
	101105	INSERT ANTI-GOUTTE
	101106	INVERSEUR
	100274	FLEXIBLE DE DOUCHETTE [M15 M x M15 M]
	100279	BOÎTIER DU CLAPET ANTI-RETOUR

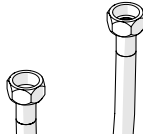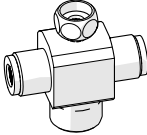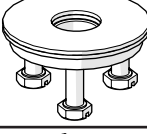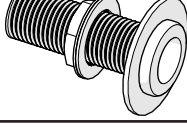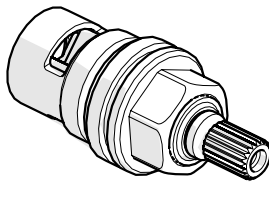	N° de pièce	DESCRIPTION
	106138	FLEXIBLE D'ALIMENTATION [1/2" [13 mm] F x 1/2" [13 mm] F]
	106139	RACCORD EN T D'INVERSEUR
	101100	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ GLISSANT DU BEC
	100277	CONTREPOIDS
	100278	KIT DE MONTAGE
	HNU037	DOUCHETTE LATÉRALE
	HNU039	RETOUR DE DOUCHETTE
	GLVRTC [PRÉSENTÉ]	CARTOUCHE FERMETURE À DROITE (CHAUD)
	GLVLTC	CARTOUCHE FERMETURE À GAUCHE (FROID)

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE

WATERWORKS

