


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE AVEC DOUCHETTE INTÉGRÉE

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE DE TAILLE INTERMÉDIAIRE
AVEC POIGNÉE À LEVIER HENRY OU HENRY CHRONOS

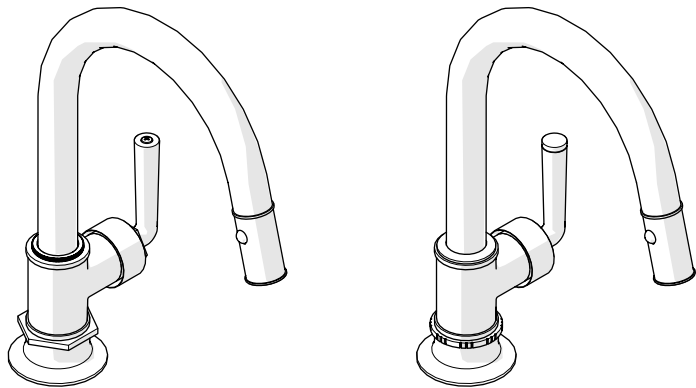

STYLES		
HKM911 [PRÉSENTÉ]	CKM911 [PRÉSENTÉ]	CKM914


IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux. Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- **ATTENTION** : Il est recommandé de purger les VANNES D'ALIMENTATION (**vendues séparément**) avant d'installer le ROBINET DE CUISINE. La purge permet d'éviter d'endommager la CARTOUCHE et d'autres composants internes.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Le produit est **vendu partiellement** assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utilisez uniquement une clé à courroie ou une clé à mors protégés ou lisses sur toute surface de finition.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.

DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
DOUCHETTE RÉGLABLE OU FIXE	RÉGLABLE
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	INCLINER [25°] ET TOURNER [90°]
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	FLEXIBLES À RACCORD À COMPRESSION 3/8" [10 mm] [†]
PORTÉE DU BEC	7-9/16" [193 mm]
PIVOTEMENT DU BEC	OUI
LONGUEUR DU FLEXIBLE DE LA DOUCHETTE	79" [2 m]
DOUCHETTE INCLUSE	OUI
PLAGE DE PRESSION D'EAU	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]


[†] Pour **USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT**, deux ADAPTATEURS 9/16" [14 mm]-24 UNEF MÂLE x 3/8" [10 mm] FEMELLE BSPP (**STYLE N° UNUK08**) et des RONDELLES EN CAOUTCHOUC sont fournis.

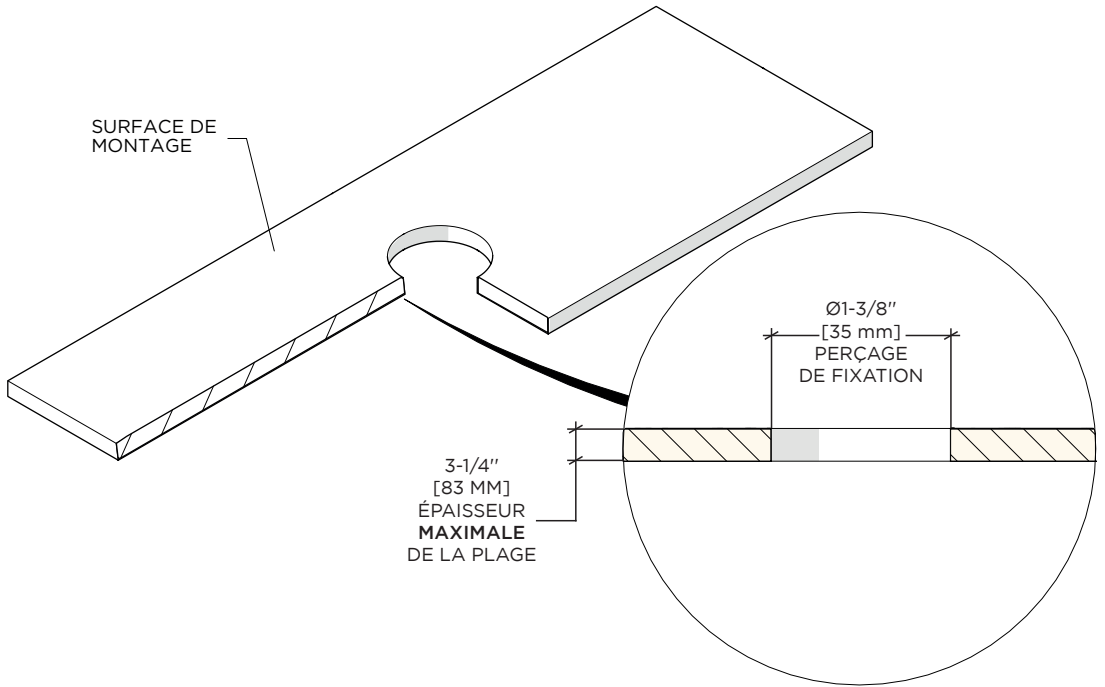

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE AVEC DOUCHETTE INTÉGRÉE

WATERWORKS

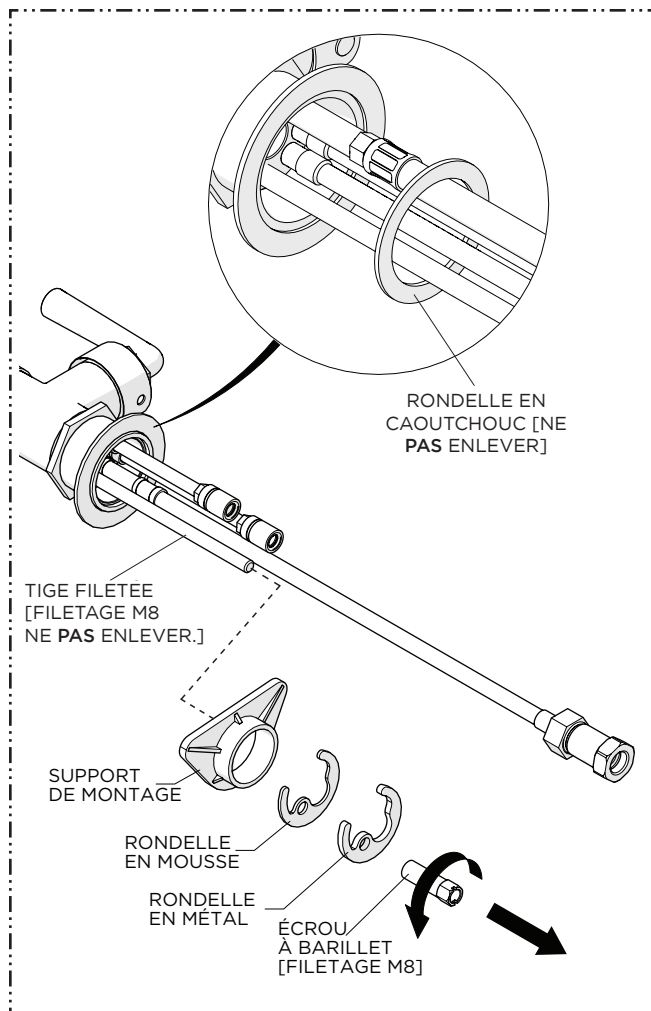


1. Dévisser et retirer l'ÉCROU DE SERRAGE de la TIGE FILETÉE, puis retirer la RONDELLE MÉTALLIQUE, la RONDELLE EN MOUSSE et le SUPPORT DE FIXATION.

REMARQUE : Ne **PAS** retirer la TIGE FILETÉE ni la RONDELLE EN CAOUTCHOUC sous la ROSACE.

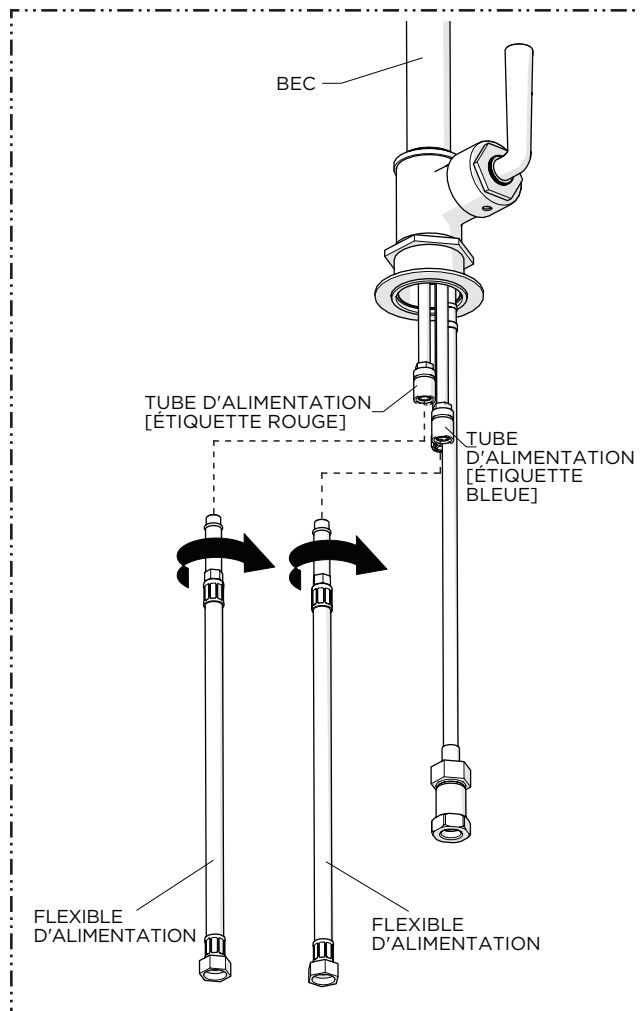

2. Visser et serrer fermement les FLEXIBLES D'ALIMENTATION sur les TUBES D'ALIMENTATION installés sur le BEC.

REMARQUE : Les FLEXIBLES sont des FLEXIBLES à COMPRESSION M15 x 3/8" [10 mm] et les TUBES D'ALIMENTATION sont marqués en BLEU pour le froid et en ROUGE pour le chaud.

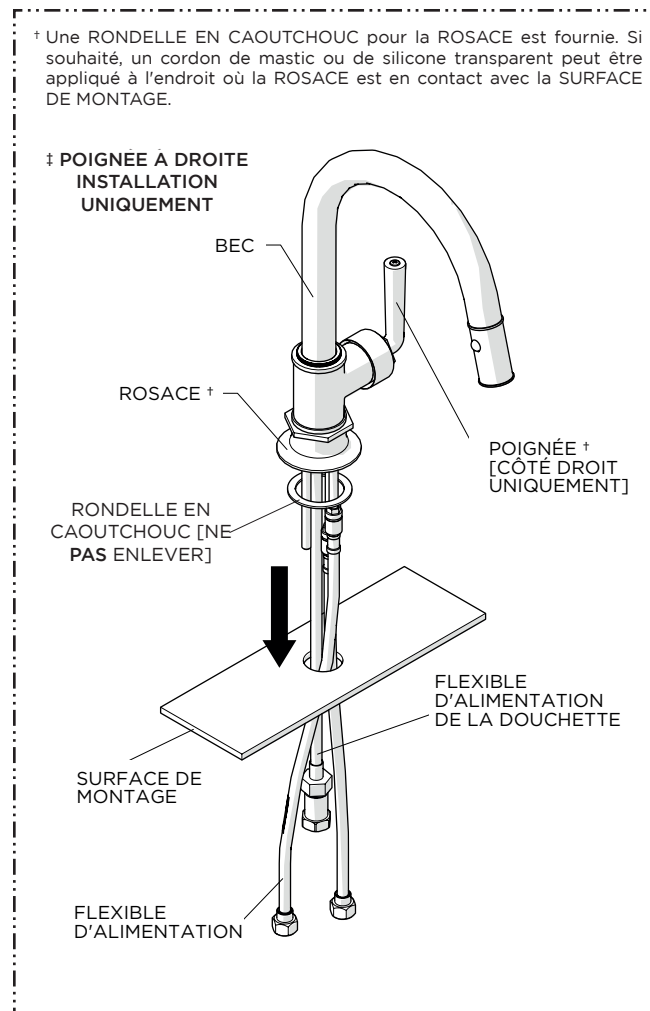

† Une RONDELLE EN CAOUTCHOUC pour la ROSACE est fournie. Si souhaité, un cordon de mastic ou de silicone transparent peut être appliqué à l'endroit où la ROSACE est en contact avec la SURFACE DE MONTAGE.

† **POIGNÉE À DROITE
INSTALLATION
UNIQUEMENT**


3. Insérer le BEC dans l'ouverture de la SURFACE DE MONTAGE, en veillant à ce que la RONDELLE EN MOUSSE fournie soit positionnée sous la ROSACE et que la POIGNÉE soit alignée du CÔTÉ DROIT du BEC.

REMARQUE : La POIGNÉE ne peut être installée QUE du côté droit.

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE AVEC DOUCHETTE INTÉGRÉE

WATERWORKS

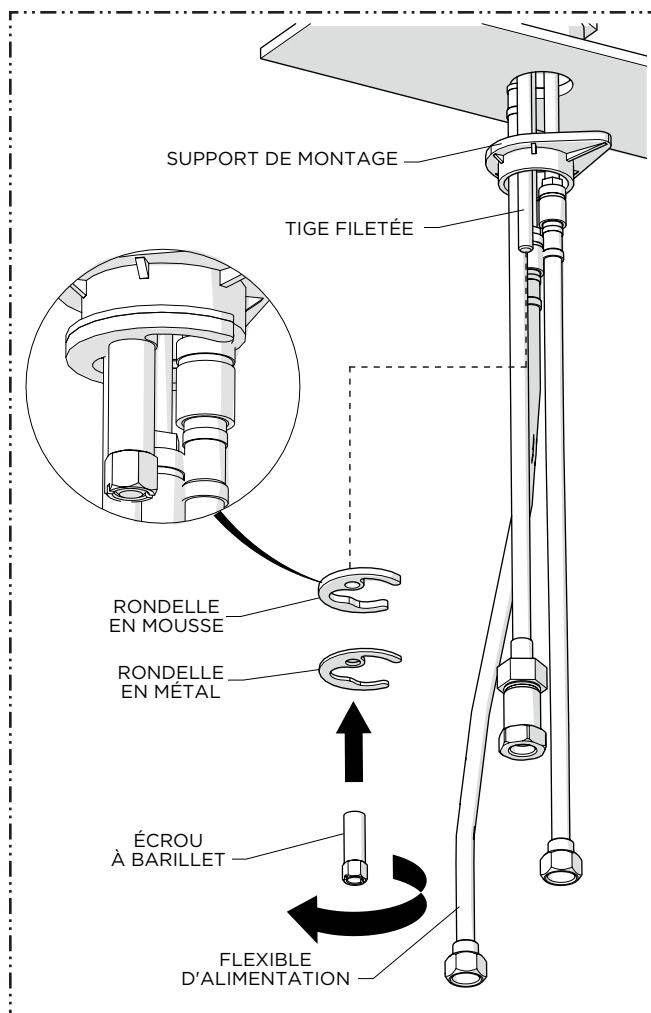


4. Faire coulisser le SUPPORT DE FIXATION sur les FLEXIBLES et la TIGE FILETÉE, puis placer les RONDELLES EN MÉTAL sur la TIGE FILETÉE et visser et serrer fermement l'ÉCROU À BARILLET sur la TIGE FILETÉE.

REMARQUE : S'assurer que la RONDELLE MÉTALLIQUE et LA RONDELLE EN CAOUTCHOUC s'adaptent correctement autour des FLEXIBLES.

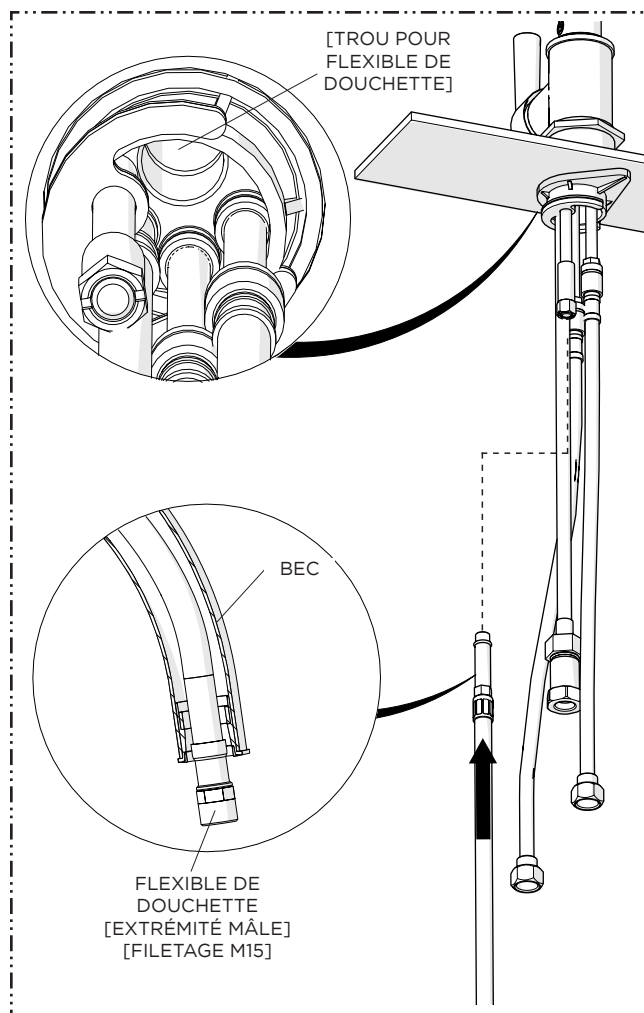

5. Insérer l'extrémité mâle du FLEXIBLE DE DOUCHETTE EN NYLON par le bas du BEC jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'extrémité du BEC.

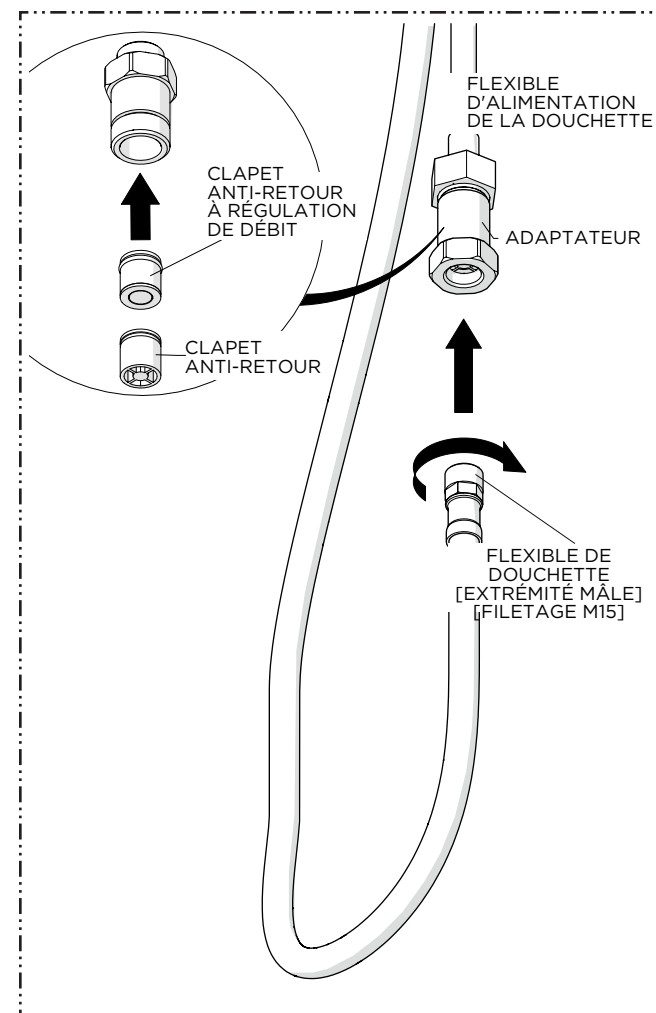


6. Visser et serrer fermement l'extrémité mâle du FLEXIBLE DE DOUCHETTE EN NYLON sur le FLEXIBLE D'ALIMENTATION à l'aide de l'ADAPTATEUR fourni.

REMARQUE : Un CLAPET À RÉGULATION DE DÉBIT est situé à l'intérieur de l'ADAPTATEUR ainsi qu'un second CLAPET ANTI-RETOUR.

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE AVEC DOUCHETTE INTÉGRÉE

WATERWORKS

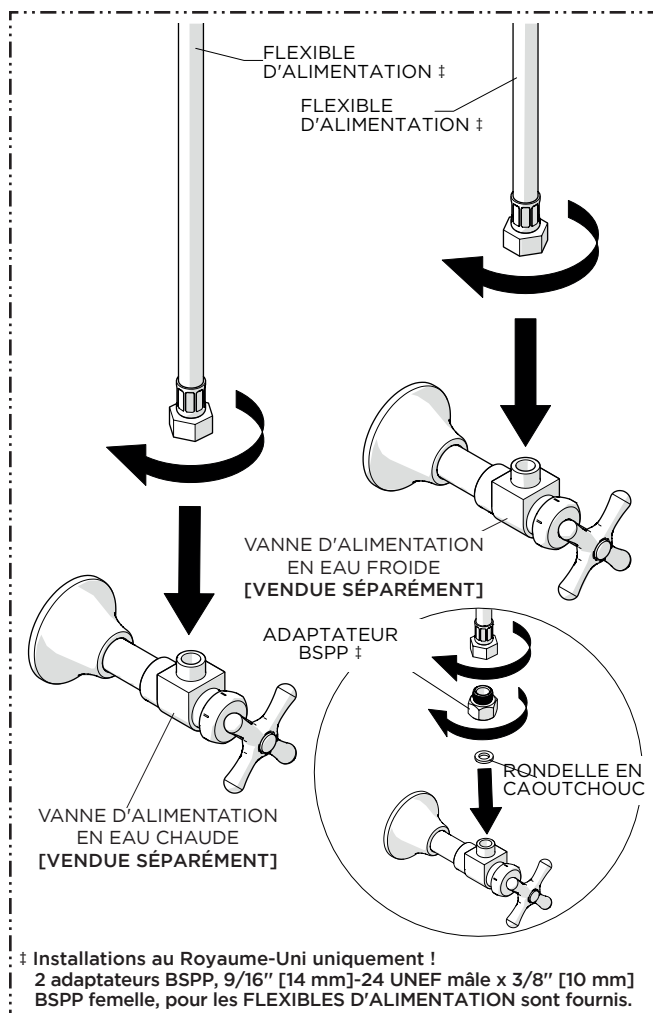


7. Raccorder les FLEXIBLES D'ALIMENTATION aux VANNES D'ALIMENTATION [vendues séparément].

REMARQUE : Les FLEXIBLES sont connectés aux TUBES D'ALIMENTATION qui sont marqués en BLEU pour le froid et en ROUGE pour le chaud.

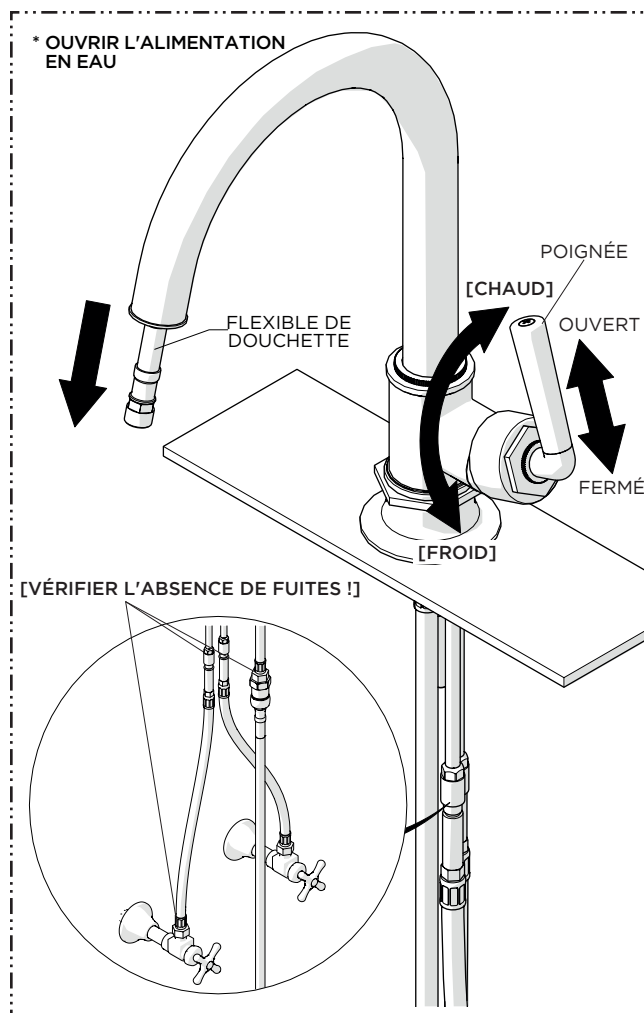

8. Ouvrir l'eau et actionner la POIGNÉE afin de vérifier le bon fonctionnement et de purger les éventuels débris présents dans les **flexibles d'alimentation**, puis vérifier tous les raccords pour détecter d'éventuelles FUITES, et couper l'eau.

ATTENTION : Purger les FLEXIBLES D'ALIMENTATION avant l'installation de la DOUCHETTE.

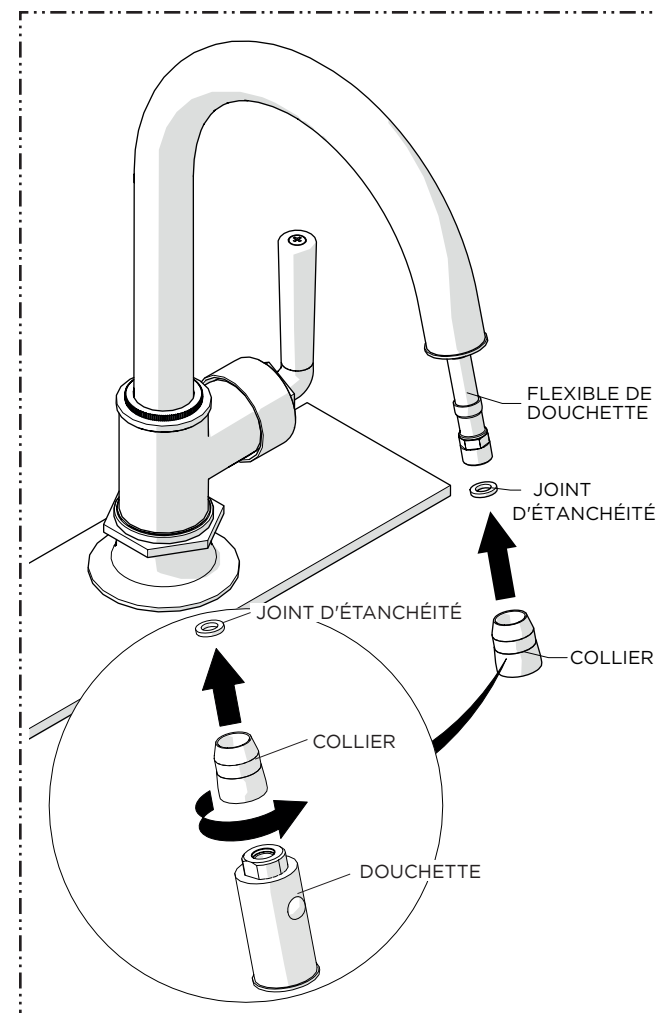


9. Dévisser et retirer le COLLIER situé en haut de la DOUCHETTE, puis faire glisser le COLLIER sur le FLEXIBLE DE DOUCHETTE.


GUIDE D'INSTALLATION

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE AVEC DOUCHETTE INTÉGRÉE


WATERWORKS

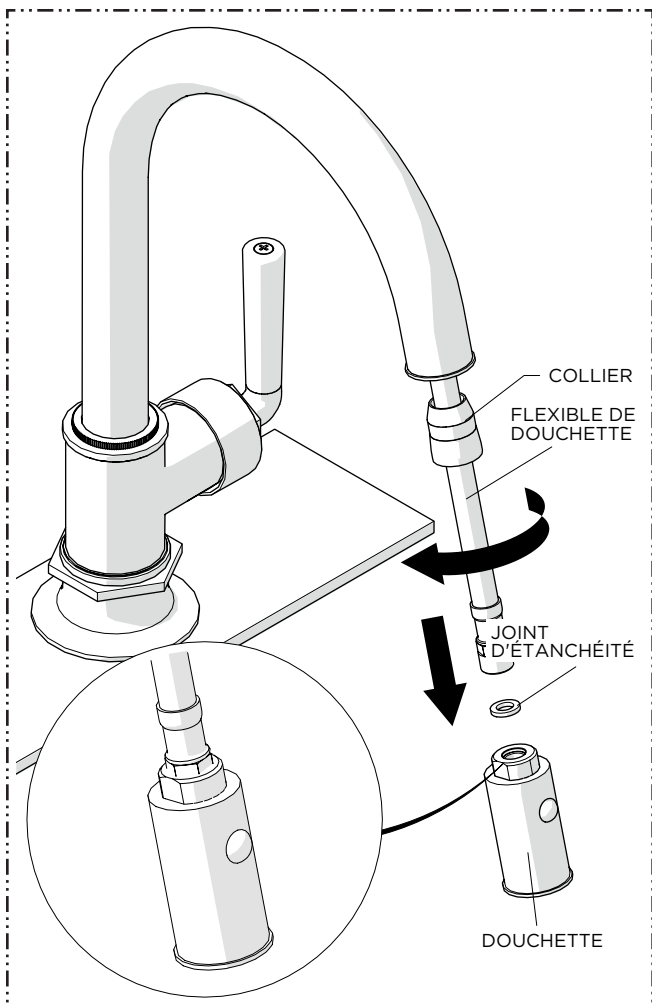

10. Visser et serrer fermement le FLEXIBLE dans la DOUCHETTE à l'aide du JOINT D'ÉTANCHÉITÉ fourni.

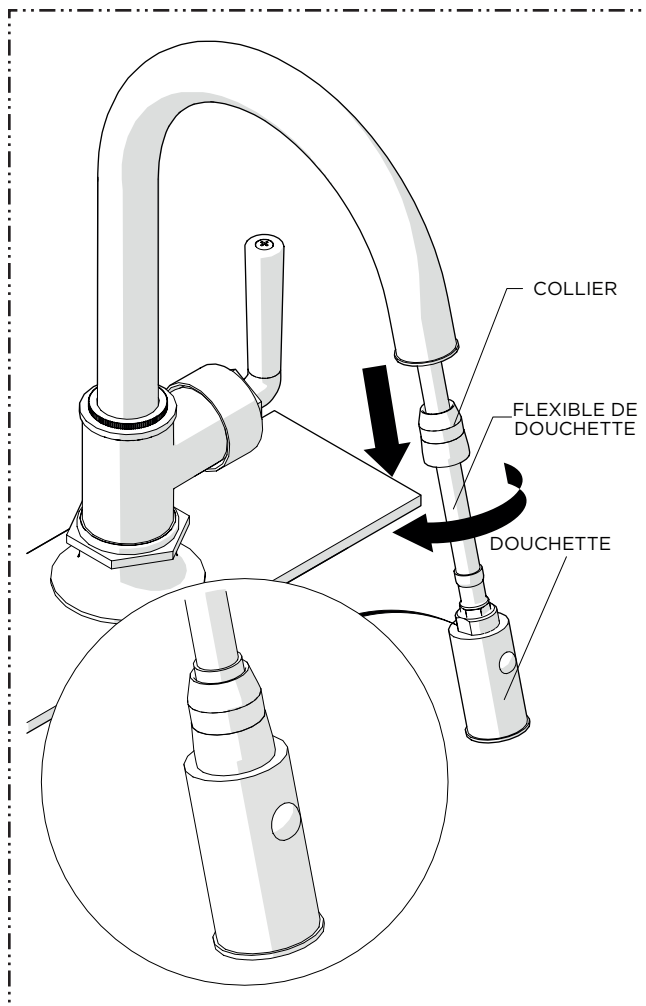

11. Revisser et serrer le COLLIER sur la DOUCHETTE.

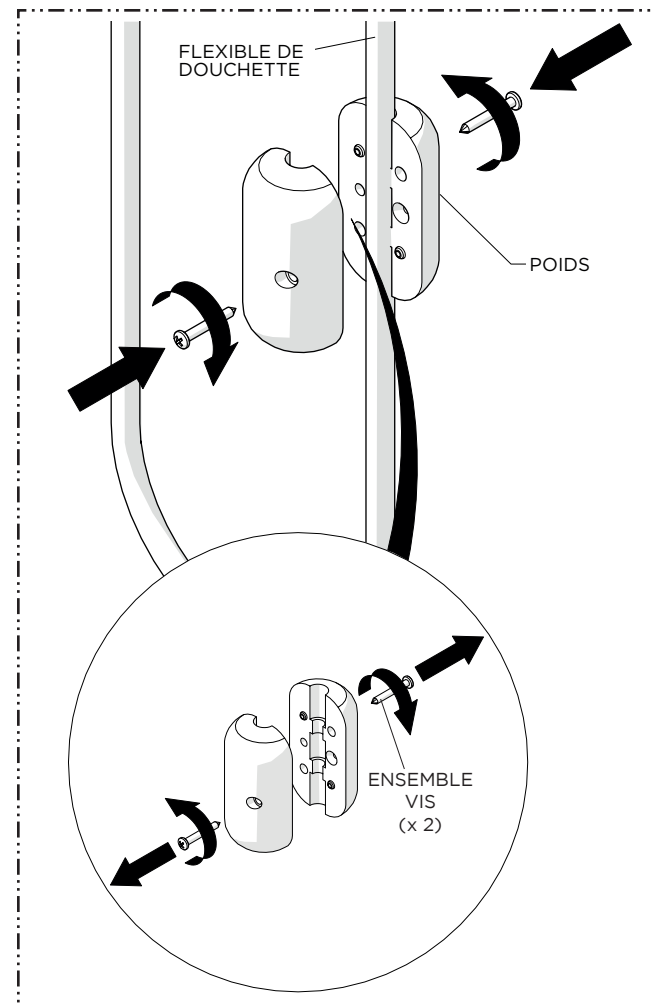


12. Dévisser et retirer les VIS du POIDS à l'aide d'un tournevis cruciforme, séparer les deux parties du POIDS, les placer autour du FLEXIBLE DE DOUCHETTE, puis revisser les VIS afin de fixer le POIDS dans la position souhaitée.

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE AVEC DOUCHETTE INTÉGRÉE

WATERWORKS

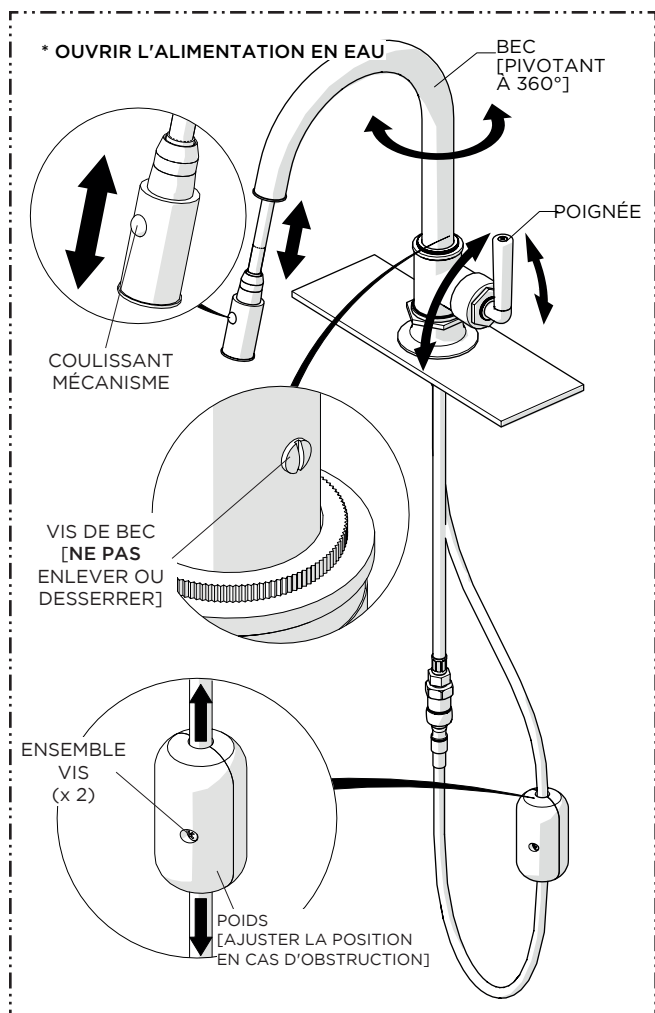


- Ouvrir l'eau et actionner la DOUCHETTE afin de vérifier le bon fonctionnement, en s'assurant que le POIDS peut se déplacer librement sous le meuble de rangement et que le BEC peut pivoter correctement. Ajuster la position du POIDS si nécessaire.

REMARQUE : Ne PAS desserrer ou retirer la vis du BEC à la base du BEC.

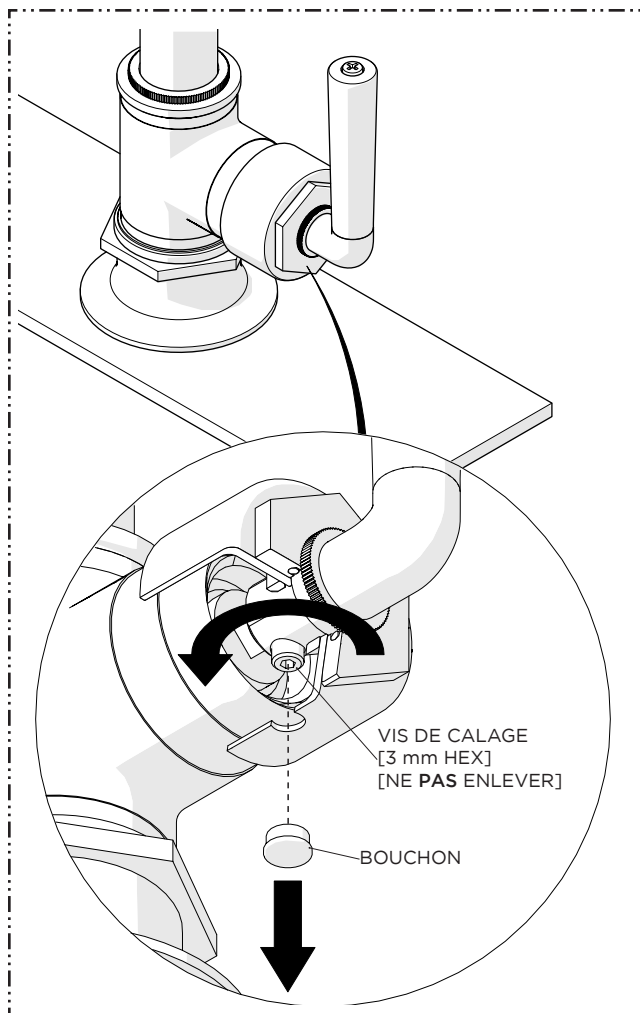


ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE :

- Retirer le BOUCHON à la base de la POIGNÉE, puis dévisser, **SANS** la retirer complètement, la VIS DE CALAGE à l'aide de la CLÉ HEXAGONALE 3 mm.

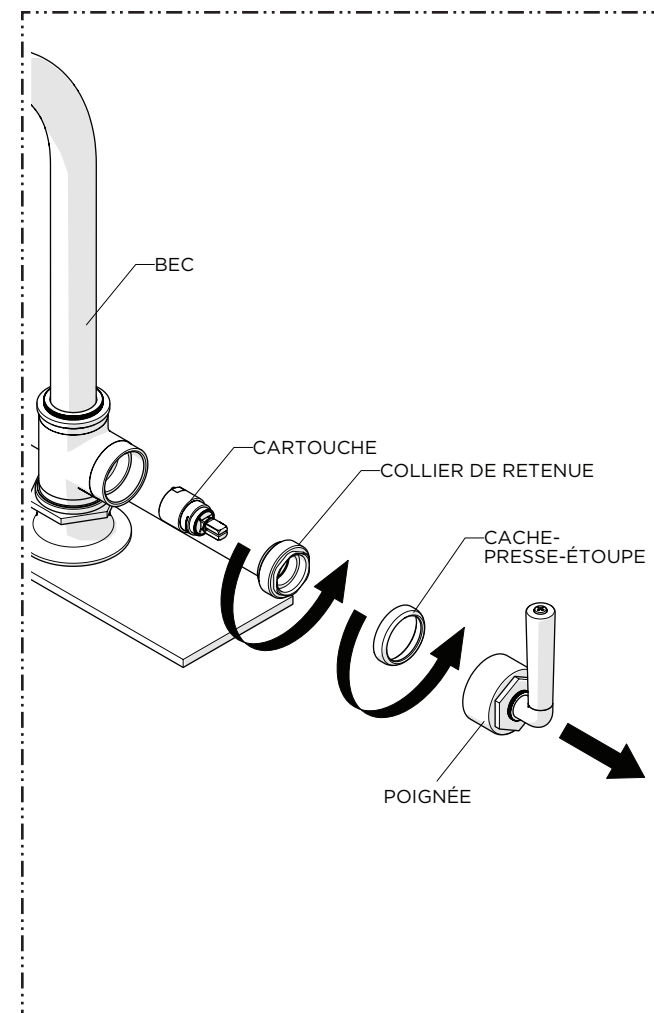

- Retirer la POIGNÉE, dévisser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE, dévisser et retirer le COLLIER DE RETENUE, puis retirer la CARTOUCHE.

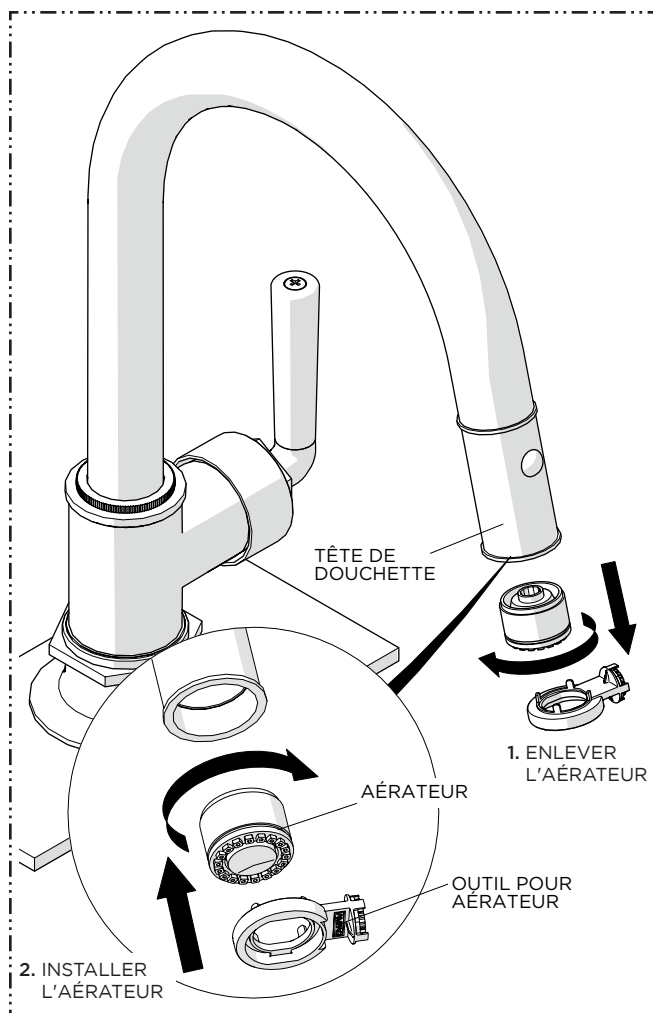






ENTRETIEN DE L'AÉRATEUR :





1. Retirer l'AÉRATEUR de la TÊTE DE DOUCHETTE à l'aide de l'outil fourni, ouvrir l'alimentation en eau pour purger les débris, vérifier l'absence de **fuites** sur tous les raccords, puis réinstaller l'AÉRATEUR à l'aide de l'outil fourni.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE AVEC DOUCHETTE INTÉGRÉE

PIÈCES DÉTACHÉES :

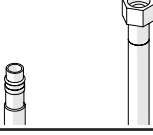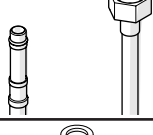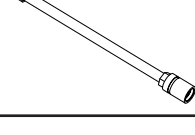	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
	103678	KIT DE CLAPET ANTI-RETOUR
	535592	CLAPET ANTI-RETOUR À RÉGULATION DE DÉBIT
	999382	CARTOUCHE
	100271	FLEXIBLE D'ALIMENTATION [M10 MÂLE x 3/8" [10 mm] COMPRESSION FEMELLE (9/16" [14 mm]-24 UNEF)]
	100274	FLEXIBLE DE DOUCHETTE [M15 MÂLE x M15 MÂLE]
	100275	KIT DE QUINCAILLERIE DE MONTAGE
	100276	FLEXIBLE D'ALIMENTATION [M10 MÂLE x 1/2" [13 mm] FEMELLE]
	100279	BOÎTIER DU CLAPET ANTI-RETOUR
	100282	TUBE D'ALIMENTATION 4-1/2" [114 mm] [M10 x M10]
	100283	TUBE D'ALIMENTATION 5-3/4" [146 mm] [M10 x M10]

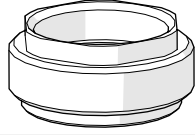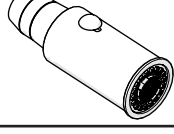	N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
	101100	KIT D'ÉTANCHÉITÉ DU BEC
	101113	ÉCROU DE RETENUE
	101115	POIDS
	101116	COLLIER MAGNÉTIQUE
	HNU038	DOUCHETTE

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

ROBINET DE CUISINE À COL-DE-CYGNE AVEC DOUCHETTE INTÉGRÉE

WATERWORKS

