


ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE, MONTAGE SUR GORGE HENRY AND HENRY CHRONOS, AVEC DOUCHETTE ET POIGNÉES

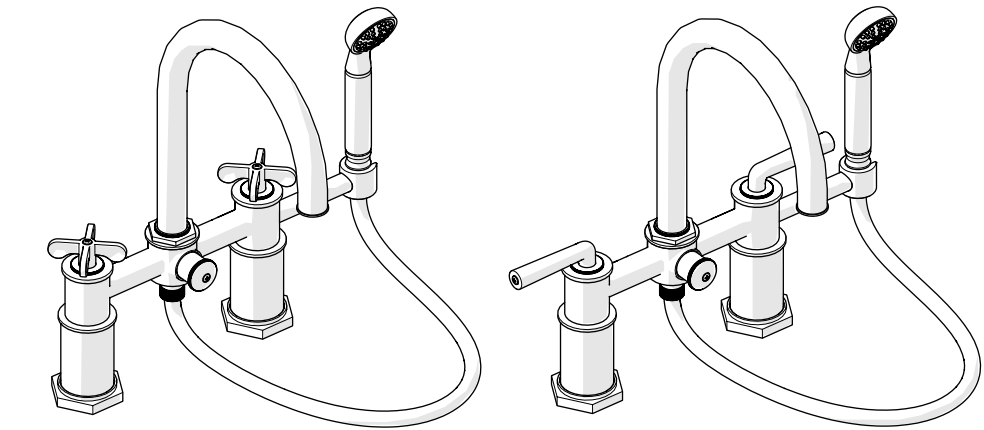

STYLES			
HXT201 [PRÉSENTÉ]	HXT202	HXT211 [PRÉSENTÉ]	HXT212
CXT201	CXT211	CXT214	CXT215

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation et de vérifier l'entraxe de 8" [203 mm] entre les arrivées d'eau. L'écart des conduites d'alimentation de ce produit **n'est PAS** réglable.
- Vérifier les mesures de BAIGNOIRE afin de s'assurer que le BEC s'avance suffisamment dans la BAIGNOIRE.
- Installer des CONDUITES D'ALIMENTATION de 3/4" [19 mm] pour un débit **MAXIMAL** et installer des vannes d'arrêt ACCESSIBLES pour l'eau chaude et froide afin de faciliter l'entretien.
- Veiller à ce que l'installation soit conforme aux codes fédéraux, nationaux et locaux.
 - La protection anti-brûlure relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme aux codes en vigueur.
 - Le dispositif de réglage de la température de l'eau relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme à la norme ASSE 1070.

- Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Le produit est **vendu partiellement** assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur toute surface finie.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.

DÉTAILS TECHNIQUES :


DÉTAIL	SPÉCIFICATION
DIAMÈTRE DE LA TÊTE DE LA DOUCHETTE	Ø 2-1/6" [52 mm]
ÉPAISSEUR MAXIMALE DE LA PLAGE	1-13/16" [46 mm]
DIAMÈTRE DES PERÇAGES	Ø1-1/4" [32 mm]
ANGLE DE ROTATION DE LA POIGNÉE	QUART DE TOUR
LONGUEUR DU TUYAU	60" [152 cm]
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	3/4" [19 mm] MÂLE NPT †
ÉCARTEMENT DES ARRIVÉES D'EAU	8" [203 mm] [NON RÉGLABLE]
INVERSEUR INTÉGRÉ	OUI [MODE PUSH]
PIVOT	OUI [CROCHET DE DOUCHETTE UNIQUEMENT]
PORTÉE DU BEC	8-3/8" [212 mm]
PRESSION DE L'EAU	85 psi [6,0 bar] MAXIMUM
	20 psi [1,5 bar] MINIMUM
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

- † Pour **USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT**,
- Des ADAPTATEURS 3/4" [19 mm] NPT femelle x 3/4" [19 mm] BSPP mâle sont fournis.
 - Des ADAPTATEURS de remplacement peuvent être commandés séparément : **STYLE N° UNUK05**



GUIDE D'INSTALLATION

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE, MONTAGE SUR GORGE



WATERWORKS

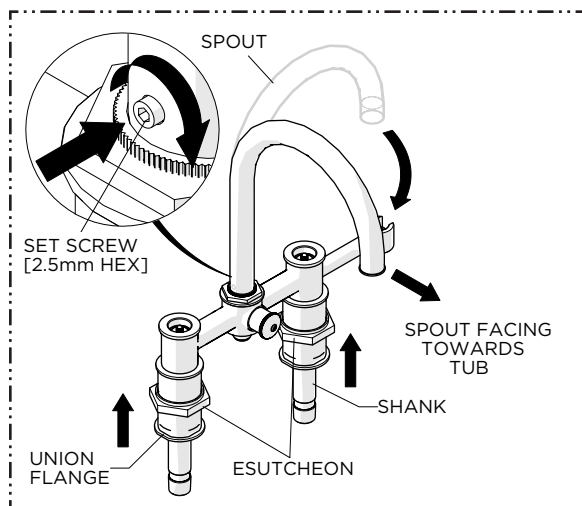


1. Aligner correctement le BEC et serrer fermement la VIS DE CALAGE à la base du BEC, puis faire glisser les ROSACES vers le haut pour accéder aux ROSACES DE RACCORD.

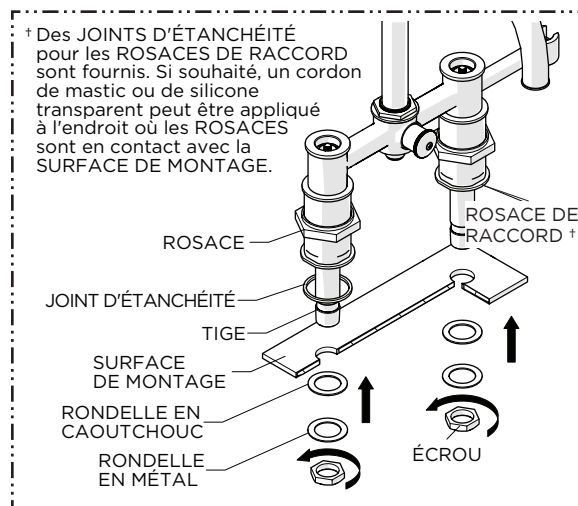

2. Insérer les TIGES dans les trous de la SURFACE DE MONTAGE, puis fixer les rondelles en caoutchouc et en métal ainsi que les écrous sur les TIGES. Serrer fermement les écrous contre la face inférieure de la SURFACE DE MONTAGE.

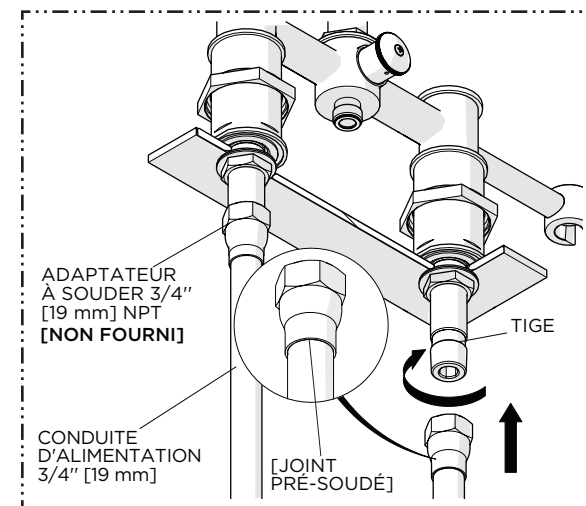



3. Pré-souder les ADAPTATEURS À SOUDER 3/4" [19 mm] NPT femelle x SWEAT sur les CONDUITES D'ALIMENTATION 3/4" [19 mm] et laisser refroidir. Appliquer une fine couche de produit d'étanchéité pour filetage sur les filetages mâles des TIGES, puis visser et serrer fermement les ADAPTATEURS sur les TIGES.


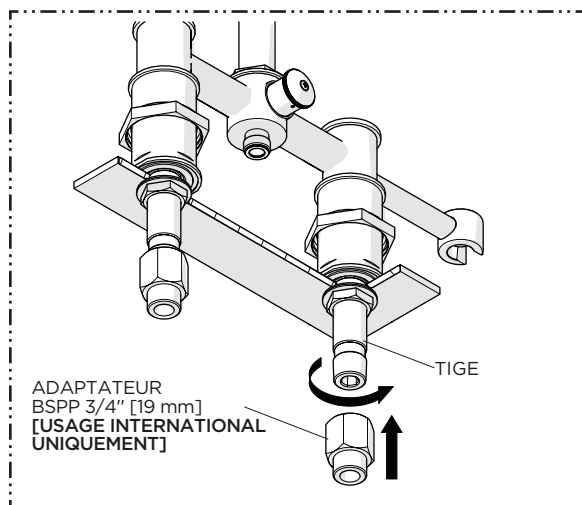


POUR LES INSTALLATIONS INTERNATIONALES UNIQUEMENT :

4. Des adaptateurs 3/4" [19 mm] NPT femelle x 3/4" [19 mm] BSPP mâle sont fournis. Visser et serrer fermement les ADAPTATEURS sur les TIGES.

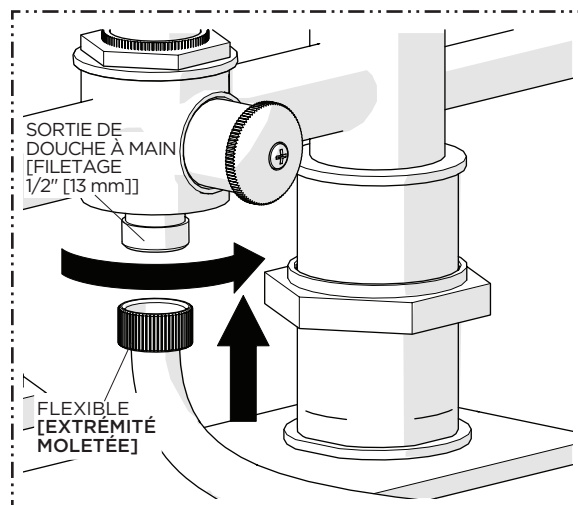

5. Visser l'extrémité moletée du FLEXIBLE sur la SORTIE du CORPS À ENCASTRER.

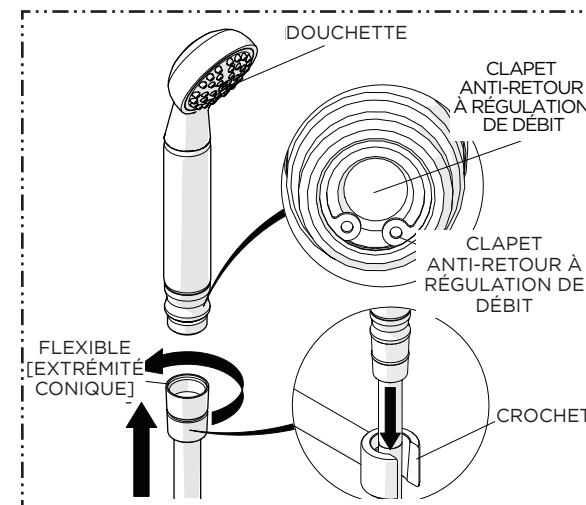


6. Visser l'extrémité conique du FLEXIBLE sur la DOUCHETTE, puis placer la DOUCHETTE sur le CROCHET.

REMARQUE : Un CLAPET ANTI-RETOUR RÉGULATEUR DE DÉBIT est situé à l'intérieur de l'entrée de la DOUCHETTE.

GUIDE D'INSTALLATION


ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE, MONTAGE SUR GORGE

WATERWORKS

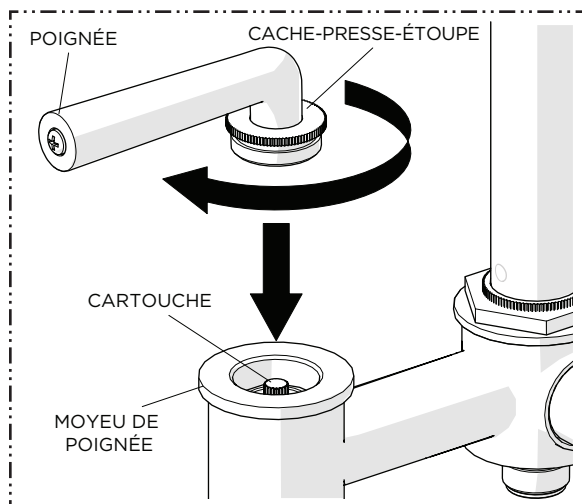


7. Avec la POIGNÉE maintenue dans l'orientation requise, visser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE sur la POIGNÉE jusqu'à la butée.

REMARQUE : Les POIGNÉES À LEVIER doivent être installées à l'horizontale, en **position OFF**.

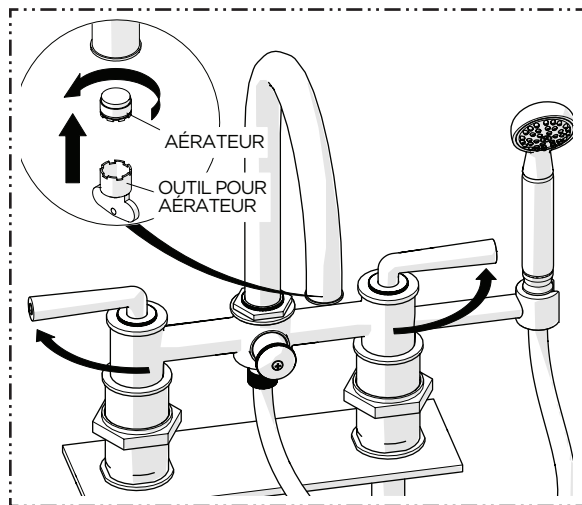


10. Fermer l'eau et réinstaller l'AÉRATEUR.

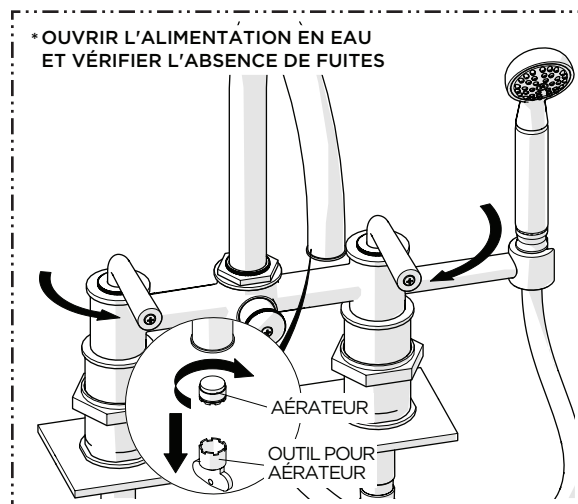


8. Retirer l'AÉRATEUR à l'aide de l'OUTIL fourni, puis ouvrir l'alimentation en eau et actionner les POIGNÉES afin de purger les CONDUITES D'ALIMENTATION et vérifier toutes les connexions pour détecter d'éventuelles **fuites**.

REMARQUE : S'assurer que les CONDUITES D'ALIMENTATION ont été purgées avant d'actionner le BOUTON D'INVERSEUR.

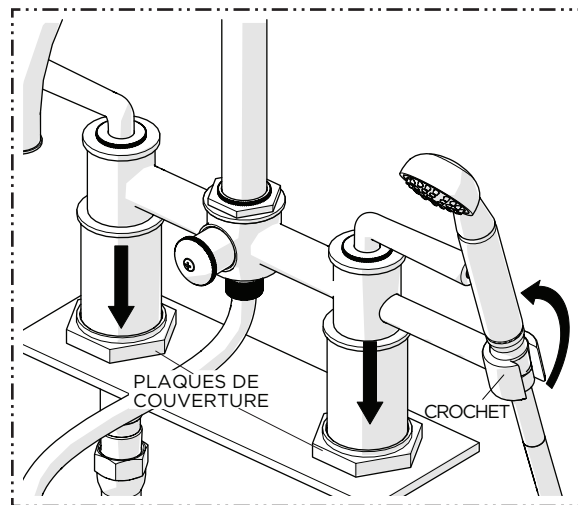

11. Faire pivoter le CROCHET dans la position souhaitée, puis faire glisser les ROSACES jusqu'à ce qu'elles touchent la SURFACE DE MONTAGE.

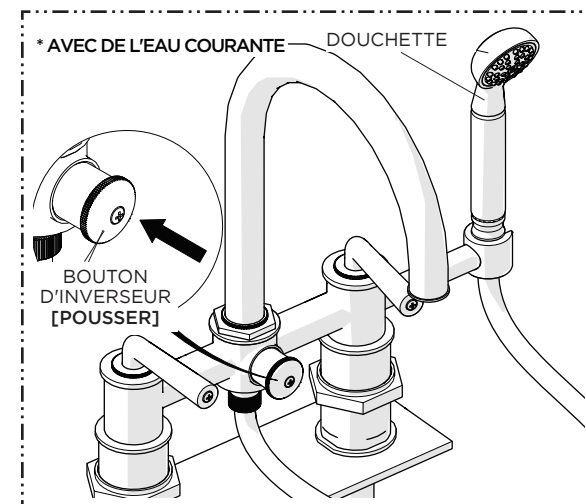


9. Avec l'eau en cours d'écoulement, actionner le BOUTON D'INVERSEUR afin de vérifier son bon fonctionnement ainsi que celui de la DOUCHETTE.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN


ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE, MONTAGE SUR GORGE

WATERWORKS

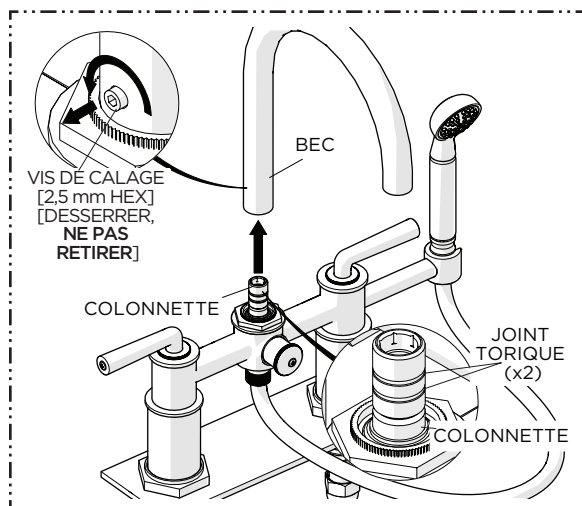



ENTRETIEN DU BEC :

1. Desserrer, **SANS** la retirer, la VIS DE CALAGE à la base du BEC, puis retirer le BEC afin d'accéder au SUPPORT et aux JOINTS TORIQUES externes.

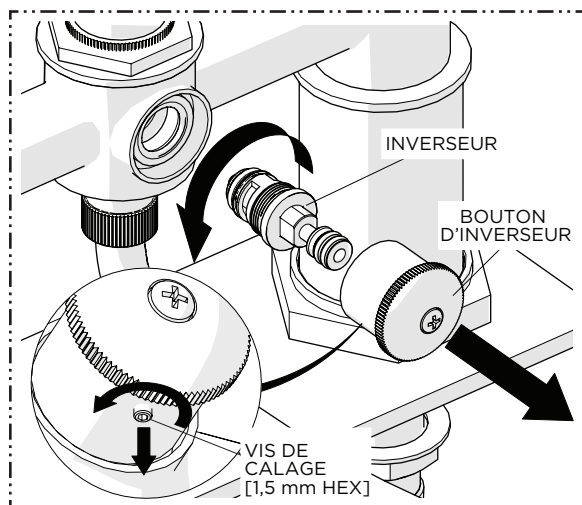



ENTRETIEN DE L'INVERSEUR :

1. Desserrer la VIS DE CALAGE, puis retirer la POIGNÉE afin d'accéder à l'INVERSEUR. Dévisser et retirer l'INVERSEUR à l'aide d'une clé.

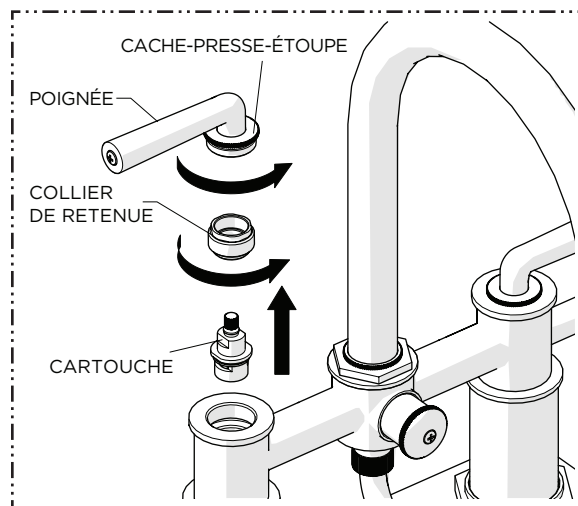

ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE ET DU CLAPET ANTI-RETOUR :

1. Dévisser le CACHE-PRESSE-ÉTOUPE pour retirer la POIGNÉE, dévisser et retirer le COLLIER DE RETENUE, puis retirer la CARTOUCHE.

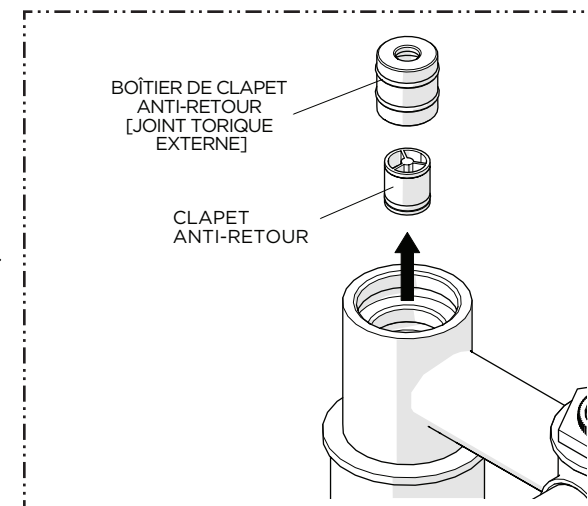







2. Une fois la CARTOUCHE enlevée, retirez avec précaution le BOÎTIER DU CLAPET ANTI-RETOUR du CORPS À ENCASTRER pour accéder au CLAPET ANTI-RETOUR.





REMARQUE : Le BOÎTIER sert également de SUPPORT DE CARTOUCHE. Il convient de veiller à ce qu'il soit propre et exempt de débris.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D'ENTRETIEN

ROBINETTERIE DE BAIGNOIRE APPARENTE, MONTAGE SUR GORGE

PIÈCES DÉTACHÉES :

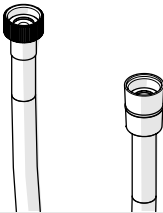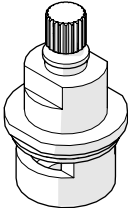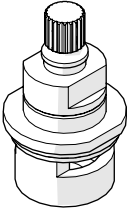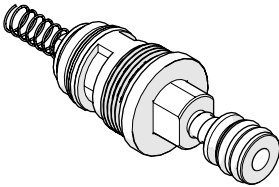	N° de pièce	DESCRIPTION
	100273	FLEXIBLE DE DOUCHETTE
	100604	CARTOUCHE FERMETURE À DROITE (CHAUD)
	100605	CARTOUCHE 1/2" [13 mm] FERMETURE À GAUCHE (FROID)
	100608	SUPPORT À RACCORD COULISSANT POUR BEC
	106100	INVERSEUR À POUSSÉE
	UNHS02	DOUCHETTE

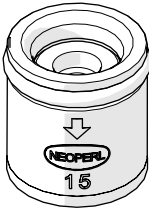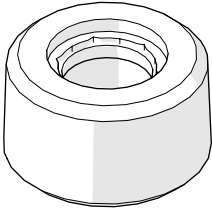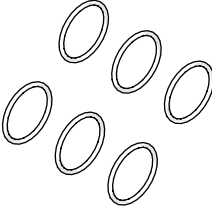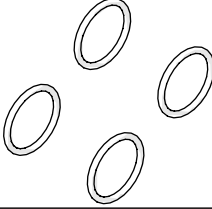	N° de pièce	DESCRIPTION
	103678	CLAPET ANTI-RETOUR
	535592	CLAPET ANTI-RETOUR À RÉGULATION DE DÉBIT
	106101	1/2" [13 mm] F X 3/4" [19 mm] M ADAPTATEUR BSPP
	106235	JOINT D'ENTRÉE KIT
	106236	CLAPET ANTI-RETOUR BOÎTIER KIT D'ÉTANCHÉITÉ