


GUIDE D'INSTALLATION

BEC DE BAIGNOIRE À MONTAGE MURAL

ROBINET DE BAIGNOIRE À MONTAGE MURAL REGULATOR

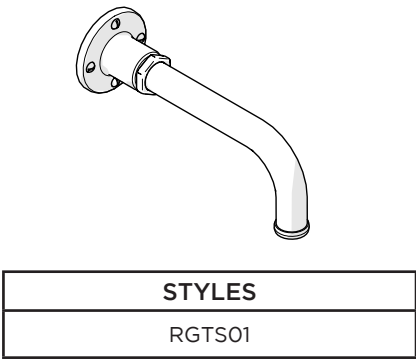

IMPORTANT :

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé, et doit être présent sur site avant les travaux de plomberie. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation.
- Vérifier les mesures de BAIGNOIRE afin de s'assurer que le BEC s'avance suffisamment dans la BAIGNOIRE.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux.
 - La protection anti-brûlure relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme aux codes en vigueur.
 - Le dispositif de réglage de la température de l'eau relève de la responsabilité de l'installateur et doit être conforme à la norme ASSE 10970.
 - Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Inspecter ce produit afin de vérifier qu'il s'agit du bon modèle et que toutes les pièces nécessaires à une installation correcte sont présentes.
- Le produit est vendu partiellement assemblé mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur toute surface finie.
- L'utilisation de certains mastics de plomberie peut tacher les surfaces en pierre ou carrelées.
- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'Assistance produits au +33(0)189370240.
- Pour connaître les pièces de rechange disponibles, reportez-vous aux documents de Pièces détachées distincts.


DÉTAILS TECHNIQUES :

DÉTAIL	SPÉCIFICATION
TYPE DE RACCORDEMENT D'ENTRÉE	1/2" [13 mm] FEMELLE NPT +
INVERSEUR INTÉGRÉ	NON
PORTÉE DU BEC	8-1/2" [216 mm]
PLAGE DE PRESSION D'EAU	20 psi [1,5 bar] MIN , 85 psi [6,0 bar] MAX
PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE	45 psi [3,0 bar]

ENCASTREMENT :

- Déterminer l'emplacement idéal du BEC DE BAIGNOIRE et prévoir un raccordement avec un MAMELON NPT 1/2" [13 mm] (**non fourni**) de longueur appropriée, solidement fixé.

DIMENSION	VALEUR
A	Ø 1-1/4" [32 mm]
B	5/8" [16 mm]

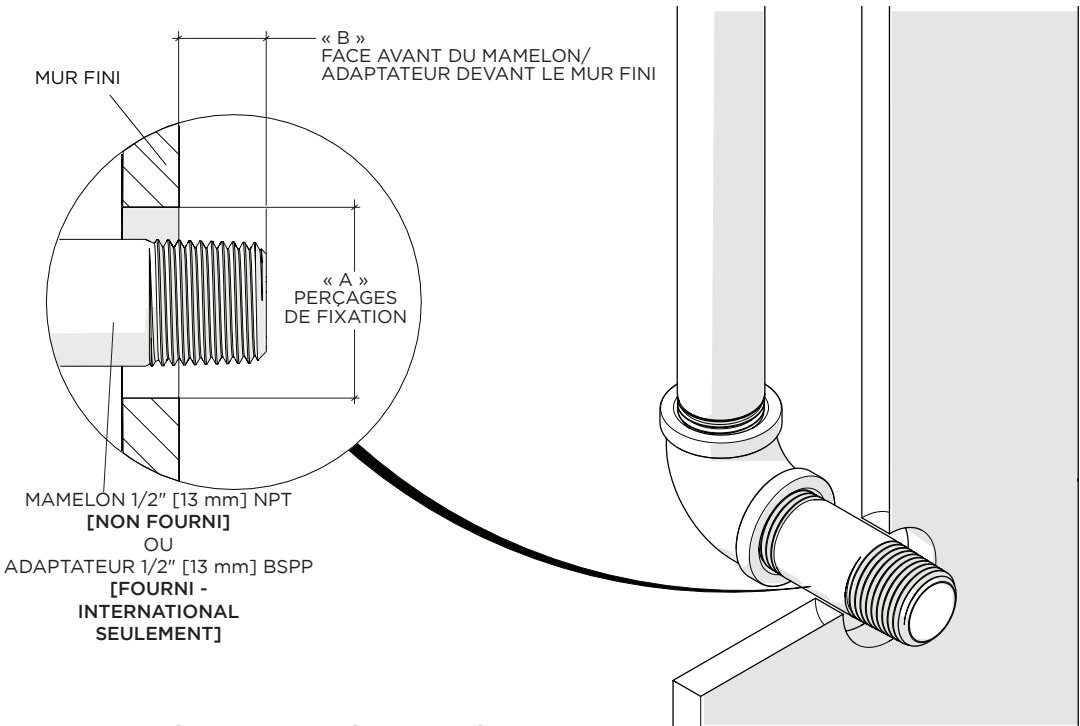


+ Pour USAGE INTERNATIONAL UNIQUEMENT,

- Un adaptateur mâle 1/2" [13 mm] NPT x 1/2" [13 mm] mâle BSPP (Style N° UNUK04) est fourni pour le BEC. L'extrémité BSPP de l'ADAPTATEUR peut être coupée sur place.

GUIDE D'INSTALLATION


BEC DE BAIGNOIRE À MONTAGE MURAL

WATERWORKS

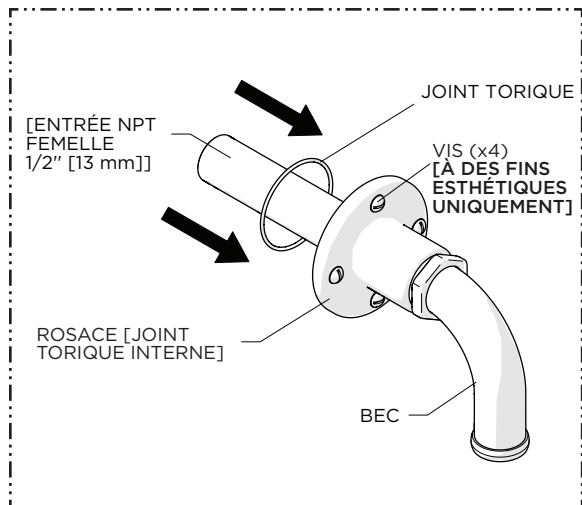


1. Faire glisser la ROSACE et le JOINT TORIQUE sur le BEC.

REMARQUE : Ne PAS retirer les 4 VIS de la ROSACE. Elles ont uniquement une fonction ESTHÉTIQUE.

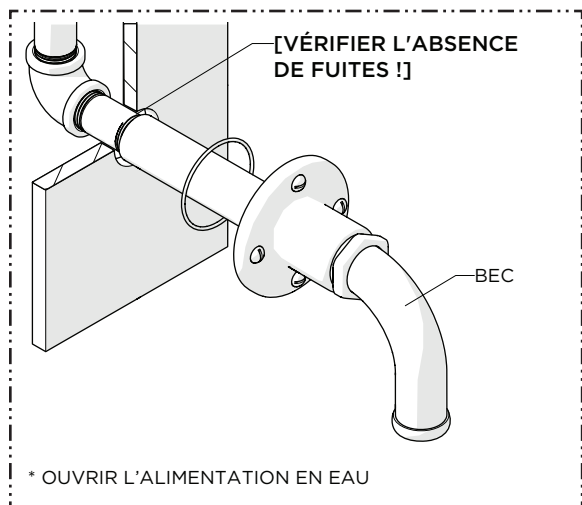


4. Ouvrir l'eau et un inverseur/corps à encastrer (vendus séparément) pour éliminer tout débris dans la conduite d'alimentation et vérifier l'étanchéité de tous les raccords, puis fermer l'eau.

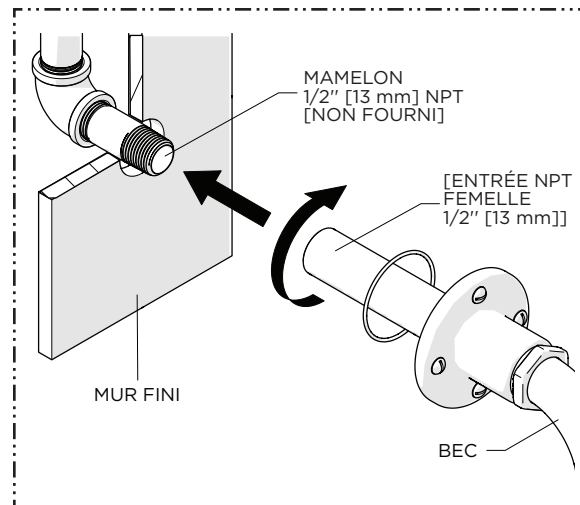


2. En veillant à ce que le MAMELON (non fourni) soit correctement encastré, visser puis serrer fermement le BEC sur le MAMELON.

REMARQUE : Pour les installations internationales, un adaptateur BSPP, qui peut être coupé sur place, est fourni.

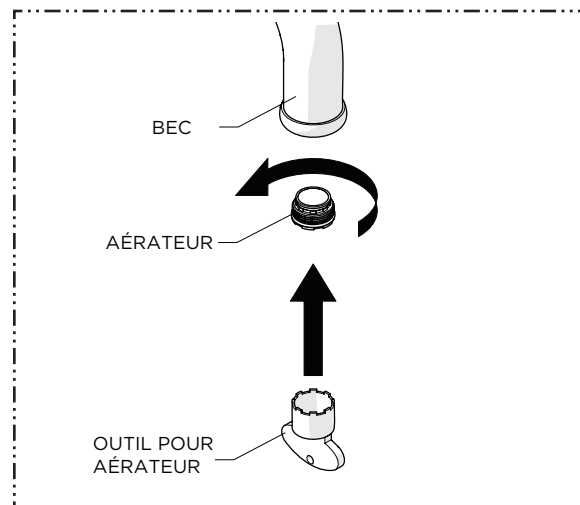


5. Réinstaller l'AÉRATEUR.

REMARQUE : Un AÉRATEUR de remplacement (STYLE N° 999190) et une CLÉ (STYLE N° 999191) peuvent être commandés séparément.

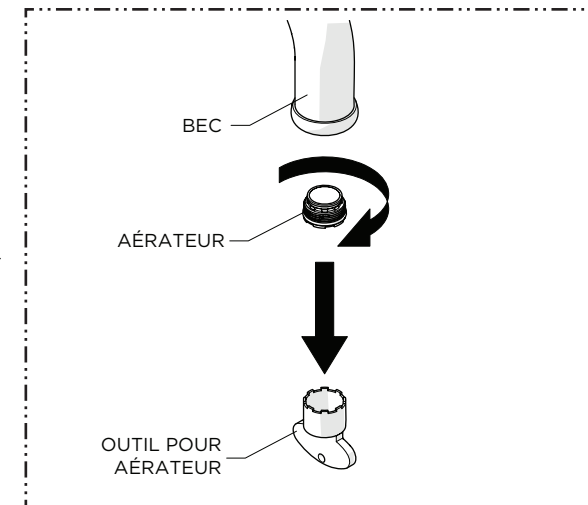

3. À l'aide de l'OUTIL fourni, retirer l'AÉRATEUR.

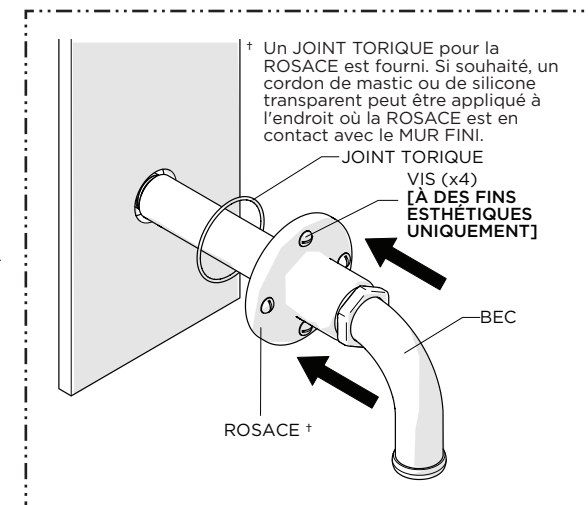

6. Faire coulisser la ROSACE le long du BEC jusqu'à être en contact avec le mur fini.