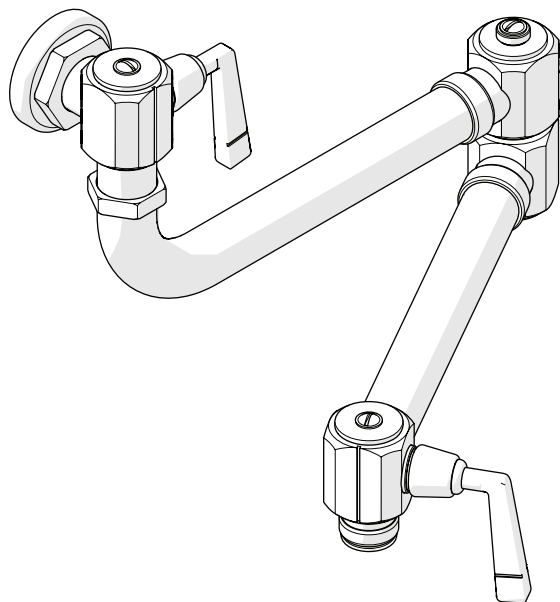


**STYLE N° RWPF10<sup>†</sup>****SPÉCIFICATIONS :**

Diamètre des perçages : Ø1-1/4" [32mm]  
 Angle de rotation de la poignée : Quart de tour (les deux poignées)  
 Taille et type de connexion d'entrée : 1/2" NPT<sup>†</sup> femelle  
 Portée du bec : 22-1/8" (562 mm)  
 Pivotement du bec : Oui  
 Pression d'eau : 20 psi (1,4 bar)  
 Pression d'eau **maximale** : 80 psi (5,5 bar)  
 Pression d'eau **minimale** recommandée : 45 psi (3 bar)

<sup>†</sup> UK **STYLE No.** RW10PF est fourni avec un adaptateur BSP, assemblage nécessaire.


**IMPORTANT :**

- Afin de garantir une installation correcte de ce produit, vous devez lire et suivre ces instructions.
- Le propriétaire / utilisateur de ce produit doit conserver ces informations pour toute consultation ultérieure.
- Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié et agréé.
- Veillez à ce que l'installation soit conforme à tous les codes fédéraux, nationaux et locaux.
- Dans l'État du Massachusetts, toutes les installations doivent être conformes aux règles et réglementations énoncées dans le règlement 248 CMR.
- Ce produit doit être livré sur le site avant le début des travaux. Cela permet à l'installateur de visualiser l'installation et de vérifier les dimensions.
- Inspectez ce produit pour vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires à une installation correcte.
- Utiliser uniquement une clé à sangle ou une clé à mors lisses/protégés sur toute surface finie.

- **NE PAS** utiliser de mastic. Le mastic contient de l'huile et peut provoquer une décoloration permanente sur certains matériaux tels que le marbre, le granit et toute surface poreuse.
- Se référer aux spécifications et aux schémas d'assemblage ci-joints. Le produit est **vendu partiellement** assemblé, mais est présenté entièrement désassemblé à des fins d'illustration et de maintenance uniquement.
- Vérifier la pression de l'eau entrante.

**ENCASTREMENT :**

1. Déterminer l'emplacement idéal en fonction des préférences du client et installer un système de renfort adéquat pour soutenir correctement l'alimentation en eau et le SET D'INSTALLATION.
2. Terminer le montage en installant un raccord mâle NPT de 1/2" [13 mm] solidement installé. L'alimentation d'entrée doit dépasser de 3/4" à 7/8" [19 à 22 mm] du mur fini. Voir FIGURE - 01.
- **OBLIGATOIRE** : Le raccord NPT mâle de 1/2" doit être sécurisé, d'aplomb et de niveau. Si les tuyaux ne sont pas correctement fixés, le ROBINET POUR CASSEROLES ne sera pas droit.

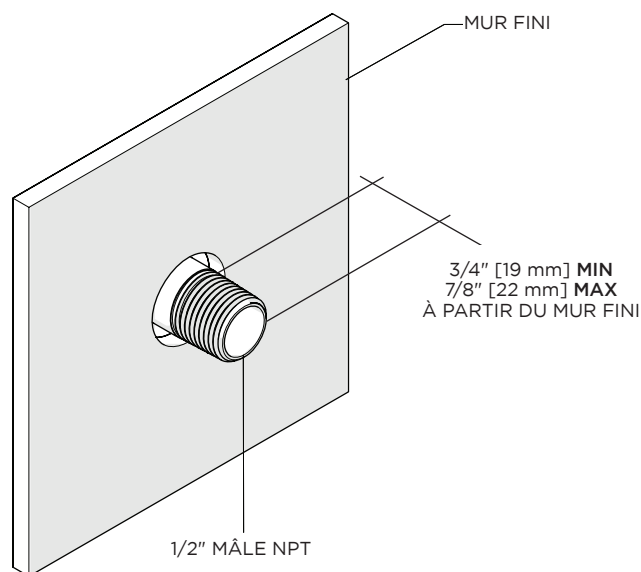**FIGURE - 01**

3. Veiller à ce qu'un trou de Ø1-1/4" (32 mm) soit percé dans le MUR FINI pour permettre un montage correct.

**INSTALLATION :**

4. Installer la PLAQUE DE MONTAGE sur le mur fini à l'aide des VIS fournies. Installer les CHEVILLES appropriées (**non fournies**) en fonction du matériau de la surface de montage. Voir FIGURE - 02.

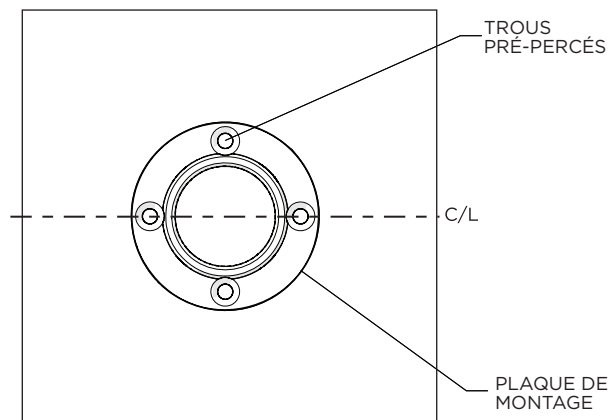


FIGURE - 02

5. Faire glisser la ROSACE et le COLLIER HEXAGONAL contre le CORPS DU ROBINET, puis desserrer les quatre (4) VIS DE CALAGE de la PLAQUE DE MONTAGE. Visser ensuite le ROBINET POUR CASSEROLES sur le raccord NPT mâle de 1/2". Veiller à bien serrer le ROBINET POUR CASSEROLES. Voir FIGURE - 03.

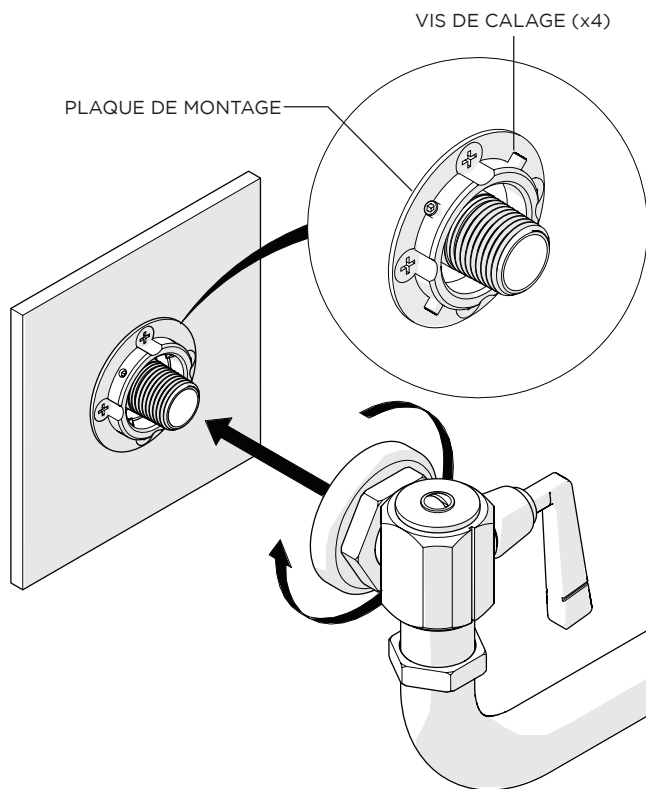


FIGURE - 03

6. Serrer fermement les VIS DE CALAGE. Les VIS DE CALAGE empêchent le ROBINET POUR CASSEROLES de tourner.
7. Faire glisser la ROSACE sur la PLAQUE DE MONTAGE, puis faire coulisser le COLLIER HEXAGONAL contre la ROSACE afin de maintenir celle-ci contre le mur fini.

8. Si souhaité, un cordon de mastic ou de silicone transparent peut être appliqué à l'endroit où les rosaces sont en contact avec le mur fini. **NE PAS** utiliser de mastic.\*
9. Retirer l'AÉRATEUR du BEC à l'aide de la CLÉ D'AÉRATEUR fournie. Ouvrir ensuite l'alimentation en eau et actionner soigneusement les deux POIGNÉES À LEVIER afin d'évacuer tout débris présent dans les CONDUITES D'ALIMENTATION.
- **IMPORTANT** : Les deux vannes doivent être ouvertes pour que l'eau s'écoule. Une seule vanne doit être fermée pour couper l'eau.
10. Vérifier l'**étanchéité** de tous les raccords, puis réinstaller l'AÉRATEUR.

#### ENTRETIEN DE LA (DES) CARTOUCHE(S) D'ARRÊT :

11. Pour accéder aux CARTOUCHE(S) D'ARRÊT, retirer les POIGNÉES À LEVIER en dévissant les CACHES PRESSE-ÉTOUPE. Voir FIGURE - 04.

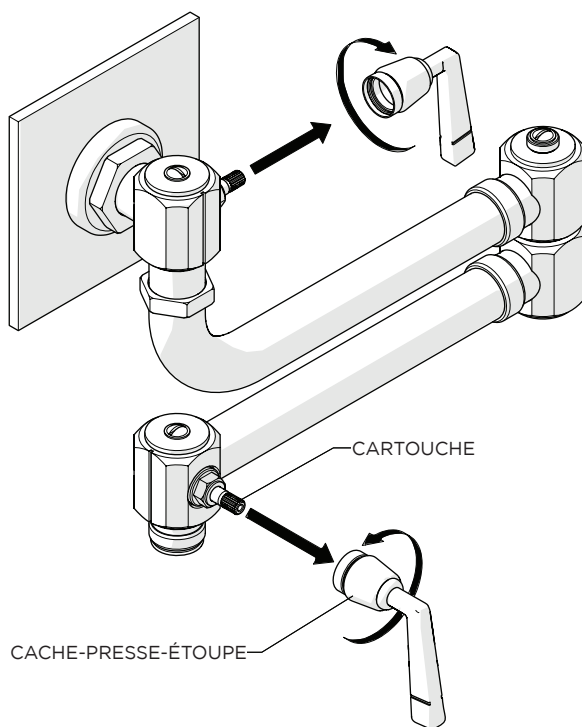


FIGURE - 04

- Si une assistance supplémentaire est requise, veuillez contacter l'assistance produits au +33(0)189370240.

\* Le mastic contient de l'huile et peut provoquer une décoloration permanente sur certains matériaux tels que le marbre, le granit et toute surface poreuse.